


## RTS17 Einbausender

Der Einbausender RTS17 kann an eine geschaltete Spannungsquelle von 5 V bis 24 V AC oder von 6 V bis 32 V DC angeschlossen werden.

Sobald am Sender Spannung anliegt, wird für maximal 10 Sekunden ein Telegramm mit dem Sendecode A ausgesendet.

Üblicherweise wird dieser Einbau-Sender zur Weiterleitung von Klingelsignalen einer herkömmlichen Klingelanlage zum Funkgong RCP04 genutzt.

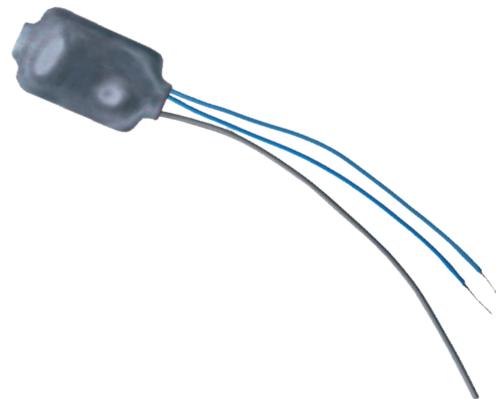


RTS17E5001-01-00P

### Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	5 V - 24 V AC, 6 V - 32 V DC
Leistungsaufnahme	0,40 W bei 24 V AC, 0,38 W bei 32 V DC
Bedienung	durch angeschlossene Spannungsquelle
Funktion	abhängig vom Empfänger (siehe Ausführungen)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	30 x 16 x 7 mm (ohne Anschlussdrähte)
Gewicht	5 g

### Anschlussplan

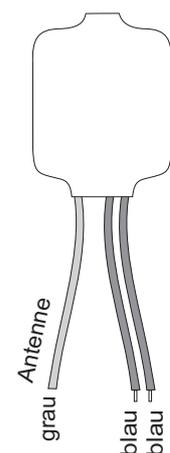

### Lieferumfang

- Einbausender
- Bedienungsanleitung

### Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RTS17E5001-01-00P	Einbausender 1-Kanal	1x IMPULS