



30 0999 004 - 1

Eltako

Funksensoren

Funktaster-Einsatz FTE215B

Temperatur an der Einbaustelle:

-5°C bis +45°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

Funktaster-Einsatz mit 4-Kanal-Tastermodul, verschlüsselbar. Sehr leise und mit Batterie (Lebensdauer 5-7 Jahre).

Im Lieferumfang enthalten sind eine Halteplatte und ein Befestigungsrahmen für FT55 mit eingesetztem Taster-Modul FTE215B inklusive Batterie CR2032.

Funktaster mit einer Wippe können zwei auswertbare Signale senden, Funktaster mit Doppelwippe können vier auswertbare Signale senden.

Vor der Montage den Batterie-Isolierstreifen herausziehen, die blaue LED blinkt 6 mal.

Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt werden oder mit Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Über einer 60 mm-Schalterdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet.

Vor dem Anschrauben oder Kleben den Befestigungsrahmen inklusive Funkmodul von der Halteplatte lösen. Hierzu die Rastungen der Halteplatte nach außen drücken.

Danach die Halteplatte – mit den Rastungen oben und unten – anschrauben oder kleben. Den Rahmen mit dem Befestigungsrahmen inklusive Funkmodul – Kennzeichnung 0 auf der Rückseite immer oben – einrasten.

Zur Schraubbefestigung empfehlen wir Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25mm, DIN 7982 C. Sowohl mit Dübeln 5x25mm als auch über Gerätedosen.

Das in dem Funktaster enthaltene Funkmodul kann gemäß Bedienungsanleitung in alle verschlüsselbare Aktoren der Baureihe 61, 62 und 71, sowie in das FAM14 verschlüsselt eingelernt werden. Verschlüsselbare Aktoren tragen das Piktogramm .

Verschlüsselung aktivieren:

Zwei Tasten, A0+A1 oder B0+B1, gemeinsam kurz drücken.

Verschlüsselung deaktivieren:

Alle vier Tasten, A0+A1+B0+B1, gemeinsam kurz drücken.

Telegramm-Sendeanzeige durch blaue LED.

Einlernen der Funksensoren in Funkaktoren


Alle Sensoren müssen in Aktoren eingelernt werden, damit diese deren Befehle erkennen und ausführen können.

Der Einlernvorgang ist in der Bedienungsanleitung der Aktoren beschrieben.

Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen:




<http://eltako.com/redirect/FTE215B>

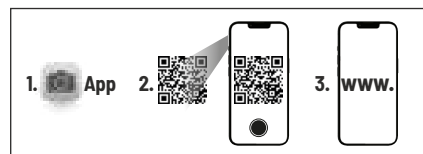

Batteriewechsel

Beim Einlegen der Batterie ist auf die richtige Polarität zu achten.

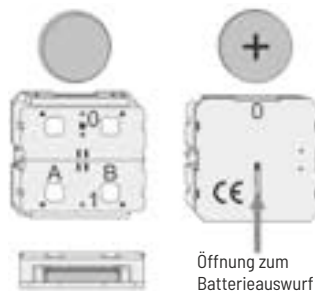

Der durchgestrichene Abfallcontainer weist darauf hin, dass Elektronik-Altgeräte nicht zusammen mit dem Haus- oder Geschäftsmüll entsorgt werden dürfen.



Achtung: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch einen gleichwertigen Typ!

Telegramm nach EEP F6-02-01

ORG = 0x05

Data_byte3 = oben rechts drücken = 0x70
unten rechts drücken = 0x50
oben links drücken = 0x30
unten links drücken = 0x10
Loslassen = 0x00



DER EINZIGARTIGE **PROFESSIONAL**
SMART HOME FUNK-STANDARD

Frequenz 868,3 MHz

Sendeleistung max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FTE215B der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann über den QR-Code oder die Internetadresse, unter 'Dokumente' abgerufen werden.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

 +49 711 943 500 02

 Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

30/2023 Änderungen vorbehalten.