

Funk-Sendemodul FSM60B,
mit Batterie, für Wassersensor
und Taster



**Diese Geräte dürfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden,
andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!**

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

Funk-Sendemodul mit Batterie und
Antennenstab. LxBxH: 60x46x30mm
(ohne Antenne und Verschraubung).
Dieses Funk-Sendemodul kann von
einem Wassersensor FWS60 oder von
einem Taster betätigt werden und sendet
verschiedene einstellbare Funktele-
gramme in den Eltako-Gebäudefunk.
Mit einem innenliegenden Jumper kann
zwischen 4 Betriebsarten gewählt werden.
In der Betriebsart 1 (Jumper auf Position
JP1 gesteckt) werden Funktelegramme
wie 'Doppelwippe unten links drücken'
eines Funktasters gesendet.

In der Betriebsart 2 (Jumper auf Position 2
gesteckt) werden Funktelegramme wie
'Doppelwippe oben rechts und unten
rechts drücken' eines Funktasters gesendet.

In der Betriebsart 3 (Jumper auf Position 3
gesteckt; Werkseinstellung) werden Funk-
telegramme nach EnOcean-Standard EEP
A5-30-03 gesendet.

In der Betriebsart 4 (Jumper auf Position 4
gesteckt) werden Funktelegramme nach
EnOcean-Standard EEP A5-30-01 ge-
sendet.

In den Betriebsarten 3 und 4 wird zu-
sätzlich alle 33 Minuten ein Statuste-
legramm gesendet.

Die Stromversorgung für mehrere Jahre
übernimmt eine innenliegende 3V-Knopf-
zelle CR2032, der Ladestatus der Batterie
wird in der Betriebsart 4 in jedem Daten-
und Statustelegamm mit gesendet.


Zur Inbetriebnahme muss die Folie, die
sich unter der Batterie befindet, heraus-
gezogen werden.

Zum Einlernen in einen lernbereiten Aktor
wird die innenliegende LRN-Taste ge-
drückt.

Zum Abnehmen des Deckels die zwei
Schrauben auf der Vorderseite lösen und
beim Schließen auf die richtige Lage der
Dichtung achten.

Für den Kabelanschluss befindet sich auf
der Unterseite eine Verschraubung M12.

Es dürfen nicht mehrere Funk-Sende-
module gleichzeitig angesteuert werden.

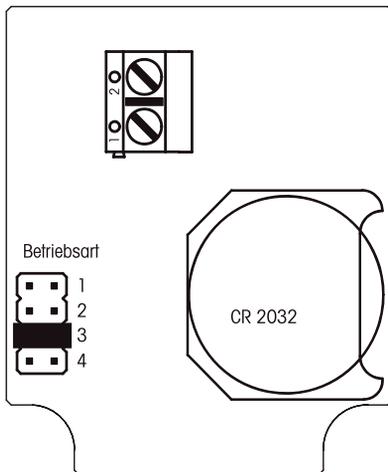

Der durchgestrichene Abfallcontainer
weist darauf hin, dass Altbatterien nicht
zusammen mit dem Haus- oder
Geschäftsmüll entsorgt werden dürfen.
Batterien können nach Gebrauch an der
Verkaufsstelle unentgeltlich zurück-
gegeben werden.



**Achtung: Explosionsgefahr bei
unsachgemäßem Auswechseln
der Batterie.**

**Ersatz nur durch einen gleich-
wertigen Typ!**

EnOcean-Funk

Frequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW

**Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der
Funkanlagentyp FSM60B der Richtlinie
2014/53/EU entspricht.**

**Der vollständige Text der EU-Konformitäts-
erklärung ist unter der folgenden Internet-
adresse verfügbar: eltako.com**

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

☎ +49 711 943500-02

✉ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com