SU62PF-BT/UC

1-Kanal-Schaltuhr mit potenzialfreiem Kontakt, Bluetooth und ELTAKO Connect-App. 1 Schließer potenzialfrei 10 A/250 V AC, 230 V-LED-Lampen und ESL bis 200 W, Glühlampen 2000 W. Mit Astro-Funktion. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt. Für die Einbaumontage. 49 x 51 mm, 20 mm tief.

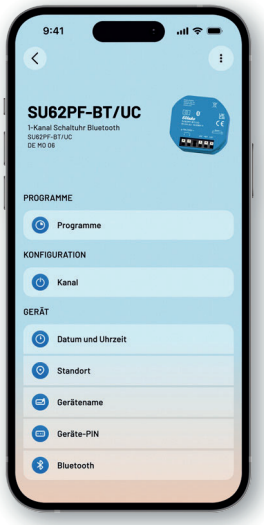

ELTAKO Connect-App
https://eltako.com/redirect/eltako-connect

Mehr Informationen und weitere Sprachen:
https://eltako.com/redirect/SU62PF-BT*UC

Technische Daten Seite 13-23.

Die Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm.
Versorgungs- und Steuerspannung 12-230V UC.
Bistabiles Relais, dadurch gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen- Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch.
Bis zu 60 Speicherplätze zur Programmierung von Schaltzeitpunkten. Mit Datum und automatischer Sommerzeit-/Winterzeit-Umstellung. Gangreserve ohne Batterie ca. 7 Tage.
Jeder Speicherplatz kann entweder mit der Astro-Funktion (automatisches Schalten nach Sonnenaufgang bzw. -untergang) oder der Einschalt- und Ausschaltzeit belegt werden, einmalige Programmausführung konfigurierbar. Die Ein- bzw. Ausschaltzeit Astro kann bis zu ± 2 Stunden verschoben werden. Zusätzlich kann eine von den Sonnenwenden beeinflusste Zeitverschiebung von bis zu ± 2 Stunden eingegeben werden.
Die Einstellung der Schaltuhr erfolgt über Bluetooth mit der App.
Schaltuhr mit der App verbinden: Den örtlichen Taster für 5 Sekunden betätigen. Die Schaltuhr ist jetzt für 3 Minuten Kopplungsbereit, innerhalb dieser Zeit kann die Verbindung mit der App hergestellt werden (Auslieferungszustand **PIN 123123**). QR-Code auf der Bedienungsanleitung scannen, die App führt durch den Anlernvorgang. Wird die Verbindung nicht über die App getrennt, wird diese nach 20 Minuten ohne Interaktion mit der App automatisch getrennt.
PIN ändern: Der PIN für die Bluetooth-Verbindung kann in der App, unter dem Eintrag **Geräte-PIN** geändert werden.
Bluetooth-Reset (evtl. geänderten PIN löschen): Den örtlichen Taster 8-mal kurz tippen oder die Versorgungsspannung 8-mal ab- und zuschalten.
Einstellen der Schaltuhr über die ELTAKO Connect-App:
Programme bearbeiten: Erstellen, Bearbeiten und Aktivierung/Deaktivierung von Zeit- und Astro-Programmen, sowie die Möglichkeit, ein Programm nur einmal auszuführen.
Kanal Konfiguration: Auswahl zwischen der AUTO-, der Ein- oder der Aus-Funktion.
Zufallsmodus: Bei eingeschaltetem Zufallsmodus werden alle Schaltzeitpunkte zufällig um bis zu 15 Minuten verschoben. Einschaltzeiten auf früher und Ausschaltzeiten auf später.
Zeitversatz Sonnenwende: Einstellung einer Zeitverschiebung von bis zu ± 2 Stunden bei der Sommersonnenwende und bei der Wintersonnenwende.
Datum und Uhrzeit: Manuelle oder automatische Einstellung des Datums, der Uhrzeit, der Zeitzone und der Sommer-/Winterzeit möglich.
Standort: Manuelle oder automatische Eingabe des Standorts möglich.
Bluetooth: Aktivierung der dauerhaften Sichtbarkeit möglich. Durch das Aktivieren der dauerhaften Sichtbarkeit bleibt Bluetooth an der Schaltuhr aktiv und muss vor dem Verbindungsaufbau nicht manuell aktiviert werden.
Werkseinstellungen: Auswahl zwischen dem Löschen aller Programme, Zurücksetzen der Bluetooth-Einstellungen und dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
Schaltuhr mit dem örtlichen Taster bedienen: Handschaltung: Durch einen kurzen Tastendruck kann manuell immer ein- und ausgeschaltet werden.

SU62PF-BT/UC	1-Kanal-Schaltuhr mit potenzialfreiem Kontakt, Bluetooth und ELTAKO Connect-App	**Art.-Nr. 30062006**	**94,80 €/St.**