

## 1 Technische Daten

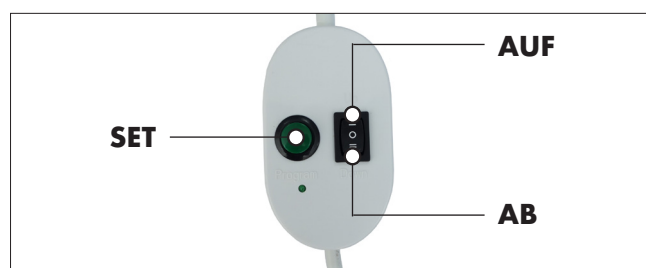


Abb. 1: Tastenbelegung des Justierschalters

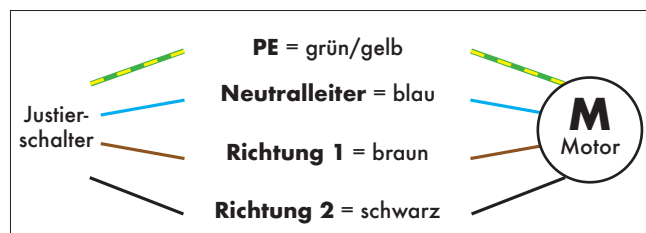


Abb. 2: Anschluss am 230V-Rollladenantrieb

### Technische Daten

Artikelnummer:	125000
Spannungsversorgung:	230V
Kabeladern/Querschnitt:	4 x 0,75mm <sup>2</sup>
Gesamtlänge des Kabels:	2,5m

## 2 Funktionsweise

Mit dem Justierschalter (Art.-Nr. 125000) werden in erster Linie die Endlagen von elektronischen Rollladen-, Jalousie- oder Markisenantrieben eingestellt. Die Vorgehensweise dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Antriebs, da diese sich in der Programmierung teils erheblich unterscheiden.

Zusätzlich kann der Justierschalter auch zum einfachen Bedienen von mechanischen Rollladenantrieben während der Einstellung oder zum temporären Bestromen von z.B. Funkantrieben während der Einrichtung genutzt werden.

### Taste SET:

Die Taste **SET** sorgt bei Betätigung dafür, dass die Adern für Laufrichtung 1 (braun) und Laufrichtung 2 (schwarz) intern gebrückt werden. Wird also zeitgleich die Taste **AUF** oder **AB** betätigt, werden beide Laufrichtungen (des angeschlossenen Antriebs) parallel bestromt.