



1 Handsender einlernen

Um einen Handsender auf den Antrieb zu programmieren gehen Sie bitte wie folgt vor:

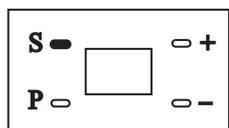

Drücken und halten Sie die Taste **S** für ca. 2 Sekunden.

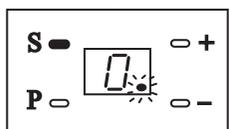

Im Display erscheint die Ziffer **0** und in der unteren rechten Ecke beginnt ein grüner Punkt zu blinken.




Drücken Sie nun einzulernende Taste auf dem Handsender zweimal hintereinander.


Somit ist der Handsender auf den Antrieb eingelernt. Auf diese Weise können Sie bis zu 16 Handsender auf einen Antrieb einlernen.

2 Handsender löschen

Es können immer nur alle Handsender gleichzeitig vom Antrieb gelöscht werden. Um alle Handsender vom Antrieb zu löschen gehen Sie bitte wie folgt vor:

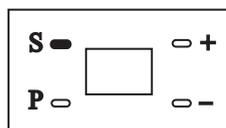

Drücken und halten Sie die Taste **S** für ca. 2 Sekunden.

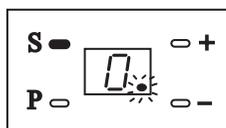


Im Display erscheint die Ziffer **0** und in der unteren rechten Ecke beginnt ein grüner Punkt zu blinken. Drücken und halten Sie die Taste **S** nun so lange, bis der grüne Punkt erloschen ist.


Nun sind alle angelernten Handsender vom Antrieb gelöscht. Ein neuer Handsender kann jederzeit wieder, wie unter Paragraph 7.1 beschrieben, angelernt werden.

1 Handsender einlernen

Um einen Handsender auf den Antrieb zu programmieren gehen Sie bitte wie folgt vor:

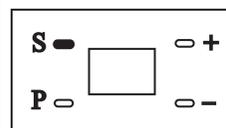

Drücken und halten Sie die Taste **S** für ca. 2 Sekunden.

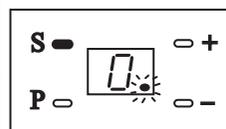

Im Display erscheint die Ziffer **0** und in der unteren rechten Ecke beginnt ein grüner Punkt zu blinken.




Drücken Sie nun einzulernende Taste auf dem Handsender zweimal hintereinander.


Somit ist der Handsender auf den Antrieb eingelernt. Auf diese Weise können Sie bis zu 16 Handsender auf einen Antrieb einlernen.

2 Handsender löschen

Es können immer nur alle Handsender gleichzeitig vom Antrieb gelöscht werden. Um alle Handsender vom Antrieb zu löschen gehen Sie bitte wie folgt vor:

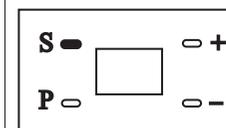

Drücken und halten Sie die Taste **S** für ca. 2 Sekunden.

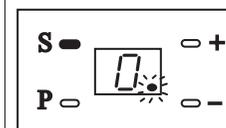

Im Display erscheint die Ziffer **0** und in der unteren rechten Ecke beginnt ein grüner Punkt zu blinken. Drücken und halten Sie die Taste **S** nun so lange, bis der grüne Punkt erloschen ist.

Nun sind alle angelernten Handsender vom Antrieb gelöscht. Ein neuer Handsender kann jederzeit wieder, wie unter Paragraph 7.1 beschrieben, angelernt werden.