


# MONTAGEANLEITUNG

## Geräteträger KETR50BB


für HKL-Leitungsführungskanäle

**KETR50BB**  
für HKL-Gerätekanäle

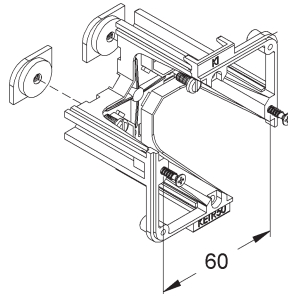

**Achtung:**  
Der Geräteträger KETR50BB darf nur in Verbindung mit Daten- und Kommunikationsgeräten verwendet werden.

- 2.**  
Zur Befestigung des Geräteträgers im HKL-Gerätekanal müssen mindestens zwei Befestigungsprofile (A) im Kanalboden vorhanden sein. Bei Kanälen mit mehr als zwei Befestigungsprofilen im Kanalboden, werden die zwei mittleren Profile zur Trägerbefestigung verwendet.

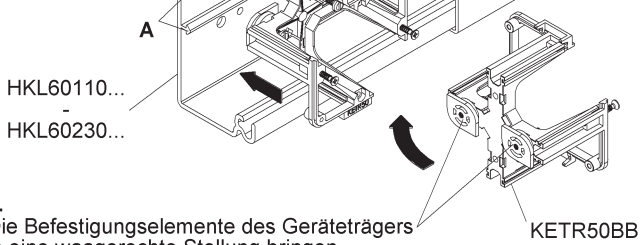


- 1.**  
Die Befestigungselemente des Geräteträgers in eine waagerechte Stellung bringen.


- 3.**  
Geräteträger KETR50BB mit seinen Befestigungselementen einsetzen und ausrichten.



- 4.**  
Den Geräteträger mittels den Befestigungselementen zwischen den Befestigungsprofilen verklemmen. Falls erforderlich, weitere Geräteträger einsetzen. Kommunikationsleitungen durch den Geräteträger nach außen führen und Kabelhalteklammer einsetzen.

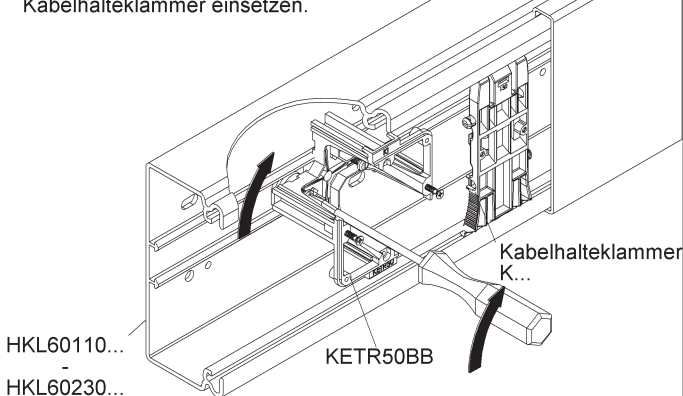

- 5.**  
Geräteinsatz verdrahten und mittels der beiden Gerätebefestigungsschrauben anschrauben. Gelochter Deckelabschnitt (1-, 2- oder 3-fach) aufrasten und angrenzender Deckel aufschieben.

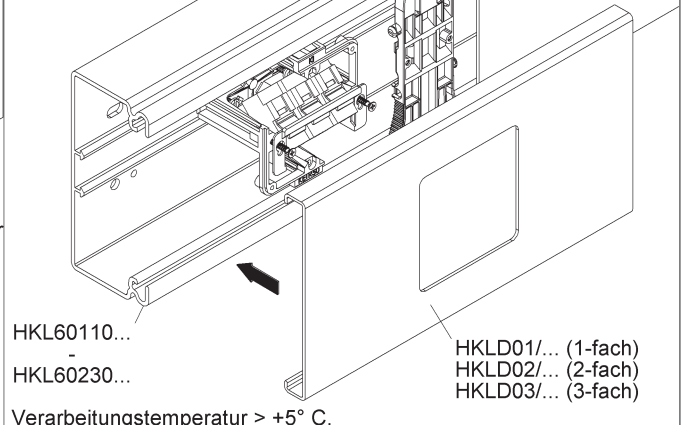

Verarbeitungstemperatur > +5° C.