

LED Stableuchte – **SINISTRA S14s**

Bedienungsanleitung

MEGATRON®

TECHNISCHE ANGABEN

Artikelnummer	MT70151	MT70152
Sockel	S14s	
Inkl. Lichtquelle	LM85383	LM85384
Leistung Lichtquelle	4W	6W
Lumen Lichtquelle	470lm	700lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle <X>	E	
Volt	220-240V~	
Frequenz	50/60Hz	
IP-Schutzart	IP20	


HINWEISE:

- Bitte lesen Sie sich die gesamte Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.
- Versuchen Sie nicht die Leuchte zu öffnen oder den inneren Teil der Leuchte zu demontieren. Dies kann zur Beschädigung der Leuchte oder zu Fehlfunktionen führen.
- Vor der Installation oder dem Reinigen immer zunächst die Stromversorgung abschalten!
- Um die Leuchte nicht zu beschädigen, empfehlen wir Ihnen während der Installation Handschuhe zu tragen.
- Sollte die Leuchte ausgetauscht werden müssen, schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen die Leuchte abkühlen.
- Sollte das externe, flexible Kabel beschädigt sein, darf die Leuchte nicht mehr betrieben werden. Prüfung und Austausch sollte von einem lizenzierten und qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Der minimale Sicherheitsabstand zum beleuchteten Objekt beträgt 0,1m.
- Die Leuchte ist nicht dimmbar. Nicht geeignet für den Einsatz in Dimmeranlagen!
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung der Leuchte oder in Verbindung mit falschen Komponenten zurückzuführen sind.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

ACHTUNG:

- Sofortiger Neustart möglich.
- Nur für den trockenen Innenbereich geeignet
- Die Betriebstemperatur der Leuchte liegt zwischen -20°C und +40°C.

STÜCKLISTE:

MT70151		MT70152	
			
			
			

Die korrekte Entsorgung des Produkts:

 MEGATRON® Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben (in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.



INSTALLATION:

1. Montagehinweise: (MT70151, MT70152)

Abb.1

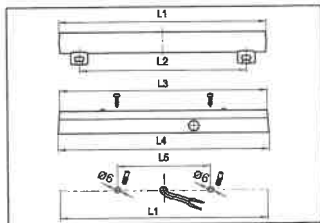


Tabelle a) (mm)

L1	300	500
L2	241	441
L3	300	500
L4	305	505
L5	100	300


- Legen Sie die Befestigungspunkte der Montagefläche entsprechend der Abb.1 und Tabelle (a) fest.

Achtung: die Zuleitung muss mittig der Montagefläche bzw. in der Mitte der beiden Montagebohrungen liegen. Bitte achten Sie darauf, dass die Länge der Zuleitung ausreichend für den Anschluss in der Leuchte ist.

Vorschläge zur Befestigung auf diversen Untergründen:

1. Hölzerne Montagefläche: Befestigen Sie die Leuchte ohne Dübel direkt mit den beiliegenden Schrauben (Abb.2).

Abb.2




2. Zement, Ziegel- oder Kalksandstein:

Bohrloch: Ø 8mm

Tiefe Bohrloch: 40mm

Nutzen Sie zur Befestigung die beigelegten Dübel. Setzen Sie mit Hilfe eines Hammers die Dübel in das Bohrloch ein (Abb.3).



Abb.3




2. Elektrischer Anschluss:

A) Schließen Sie die Zuleitung an (MT70151, MT70152)
Verwenden Sie eine Zuleitung aus Kupferdraht von 0.75-1.5mm² für die Anschlüsse. Isolieren Sie die Adern um 7mm ab (Abb.4).

Abb.4

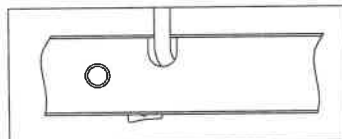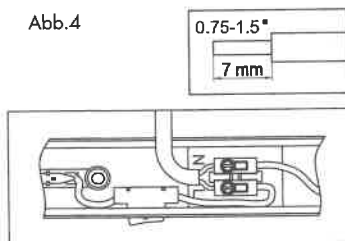

- Schließen Sie die Zuleitung an. Bitte prüfen Sie durch einen Zugtest, ob die Adern korrekt befestigt sind.

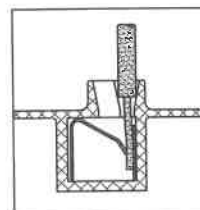

Warnung: Überprüfen Sie nochmals den Anschluss bevor Sie die Netzspannung zuschalten!

3. Befestigen Sie die Leuchte mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial. Achten Sie beim Anschrauben darauf, dass die Schrauben nicht zu stark angezogen werden!

- Achten Sie vor dem Befestigen der Leuchte auf die Position des Schalters. Stellen Sie sicher, dass dieser nach der Montage an gewünschter Stelle platziert ist (Abb.5 und Abb.6).

Abb.5





Abb.6

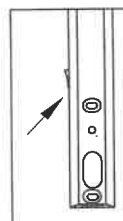

Sollten Sie die Leuchte vertikal montieren, achten Sie darauf, dass Sie die Leuchte so montieren, dass sich der An/Aus Schalter am unteren Ende befindet. (Abb.6)

5. Wartung und Reinigung:

Bitte ausschließlich mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine chemischen oder aggressiven Reinigungsmittel benutzen!

Achtung: vor dem Reinigen Netzspannung abschalten!

Diese Leuchte entspricht der Schutzart IP20 und darf daher nur im trockenen Innenbereich genutzt werden!

