

Brumberg Leuchten GmbH & Co. KG

QualityFlex ONE, SELECT, SELECT HE, PERFORMANCE
und SPECIAL APPLICATIONS

Statisches Licht:

15201..., 15202..., 15203..., 15205..., 15206..., 15221..., 15222..., 15223...,
15271..., 15272..., 15273..., 15309..., 15313..., 15317..., 15318..., 15358...,
15363..., 15369..., 15377..., 15417..., 15477..., 15501..., 15502..., 15503...,
15504..., 15506..., 15517..., 15521..., 15522..., 15523..., 15524..., 15571...,
15572..., 15573..., 15574..., 15577..., 19300..., 19301..., 19302..., 19303...,
19304..., 19305..., 38201..., 38202..., 38203..., 38223..., 38233..., 38273...,
88203...

Dynamisches Licht:

15203RGB, 15209..., 15216..., 15223RGB, 15226..., 15273RGB, 15276...,
15279..., 15316..., 15376..., 15566..., 18503..., 18506..., 18507..., 18523...,
18526..., 18573..., 18576..., 18577..., 38204..., 38205..., 38206..., 38274...



Bedienungsanleitung



In Ihrem eigenen Interesse:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt diese Gebrauchsanleitung! Hier finden Sie alle Hinweise für einen sicheren Gebrauch und eine lange Lebensdauer des Produktes. Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.

Machen Sie sich vor Benutzung des Produktes mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen des Produktes bei Weitergabe an dritte mit aus.

Kontakt

Brumberg Leuchten GmbH & Co. KG
Hellefelder Str. 63
D-59846 Sundern-Hellefeld

Tel.: +49 2934 9611-0

Fax: +49 2934 9611-96

E-Mail: info@brumberg.com

Web: www.brumberg.com

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt entspricht dem Stand von Wissenschaft und Technik, sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens im Rahmen seiner bestimmungsgemäßen Verwendung. Das Produkt ist zum Schutz gegen elektrischen Schlag der Schutzklasse III zugeordnet.

Das Produkt ist dazu bestimmt auf einen ausreichend wärmeleitenden Untergrund aus Aluminium aufgeklebt zu werden. Es darf nicht ohne ausreichende Wärmeableitung betrieben werden. Kompatible Aluminiumprofile mit ausreichender Wärmeableitung entnehmen Sie dem Artikeldatenblatt des jeweiligen Produkts

(www.brumberg.com).

Das Produkt ist keine Lichterkette und kein Lichtschlauch.

Die Produkte weisen unterschiedliche Schutzarten auf (IP00, IP60, IP65 oder IP67).

Die Produkte dürfen nur in einer der Schutzart entsprechenden Umgebung verwendet werden. Die Produkte sind abhängig von der jeweiligen Schutzart nur für Innen- oder Außenanwendungen bestimmt. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Artikeldatenblatt zu dem jeweiligen Produkt (www.brumberg.com).

Die Produkte dürfen nur in dem angegebenen Umgebungstemperaturbereich betrieben werden. Sämtliche technische Daten wurden bei einer Umgebungstemperatur von max. 25 °C ermittelt.

Zum Betrieb müssen Konstantspannungsnetzteile verwendet werden, bei denen folgende Schutzmaßnahmen gewährleistet sind: Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, SELV equiv. (Safety Extra Low Voltage). Das Produkt darf nur an einer Spannungsversorgung mit ausreichender Leistung betrieben werden. Die LED-Flexplatine darf nur komplett abgerollt in Betrieb genommen werden.

Beachten Sie die maximale Länge der zu betreibenden LED Flexplatine. Entnehmen Sie diese dem Artikeldatenblatt des jeweiligen Produktes.
Das Produkt mit der Lichtfarbe weiß, das mit einer Farbtemperatur angegeben ist, dient der Beleuchtung.

Jede andere Verwendung ist bestimmungswidrig. Durch bestimmungswidrige Verwendung, Veränderungen am Produkt oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen!

Bestimmungswidriger Gebrauch

Jede Verwendung, die nicht unter „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“ genannt wird, gilt als bestimmungswidrig und kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Er darf nicht in feuergefährdeten, oder explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Das Produkt darf nicht auf stromführenden Oberflächen angebracht werden.

Brumberg haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch des Produktes entstehen. Das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer / Betreiber.

Zielgruppe / Qualifikation des Personals

Für die Bedienung des Produkts ist keine spezielle Qualifikation erforderlich.

Für die Wartung des Produkts ist keine spezielle Qualifikation erforderlich.

Installation, Inbetriebnahme

Die Installation und Inbetriebnahme des Produkts darf nur durch dafür ausgebildete Elektrofachkräfte mit entsprechender Qualifikation erfolgen.

Die Elektrofachkraft muss die Montageanleitung gelesen und verstanden haben und den Anweisungen entsprechend folgen. Die Elektrofachkraft muss die in ihrem Land geltenden, nationalen Vorschriften bezüglich Installation, Funktionsprüfung, Reparatur und Wartung von elektrischen Produkten beachten.

Die Elektrofachkraft muss die „5 Sicherheitsregeln“ (DIN VDE 0105, EN 50110) kennen und korrekt anwenden:

1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen
4. Erden und Kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Was bedeuten die verwendeten Symbole?

Gefahrenhinweise und Hinweise sind in der Gebrauchsanleitung deutlich gekennzeichnet. Es werden folgende Symbole verwendet:



Gefahr durch elektrischen Schlag! *Unmittelbare Lebens- oder Verletzungsgefahr!* Unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Verletzungen zur Folge hat.



Warnung! *Wahrscheinlich Lebens- oder Verletzungsgefahr!* Allgemein gefährliche Situation, die Tod oder schwere Verletzungen zur Folge hat.



Vorsicht! *Eventuelle Verletzungsgefahr!* Gefährliche Situation, die Verletzungen zur Folge haben kann.



Achtung! *Gefahr vor Produkteschäden!* Situation, die Sachschäden zur Folge haben kann.



Hinweis: Informationen, die zum besseren Verständnis der Abläufe gegeben werden.



Sicherheitshinweise

- Das Produkt darf gegebenenfalls nur in Innen- oder Aussenbereichen, entsprechend der Schutzart montiert werden (siehe Artikeldatenblatt des jeweiligen Produkts (www.brumberg.com)).
- Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt muss der Benutzer des Produktes diese Gebrauchsanleitung vor der ersten Benutzung gelesen und verstanden haben.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere.
- Gebrauchsanleitung immer in Reichweite aufbewahren.
- Wenn Sie das Produkt verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Gebrauchsanleitung aus.
- Immer mit Umsicht und nur in guter Verfassung arbeiten: Müdigkeit, Krankheit, Alkoholgenuss, Medikamenten- und Drogeneinfluss sind unverantwortlich, da Sie das Produkt nicht mehr sicher benutzen können.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, Sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt, oder erhalten von dieser Person Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.
- Lagern Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung.
- Das Produkt darf nur benutzt werden, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Ist das Produkt oder ein Teil davon defekt, muss es außer Betrieb genommen und fachgerecht entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen!
- Überlasten Sie das Produkt nicht. Benutzen Sie das Produkt nur für Zwecke, für die es vorgesehen ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden (Sichtkontrolle).
- Immer die gültigen nationalen und internationalen Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsvorschriften beachten.
- Beim Bohren in Wand, Decke oder Fußboden auf Kabel sowie Gas- und Wasserleitungen achten.
- Nur vom Hersteller zugelassene LED-Betriebsgeräte, Steuerungen verwenden (aktuelle Informationen finden Sie unter www.brumberg.com).
- Die maximale Modullänge darf nicht überschritten werden (siehe Artikeldatenblatt des jeweiligen Produkts (www.brumberg.com)).

- Verwenden Sie nur zugelassene Anschlussleitungen für den Ein- und Ausgang mit einem ausreichenden Querschnitt.
- Verwenden Sie nur zugelassene Anschlussklemmen.
- Der elektrische Anschluss darf nur von entsprechend qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.




Elektrische Sicherheit

- Die Installation des Produkts darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft (z.B. Elektriker) erfolgen, die mit den einschlägigen Vorschriften (z.B. VDE) vertraut ist! Durch unsachgemäße Arbeiten an der Netzspannung gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere! Haben Sie keine Fachkenntnisse für die Montage, so nehmen Sie die Montage nicht selbst vor, sondern beauftragen Sie einen Fachmann.
- Das Produkt darf nur an einer SELV- Spannung mit ordnungsgemäß installiertem LED-Betriebsgerät angeschlossen werden.
- Die Absicherung von Schutzklasse I Geräten muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30mA erfolgen.
- Vor Anschließen des Produktes muss sichergestellt sein, dass das LED-Betriebsgerät den Anschlussdaten des Produktes entspricht.
- Das Produkt darf nur innerhalb der angegebenen Grenzen für Spannung und Leistung verwendet werden (siehe Typenschild).
- Das Produkt nicht mit nassen Händen anfassen!
- Das Produkt nicht knicken, quetschen oder zerren, vor scharfen Kanten, Chemikalien, Staub und Hitze schützen.
- Bei Beschädigungen umgehend Netzspannung abschalten. Produkt nie beschädigt benutzen.



Produktespezifische Sicherheitshinweise

- Nur zugelassene Anschlussleitungen mit ausreichendem Querschnitt verwenden
- Vor allen Arbeiten am Produkt Spannung abschalten.
- Bei längerer Abwesenheit Netzspannung trennen.
- Die Montage der LED-Flexplatine erfolgt auf kompatiblen, geeigneten Aluminiumprofile (siehe Artikeldatenblatt des jeweiligen Produkts (www.brumberg.com)).
- Reparaturen grundsätzlich nur vom Elektrofachmann durchführen lassen. Bei unsachgemäß durchgeführten Reparaturen besteht *unmittelbare Brand-, Lebens- oder Verletzungsgefahr!*

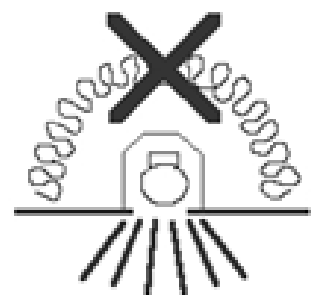

- Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung lesen und beachten.
- Bitte beachten Sie, dass sich die Werkstoffe Aluminium und PMMA bzw. PC bei Temperaturänderungen unterschiedlich ausdehnen können! Bei einer Temperaturänderung von 10°C beträgt der Ausdehnungskoeffizient bei Aluminium ca. 0,7mm pro Meter, bei Kunststoff ca. 1,5mm pro Meter. Dies ist kein Mangel am Produkt, hierbei handelt es sich um einen normalen physikalischen Vorgang.
- Das Produkt darf nur einmalig mit seinem max. Biegeradius gebogen werden! An dieser Stelle ist darauf zu achten, dass keine elektronischen Bauteile belastet werden. (max. Biegeradius siehe Artikeldatenblatt)
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass Sie das Produkt nicht mechanisch belasten. Das Produkt muss vor mechanischer Belastung während der Montage geschützt werden, da hierdurch das Produkt zerstört wird.



- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Produkt außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Lassen Sie das Produkt anschließend von einem Fachmann prüfen. Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn:
 - das Produkt sichtbare Beschädigungen aufweist
 - das Produkt nicht oder nicht richtig arbeitet (flackerndes Licht, austretender Qualm bzw. Brandgeruch, hörbare Knistergeräusche, Verfärbungen am Produkt oder angrenzenden Flächen)
 - nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen, oder
 - nach schweren Transportbeanspruchungen
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten!
- Sollten Sie noch Fragen haben, die weder in dieser Bedienungsanleitung, noch in der jeweiligen „speziellen Anleitung“ zu dem jeweiligen Produkt beantwortet werden, wenden Sie sich bitte an Brumberg, oder an einen anderen Fachmann.
- Das Produkt ist keine Lichterkette und kein Lichtschlauch. Es muss für den Betrieb auf einem Aluminiumträger aufgebracht sein. Es darf nicht ohne ausreichende Wärmeableitung betrieben.

Ihr Produkt im Überblick

Lieferumfang

- QualityFlex LED-Flexplatine
- 5x Kennzeichnungsetiketten
- bei IP65 / IP67 Produkten weiteres Montagematerial (siehe Artikeldatenblatt des jeweiligen Produkts (www.brumberg.com)).
- Bedienungsanleitung

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Die oben genannten Teile müssen in der Verpackung enthalten sein.



Kompatibel zu

Das Produkt ist kompatibel zu den Brumberg LED-Betriebsgeräten 24 V DC (SELV). Das Produkt kann mit den Brumberg LED-Steuerungen für Konstantspannung 24 V DC betrieben und gedimmt bzw. gesteuert werden.

Bitte erfragen Sie die Kompatibilität beim Hersteller.


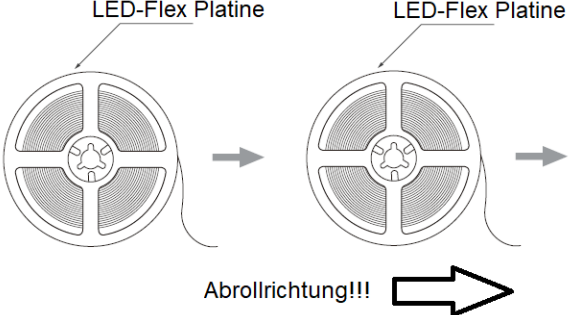



Vor der ersten Inbetriebnahme





Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und kontrollieren Sie das Produkt und Zubehör auf Beschädigungen. Nach einer feuchten oder kalten Lagerung, lassen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung liegen, bis sich das Produkt an die Umgebungstemperatur angepasst hat und kein Kondensat entsteht.




Bedienung

Inbetriebnahme

Schritt	Tätigkeit	Erläuterung
1	Entnehmen Sie die LED-Flexplatine aus der Verpackung und lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.	Prüfen Sie die Unversehrtheit der Ware, die Funktion der Ware sowie die Lichtfarbe der Ware vor der Montage. Die flexible LED-Flexplatine darf nur komplett abgerollt in Betrieb genommen werden. Der Funktionstest darf 5 Sekunden nicht überschreiten. Bei evtl. Fehlfunktionen kontaktieren Sie ihren Handelspartner und installieren das Produkt nicht.
2	 Achten Sie beim Abrollen der LED-Flexplatine von der Transportrolle, immer auf eine einheitliche Richtung in der LED-Flexplatine abgerollt wird! Bei der Montage der abgerollten LED-Flexplatine achten Sie auf die gleiche Ausrichtung der LED-Flexplatine untereinander!	Ein Vertauschen in der Ausrichtung hat Auswirkung auf den entstehenden Lichteffect im Objekt. 
3	 Aluminiumprofil Oberfläche vorbereiten.	Bei Verwendung von Aluminiumprofil mit Abdeckung: Beachten Sie bitte, dass sich die Werkstoffe Aluminium und PMMA bzw. PC bei Temperaturänderungen unterschiedlich ausdehnen können! Bei einer Temperaturänderung von 10°C beträgt der Ausdehnungskoeffizient bei Aluminium ca. 0,7mm pro Meter, bei Kunststoff ca. 1,5mm pro Meter.

Schritt	Tätigkeit	Erläuterung
3		<p>Dies ist kein Mangel am Produkt. Hierbei handelt es sich um einen normalen physikalischen Vorgang. Achten Sie bei der Montage auf entsprechende Dehnungsfugen zwischen den Aluminiumprofilen und den Abdeckungen. Die LED-Flexplatinen dürfen nicht über Dehnungsfugen montiert werden, da hier die LED-Flexplatine zerstört werden kann. Vor Montage der LED-Flexplatine reinigen Sie das Aluminium mit einem geeigneten Mittel (z.B. Aceton), um Korrosion, Fett & Verschmutzungen zu entfernen.</p>
3a	Aluminiumprofil montieren.	<p>Die Befestigung der Aluminiumprofile erfolgt auf einen ebenen Untergrund. Eine Befestigung am Untergrund kann durch direktes Verschrauben der Aluminiumprofile mit dem Untergrund erfolgen. Verwenden Sie hierzu Senkkopfschrauben in geeigneten Dimensionen.</p> <p>Achtung: durch zu festes anziehen der Senkkopfschrauben im Aluminiumprofil, kann sich das Aluminiumprofil verziehen, welches die optionale Montage einer Abdeckung nicht mehr gewährleistet.</p> <p>Optional kann die Befestigung durch ein optionales, passendes Halter-Set erfolgen.</p> <p>Der Abstand der Befestigungspunkte erfolgt in ausreichender Menge über die Gesamtlänge des zu montierenden Aluminiumprofils, um ein Durchhängen zu vermeiden. Der Abstand sollte max. 50 cm zueinander nicht überschreiten.</p>

Schritt	Tätigkeit	Erläuterung
4 	Erstellen von gewünschten Platinenlängen.	Messen Sie die zu bestückende Länge aus. Beachten Sie hier das jeweilige Teilungsmaß der Platine. Entsprechende Stelle zum Kürzen der LED-Flexplatine ist auf der LED-Flexplatine mit einem Scherensymbol gekennzeichnet. Zum Trennen nutzen Sie ein geeignetes Werkzeug, z.B. Schere. Die max. Platinlänge, darf nicht überschritten werden (siehe Artikeldatenblatt des jeweiligen Produkts(www.brumberg.com))
4a 	IP65 und IP67 – Ausführung: Versiegeln Sie das geschnittene Ende der LED-Flexplatine.	Nutzen Sie dafür die beiliegende Endkappen im Lieferumfang der LED-Flexplatine. Füllen Sie die Endkappen ausreichend mit neutral vernetztes Silikon aus und stülpen die Endkappe über das geschnittene Ende der Platine. Lassen Sie die Klebestelle vor der weiteren Verwendung komplett aushärten.
5 	Anbringen einer Anschlussleitung	Bei Lötverbindungen ist eine max. Löt-dauer von unter 10 Sekunden, bei einer Löttemperatur von 260° bis max. 340°C einzuhalten. Beachten Sie die Einspeisebedingungen im Artikeldatenblatt des jeweiligen Produktes.
6 	Verkleben Sie die Flex Platine an der dafür vorgesehenen Stelle.	Die Klebeverbindung muss über das an der Rückseite der Flex Platine angebrachte doppelseitige Klebeband erfolgen. Die LED-Flexplatine ist mit leichtem Druck auf die anzubringende Oberfläche anzupressen. Dabei ist zu beachten, dass nicht direkt auf die LED´s gedrückt wird, da diese hierdurch zerstört bzw. die Kontaktierung zerstört wird! Gehen Sie mit Sorgfalt vor. Kleben sie vom Anfang bis zum Ende, Stück für Stück mit leichtem Druck die Platine auf. Unzureichende Befestigung führt zu einer unzulässigen Erwärmung des Produkts.

Schritt	Tätigkeit	Erläuterung
6a 	IP67 – Ausführung: Wird das Produkt in Aluminiumprofilen ohne Abdeckung montiert, muss das Produkt zusätzlich mit den beiliegenden Schellen fixiert werden. Der Abstand zwischen den Schellen darf 60 cm nicht überschreiten.	Nutzen Sie dazu die beiliegenden Schellen und die beiliegenden Schrauben.
7 	Verbinden Sie im spannungsfreien Zustand das Produkt mit dem passenden LED-Netzteil bzw. mit der passenden Steuerung auf der Sekundärseite. Verbinden Sie im spannungsfreien Zustand das passende LED-Netzteil mit der Netzanschlussleitung. Beachten Sie die Montage-Hinweise des jeweiligen LED-Netzteils sowie der jeweiligen Steuerung.	Hier ist auf einen festen Sitz der gesamten Schraub- und Steckverbindungen zu achten. Schalter, Relais oder andere Abschaltvorrichtungen müssen im Primärkreis des LED-Betriebsgerätes installiert sein. Schalten Sie nicht auf der Sekundärseite. Bei sekundär zu installierenden LED-Steuerungen beachten Sie die Anschluss Hinweise der jeweiligen LED- Steuerungen. Die Funktion der jeweiligen Anschlussleitung ist auf der Platine abgedruckt. Eine Übersicht befindet sich auf der letzten Seite dieser Unterlage.
8 	Kennzeichnen der verbauten LED-Flexplatine.	Kleben Sie die beiliegenden Typenschilder in der Nähe der Einspeisungen sichtbar auf die Wärmeableitung (Aluminiumprofil).
9	Nach der Installation nach den ersten 8 Schritten schalten Sie die Spannungsversorgung der Anlage wieder ein.	Prüfen Sie die einwandfreie Funktion der Installation.

Betrieb

Das Produkt kann über die Eingangsspannung der Konstantspannungsquelle Ein- und Aus geschaltet werden. Bei Verwendung einer geeigneten LED-Steuerung kann das Produkt gedimmt werden.

Reinigung und Wartung

Solange das Produkt ordnungsgemäß funktioniert ist es beinahe wartungsfrei. Das Produkt und Kabel regelmäßig durch Sichtprüfung auf Beschädigungen überprüfen.

Produkt reinigen

- Beachten Sie vor der Reinigung auch die Sicherheitshinweise.
- Das Reinigen des Produktes ist nur im ausgeschalteten, oder spannungsfreiem Zustand mit einem trockenen, weichen Pinsel erlaubt.
- Verwenden Sie kein Wasser, keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Lagerung und Transport

Das Produkt muss trocken gelagert und transportiert werden. Nach einer feuchten oder kalten Lagerung, lassen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung liegen, bis sich das Produkt an die Umgebungstemperatur angepasst hat und kein Kondensat entsteht. Warten Sie bis evtl. vorhandenes Kondensat verflogen ist.

Störungen und Hilfe

Wenn etwas nicht funktioniert...



Gefahr! Gefahr für Leib und Leben! Unsachgemäße Reparaturen können dazu führen, dass Ihr Produkt nicht mehr sicher funktioniert. Sie gefährden damit sich und Ihre Umgebung.

Oft sind es nur kleine Fehler, die zu einer Störung führen. Meistens können Sie diese leicht selbst beheben. Bitte sehen Sie zuerst in der folgende Tabelle nach, bevor Sie sich an die Firma Brumberg wenden. So ersparen Sie sich viel Mühe und eventuell auch Kosten.

Fehler/Störung	Ursache	Abhilfe
Produkt funktioniert nicht	Keine Netzspannung?	Sicherung prüfen

Können Sie den Fehler nicht selbst beheben, wenden Sie sich bitte direkt an Brumberg. Beachten Sie bitte, dass durch unsachgemäße Reparaturen auch der Gewährleistungsanspruch erlischt und Ihnen ggf. Zusatzkosten entstehen.



Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Produkt außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Lassen Sie das Produkt anschließend von einem Fachmann prüfen.

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn:

- das Produkt sichtbare Beschädigungen aufweist
- das Produkt nicht oder nicht richtig arbeitet (flackerndes Licht, austretender Qualm bzw. Brandgeruch, hörbare Knistergeräusche, Verfärbungen am Produkt oder angrenzenden Flächen)

Entsorgung

Produkt entsorgen

Produkte, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro- und Elektronikaltgeräte separat zu entsorgen.

- Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung.
- Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u.U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.



Verpackung entsorgen

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die wiederverwertet werden können.

- Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.

Kabelbelegung / Funktion der Anschlussleitungen:

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Einfarbige LED-Flexplatinen | + = rot
- = schwarz |
| 2. | TunableWhite LED Flexplatinen | + = rot
- = weiß für Kanal kaltweiß
- = gelb für Kanal warmweiß |
| 3. | RGB LED-Flexplatinen | + = weiß oder schwarz
- = grün für Kanal grün
- = rot für Kanal rot
- = blau für Kanal blau |
| 4. | RGBW LED-Flexplatinen | + = braun oder schwarz
- = rot für Kanal rot
- = grün für Kanal grün
- = blau für Kanal blau
- = weiß für Kanal weiß |
| | | + = weiß oder schwarz
- = grün für Kanal grün
- = rot für Kanal rot
- = blau für Kanal blau
- = gelb oder weiß für Kanal weiß |
| 5. | RGB+TunableWhite LED-Flexplatinen | + = braun oder schwarz
- = weiß für Kanal kaltweiß
- = blau für Kanal blau
- = rot für Kanal rot
- = grün für Kanal grün
- = gelb für Kanal warmweiß |
| 6. | 3 in 1, drei Leistungsstufen in einer Einfarbigen LED-Flexplatine | + = schwarz
- = blau für 5 Watt je Meter
- = rot für 9 Watt je Meter
- = grün für 12 Watt je Meter |