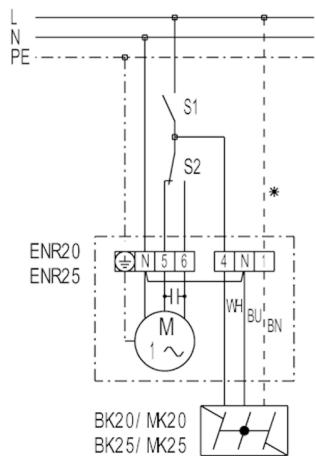


**ENR 25 mit Ein-/Ausschalter und Wechselschalter**

S1 - Ein/Aus


S2 - Umschaltung Ent-/Belüftung

Klemme 5 - Entlüftung

Klemme 6 - Belüftung

\* - Leitung nur für Klappe MK...


## **ENR 25 mit Wendeschalter FS 6, FS 7**

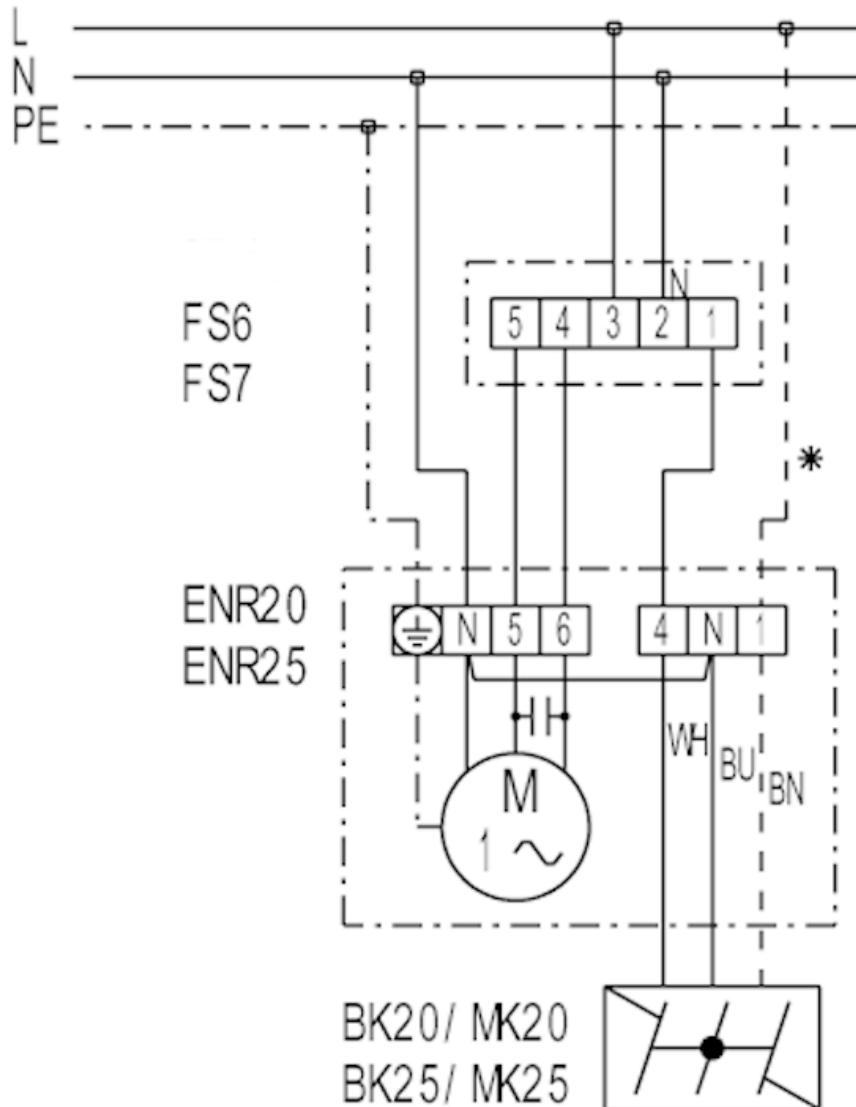

## FS 6 - Stufenschalter (2 Drehzahlen, Ent-/Belüftung)

FS 7 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung)

\* - Leitung nur für Klappe MK...

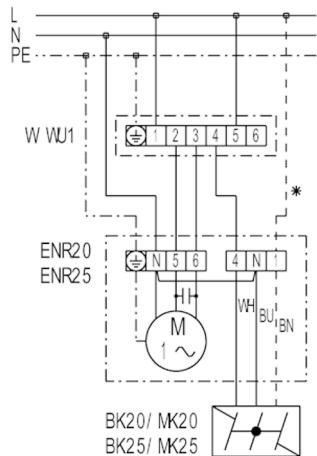**ENR 25 mit Wendeschalter W 1, WU 1**

W 1 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung, Ein/Aus), Aufputz

WU 1 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung, Ein/Aus), Unterputz

\* - Leitung nur für Klappe MK...