


EVN 22 R


EVN 22 R

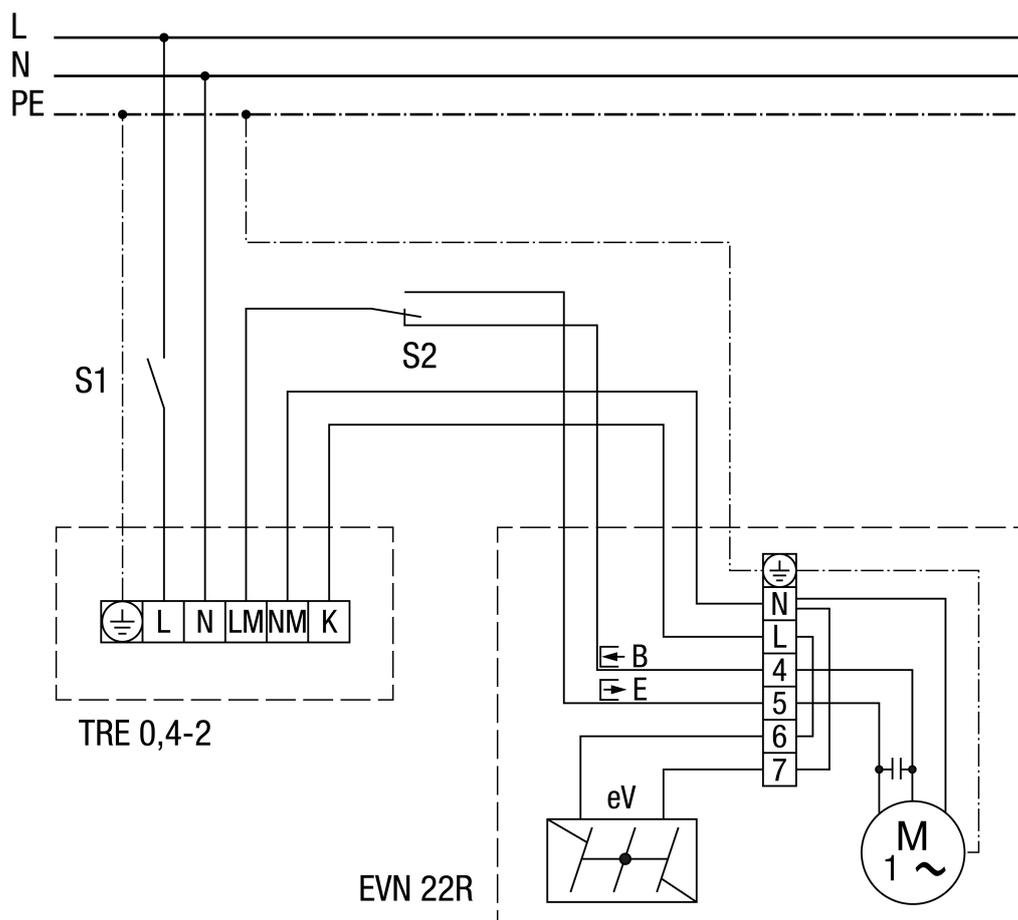

- ① Elektrische Verschlussklappe (außen)
- S1 - Ein / Aus
- S2 - Umschaltung Ent- oder Belüftung
- B - Belüftung (Klemme 4)
- E - Entlüftung (Klemme 5)

EVN 22 R

EVN 22 R mit Steuergerät STW, FS 6, FS 7

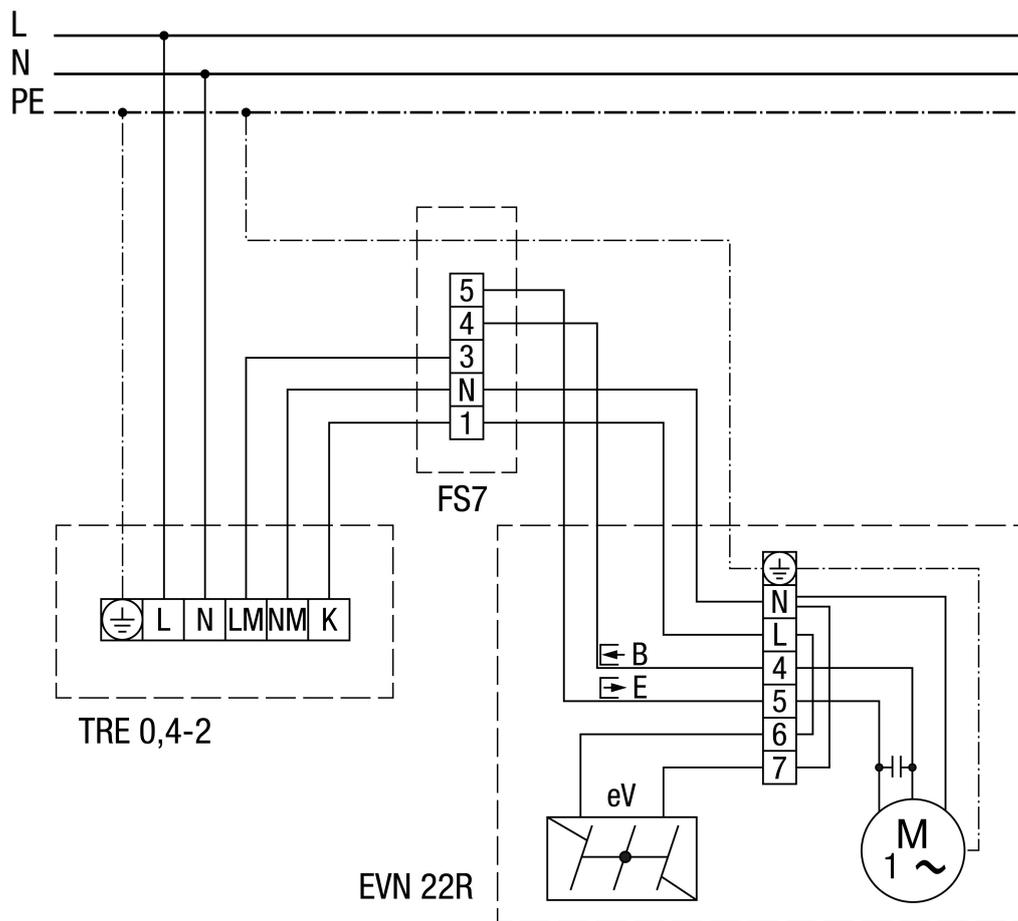

- ① Elektrische Verschlussklappe (außen)
- FS 6 - Stufenschalter (2 Drehzahlen, Ent- oder Belüftung)
- FS 7 - Wendschalter (Ent- oder Belüftung)
- B - Belüftung (Klemme 4)
- E - Entlüftung (Klemme 5)