


## EZD 25/4 D

### EZD 25/4 D zur Belüftung (Rechtslauf)

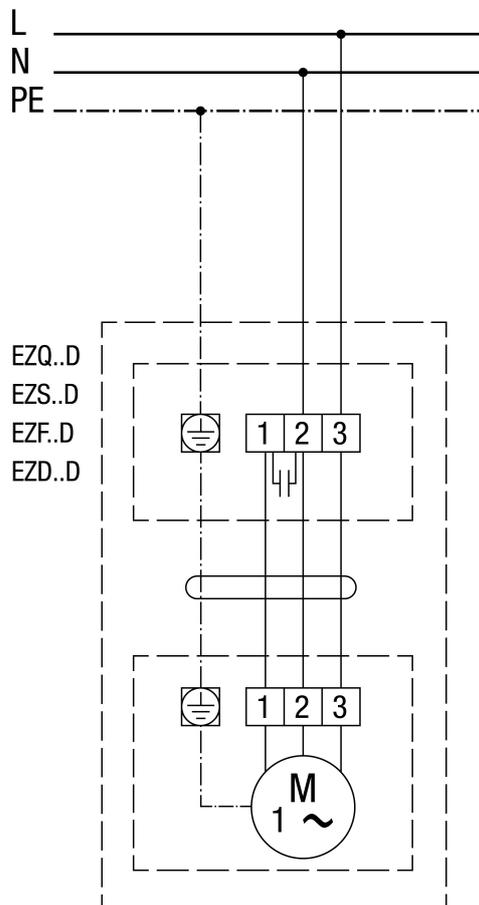


Rechtslauf: EZD 25/4 D über Motor saugend

---

## EZD 25/4 D


### EZD 25/4 D zur Entlüftung (Linkslauf, Standard)

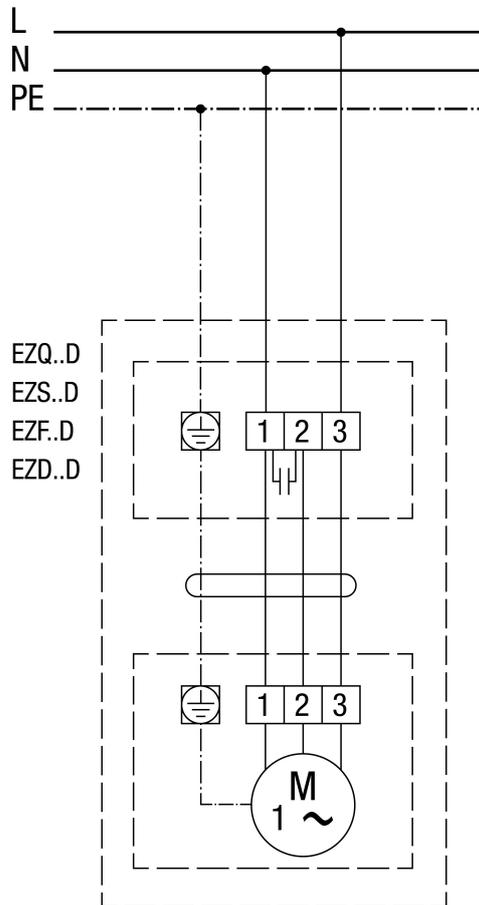

Rechtslauf: EZD 25/4 D über Motor blasend


---

**EZD 25/4 D mit Verschlussklappe VE, RKP und Stellmotor MS 8, MS 8 P**

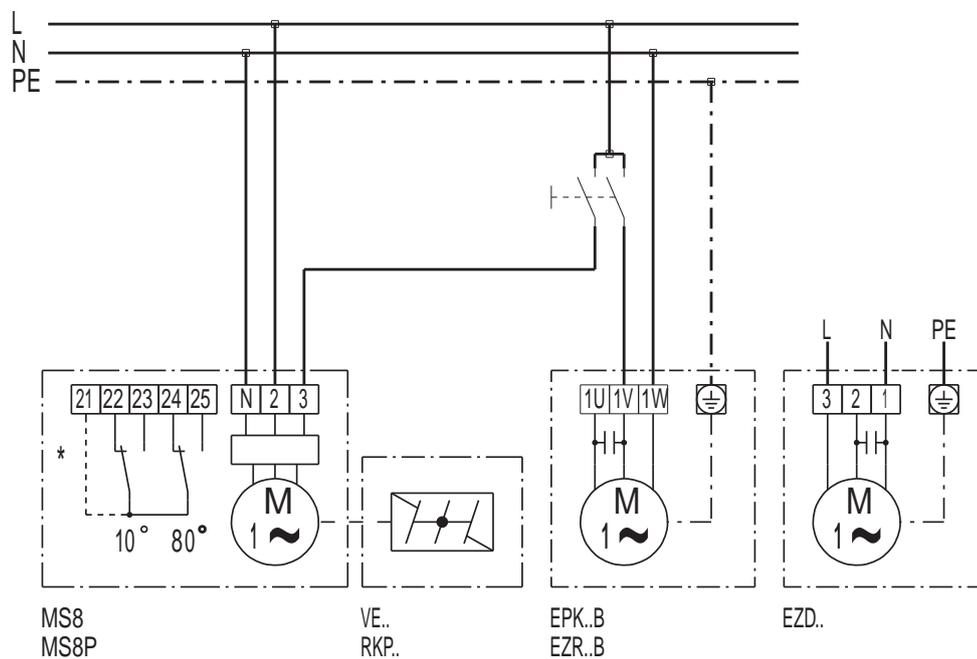

\* Endschalter nur bei MS 8 P

**EZD 25/4 D mit Verschlussklappe VE, RKP und Drehzahlsteller ST, STU, STS**

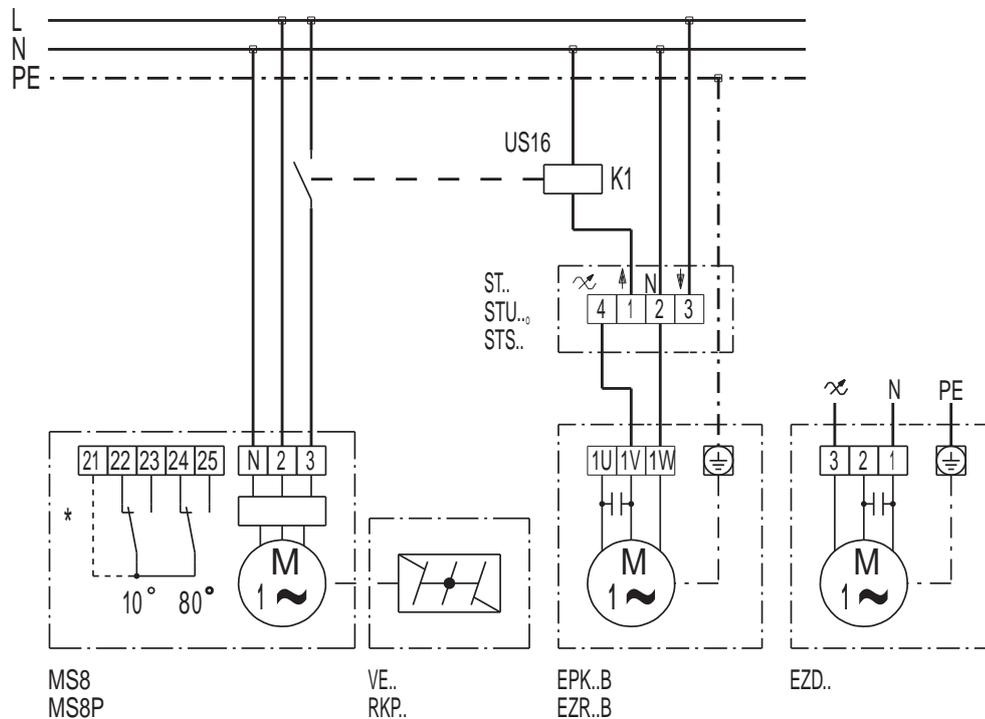

\* Endschalter nur bei MS 8 P