


DZD 25/4 D


DZD..D Linkslauf (Entlüftung) = Standard

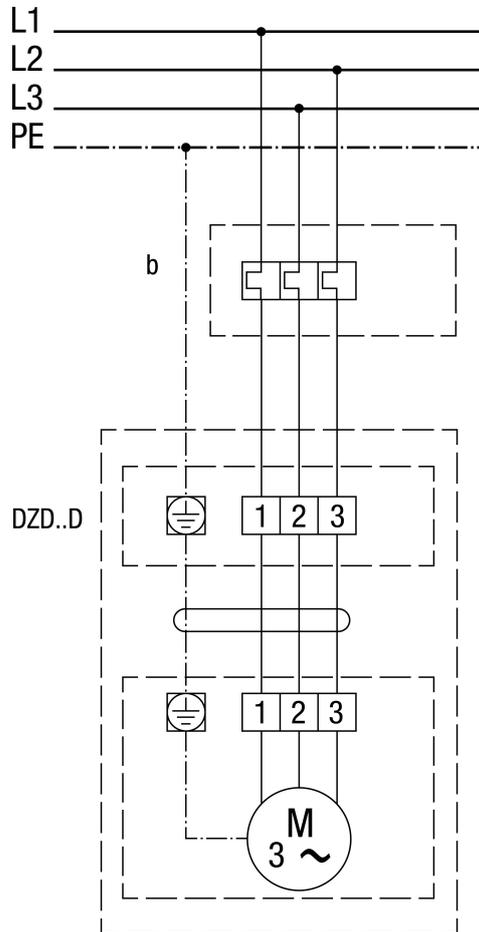

Für Rechtslauf am Ventilatoranschluss 2 Phasen tauschen
b auseits

DZD 25/4 D

DZD...D mit Verschlussklappe VE, RKP und Stellmotor MS 8, MS 8 P

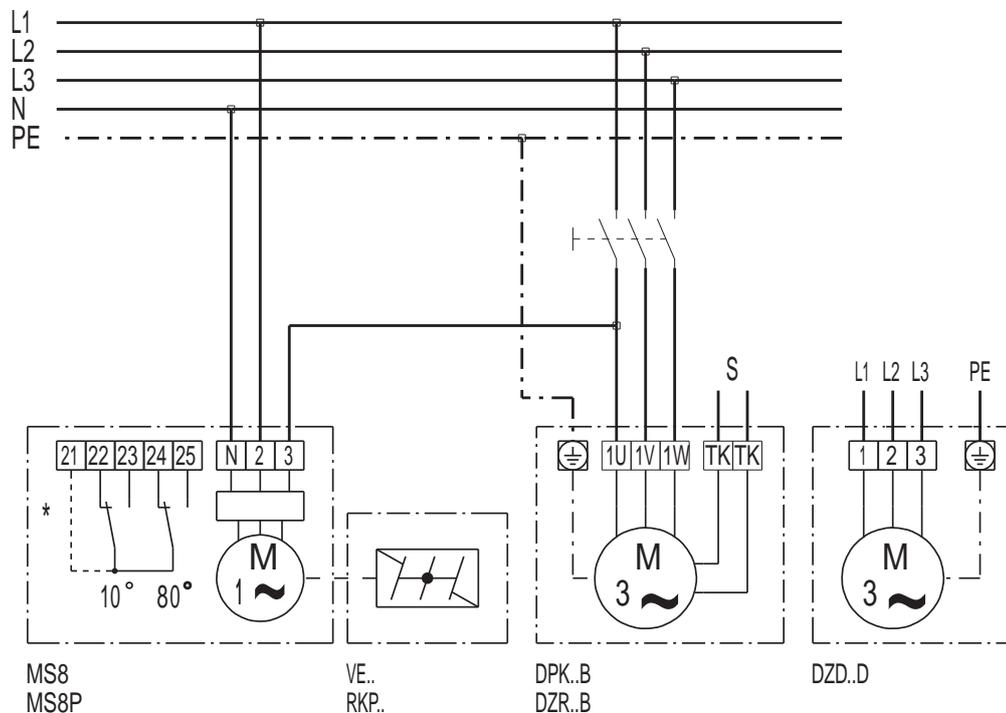

* Endschalter nur bei MS 8 P
S Steuerstromkreis