


## DZD 25/4 D

### DZD..D Linkslauf (Entlüftung) = Standard

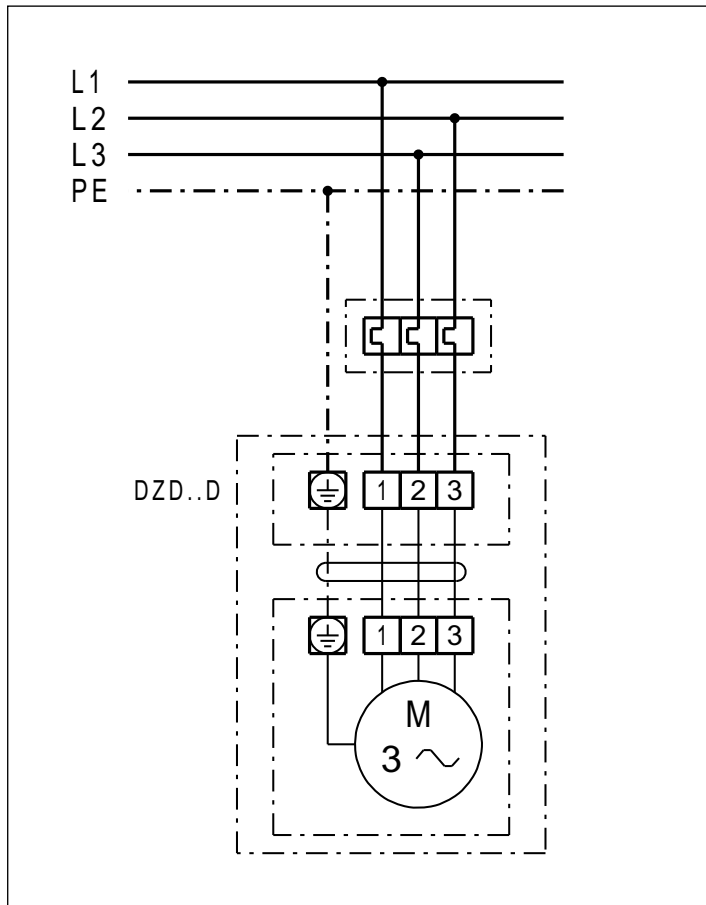


Für Rechtslauf am Ventilatoranschluss 2 Phasen tauschen

---

**DZD 25/4 D**

**DZD...D mit Verschlussklappe VE, RKP und Stellmotor MS 8, MS 8 P**

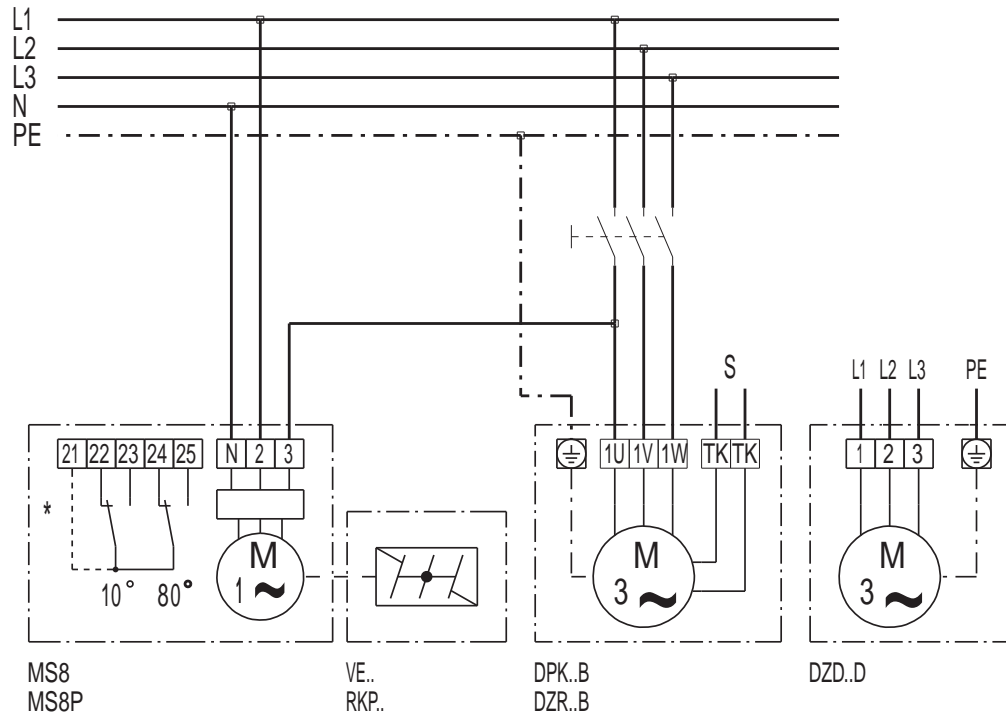

\* Endschalter nur bei MS 8 P  
S Steuerstromkreis