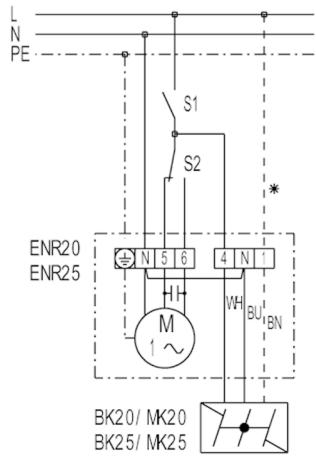


**ENR 20, ENR 25, ENR 31 mit Ein-/Ausschalter und Wechselschalter**


S1 - Ein/Aus

S2 - Umschaltung Ent-/Belüftung

Klemme 5 - Entlüftung

Klemme 6 - Belüftung

\* - Leitung nur für Klappe MK...

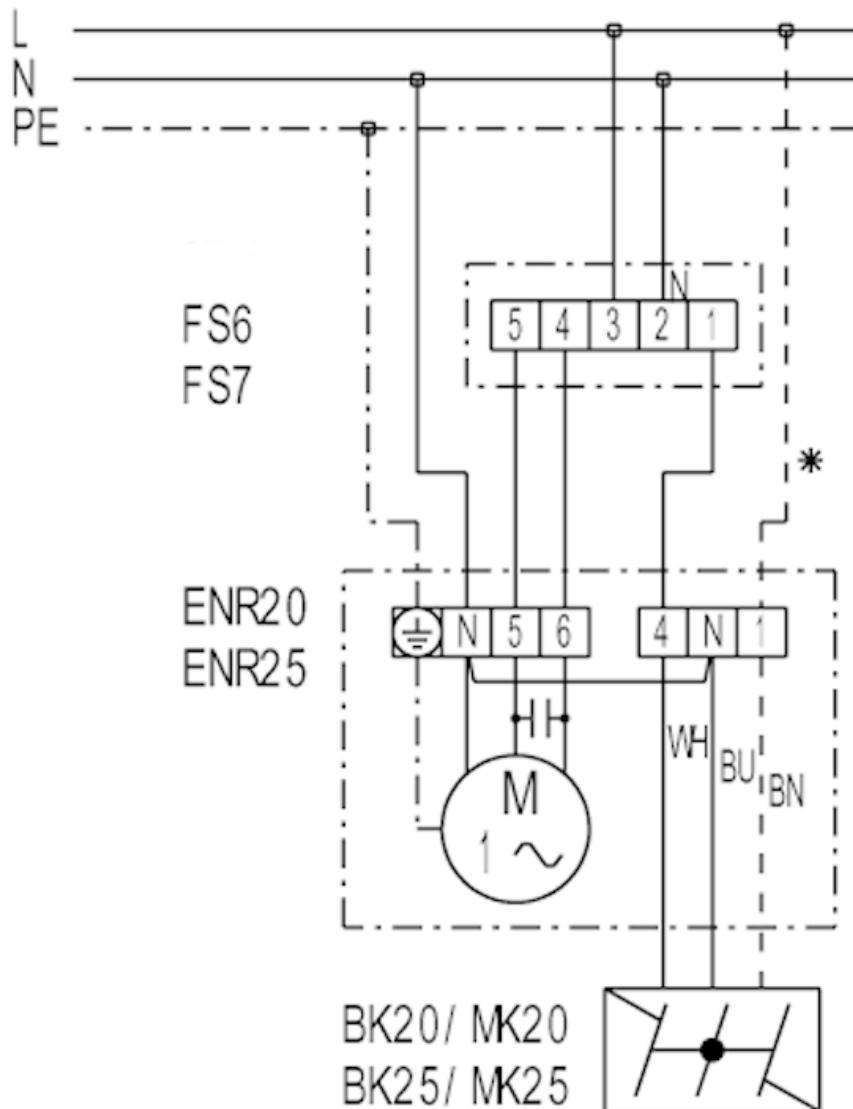**ENR 20, ENR 25, ENR 31 mit Wendeschalter FS 6, FS 7**

FS 6 - Stufenschalter (2 Drehzahlen, Ent-/Belüftung)

FS 7 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung)


\* - Leitung nur für Klappe MK...

## SCHALTBILDER

### MK 20



#### ENR 20, ENR 25, ENR 31 mit Wendeschalter W 1, WU 1

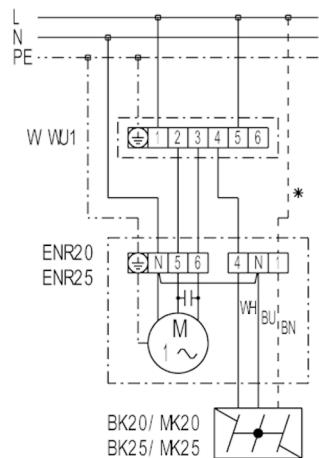

W 1 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung, Ein/Aus), Aufputz

WU 1 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung, Ein/Aus), Unterputz

\* - Leitung nur für Klappe MK...