



ENR 20, ENR 25, ENR 31 mit Ein-/Ausschalter und Wechselschalter

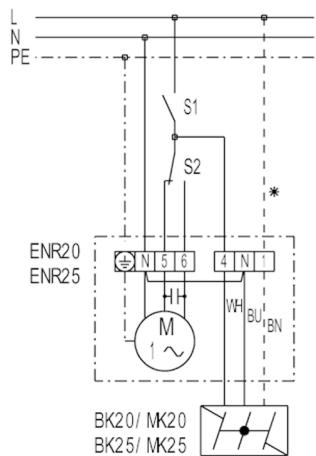

S1 - Ein/Aus
 S2 - Umschaltung Ent-/Belüftung
 Klemme 5 - Entlüftung
 Klemme 6 - Belüftung
 * - Leitung nur für Klappe MK...


BK mit Wandeinbau-Ventilator EN..., ohne Drehzahlregelung

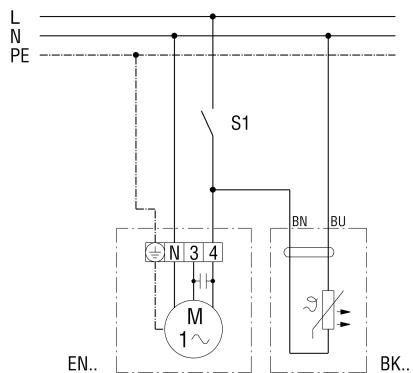

S1 Ventilator Ein / Aus (bauseits)

BK 20


BK mit Wandeinbau-Ventilator EN..., ohne Drehzahlregelung

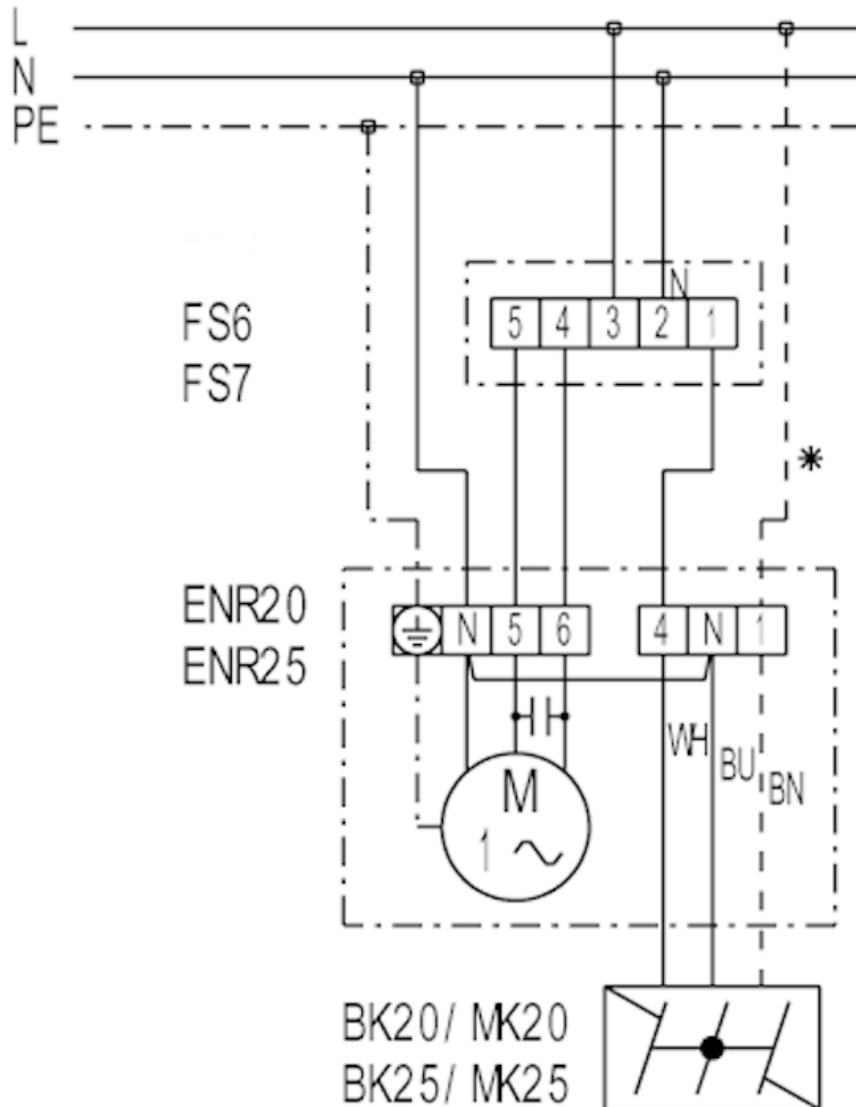

S1 Ventilator Ein / Aus (bauseits)


BK 20

ENR 20, ENR 25, ENR 31 mit Wendeschalter W 1, WU 1

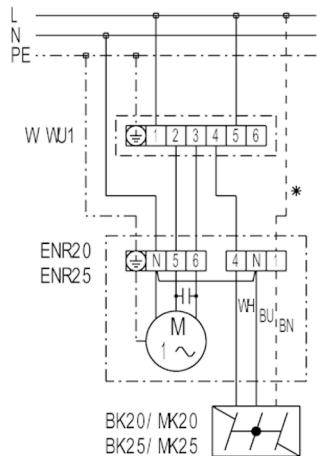

W 1 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung, Ein/Aus), Aufputz
WU 1 - Wendeschalter (Ent-/Belüftung, Ein/Aus), Unterputz
* - Leitung nur für Klappe MK...

BK mit Ventilator ENR... und Drehzahlsteller STW 2,5 in Aufputz-Installation

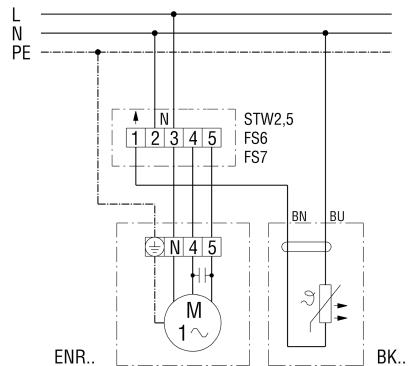

FS6 - Stufenschalter: 2 Drehzahlen, Be- / Entlüftung (FS 6 für ENR 31 nicht einsetzbar)
FS7 - Stufenschalter: Be- / Entlüftung