


## FS 4

### FS 4

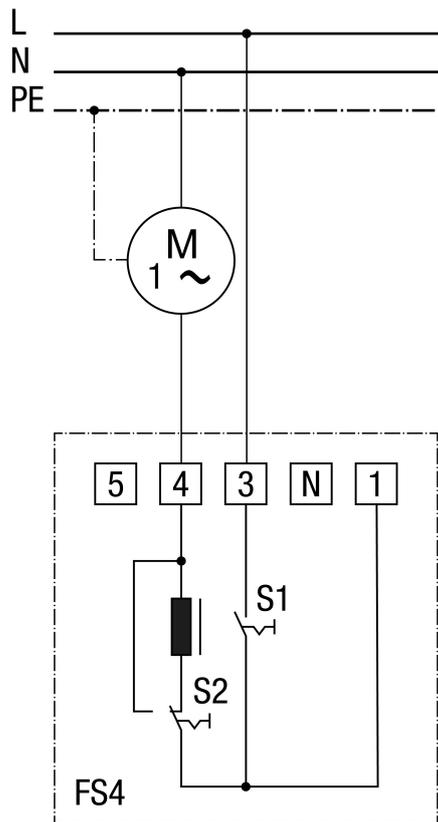

FS 4 Stufenschalter  
S1 Schalter: Ein/Aus  
S2 Schalter: schnell/langsam  
M1 Ventilator-Motor