


# DALI-Basis-Station

Artikel-Nr.: DALBD250MA

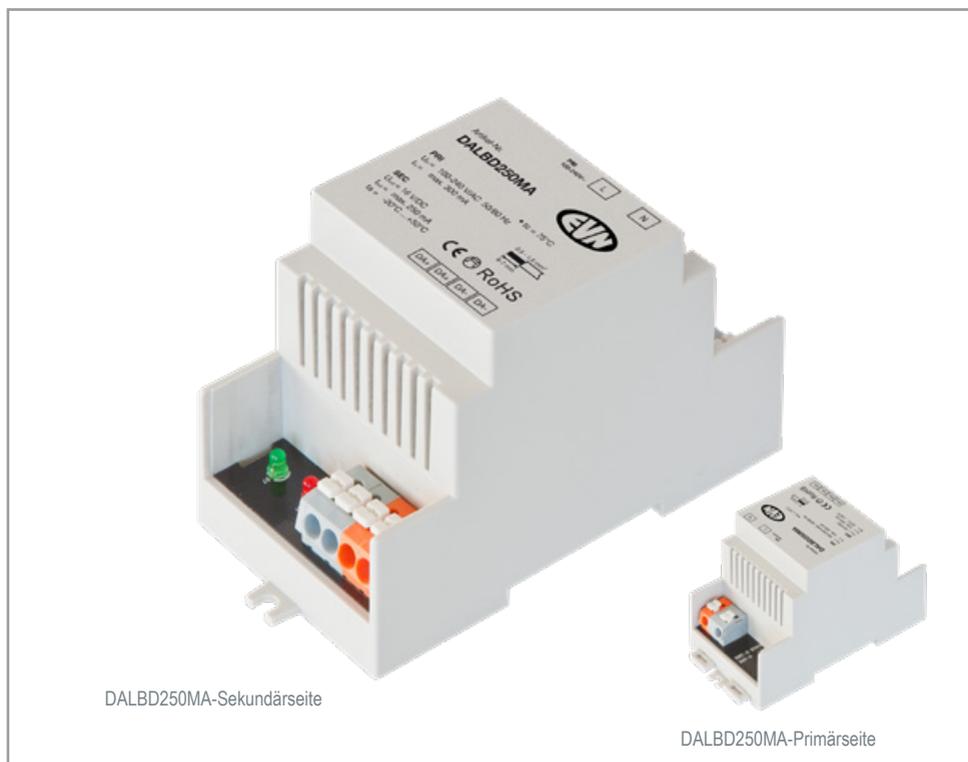

## Installations- und Bedienungsanleitung



Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer **DALI-Basis-Station** (Artikel-Nr.: DALBD250MA) entschieden haben.

Passender DALI-Master: Art.-Nr.: DALM4SA

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

## Technische Daten

Material	Kunststoff
Eingangsspannung	100-240 V
Max. Ausgangsstrom	max. 250 mA
Maße (L x B x H)	110 x 53 x 65 mm
Schutzart	IP 20
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Einsatz	Innen
Qualitäts-/Prüfzeichen	CE, RoHS

## Produktmerkmale

- Passend für die DIN-Schienenmontage
- Konform Standardprotokoll IEC 60929

## Verpackungsinhalt

- |  |     |
|--|-----|
| • DALI-Basis-Station                     | 1 x |
| • Installations- und Bedienungsanleitung | 1 x |

## Vor der Installation

- Die Dali-Basis-Station darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie das Steuergerät in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass dieses auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigungen an elektrischen Teilen darf die Dali-Basis-Station nicht betrieben werden.
- Bevor Sie das Steuergerät mit dem Verbraucher und dem Stromnetz verbinden, achten Sie darauf, dass die Spannung und die Polarität dem anzuschließendem Gerät entsprechen.

## Montage

- Für die Montage der DALI-Basis-Station muss ein geeigneter Befestigungsort vorhanden sein.
- Die freien Aderenden, unter Beachtung der Anschlusszeichnung des Steuergeräts an die Anschlussklemmen installieren.
- Versorgungsnetz einschalten und Funktionstest.

## Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von autorisiertem Fachpersonal, gem. einschlägigen Sicherheits- und VDE-Bestimmungen, vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung ist der Stromkreis zwingend spannungsfrei zu schalten.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Betriebsspannung des Anschlussgerät mit der des Steuergeräts übereinstimmt.
- Beim Einbau ist durch geeignete Maßnahmen für eine Wärmeabfuhr zu sorgen.
- Die Umgebungstemperatur und/oder Tc-Punkt Temperatur darf zu keinem Zeitpunkt überschritten werden-
- Öffnen Sie niemals die DALI-Basis-Station.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr !!

## Außerbetriebnahme

Bauen Sie das Steuergerät unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie die DALI-Basis-Station wie beschrieben. Lagern Sie das Steuergerät in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.


## Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

## Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

## Anschlusszeichnung

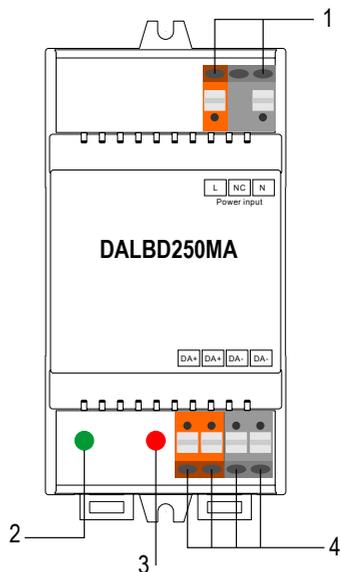

1. Spannungsversorgung, 100-240V/AC
2. Betriebsleuchte, leuchtet dauerhaft bei Betrieb
3. Fehlerindikator LED leuchtet dauerhaft falls ein Fehler im DALI-Signal erkannt wird
4. DALI-BUS (250 mA DALI-Signal)

## EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid  
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99  
[www.evn-lichttechnik.com](http://www.evn-lichttechnik.com)