


# LED-Anbauleiste

220 - 240 V/AC, schwenkbar

Artikel-Nr.: LS5840



## Installations- und Bedienungsanleitung

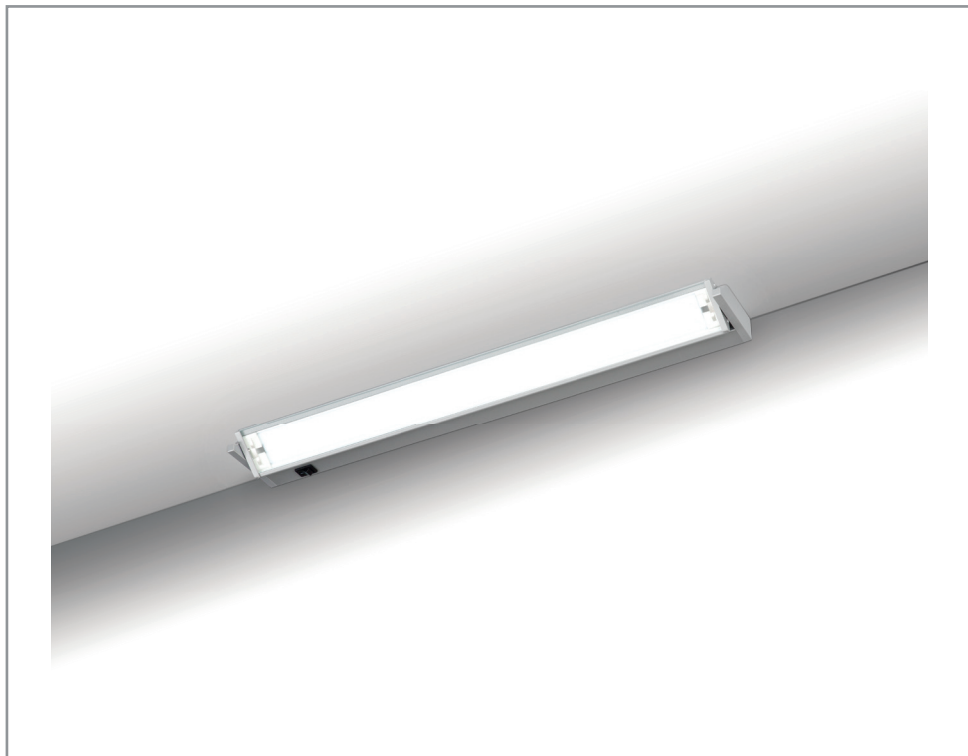

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer **LED-Anbauleiste** (Artikel-Nr.: LS5840) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

## Technische Daten

---

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Material - Gehäuse          | Aluminium                  |
| Versorgungsspannung         | 220 - 240 V/AC             |
| Lumen                       | 800 lm                     |
| Lichtfarbe / Kelvin         | Coolwhite / 4000 K         |
| Leuchtmittel                | LED                        |
| Leistung                    | 10 W                       |
| Schutzklasse / Schutzklasse | II / IP 20                 |
| Abmessung (L x B x H)       | 575 x 85 x 35 mm           |
| Schwenkbereich              | 180°                       |
| Abstrahlwinkel              | 110°                       |
| Anschlusskabel              | 1,8 m mit<br>Eurozuleitung |
| Einsatzbereich              | Innenbereich               |
| Qualitäts-/Prüfzeichen      | CE                         |

## Verpackungsinhalt

---

- LED-Anbauleiste 1 x
- Installations- und Bedienungsanleitung 1 x

## Vor der Installation

---

- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigungen am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.

## Montage

---

- Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausschalten.
- Für die Montage der Leuchte muss ein geeigneter Befestigungsort vorhanden sein.
- Positionieren und Ausrichten der Leuchte am gewünschten Anbauort.
- Zwei geeignete Schrauben bis kurz vor dem Kopf in die Wand bohren und mit der Anbauleiste in den zwei dafür vorgesehenen Öffnungen, verbinden.
- Die Leuchte nochmal auf einen festen Halt überprüfen.
- Eurozuleitung mit der Anbauleiste und einer Steckdose verbinden.
- Versorgungsnetz freischalten und Funktionstest.

## Wichtig

---

- LEDs / LED-Leuchten dürfen nur im fest angeschlossenen Zustand getestet werden!

## Eine Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LEDs führen!

## Sicherheitshinweise

---

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung empfehlen wir, den Hauptschalter des betreffenden Bereichs auszuschalten.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit der vom Anschlussgerät übereinstimmt.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr!

## Hinweise zur Reinigung

---

Leuchte vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

## Außerbetriebnahme

---

Bauen Sie die Leuchte unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie die Leuchte wie beschrieben. Lagern Sie die Leuchte in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

## Hinweise zur Entsorgung und Recycling

---

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

## Fragen

---

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

## EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid  
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99

[www.evn-lichttechnik.com](http://www.evn-lichttechnik.com)