

DE

**Bedienungsanleitung Mehrfachsender ,  
ARTIKEL  
TVEVO868x03/04/07/18/42**

**Produktbeschreibung**

UHF Band Sender mit PPL kontrollierter Trägerfrequenz. Dieser Sender kann benutzt werden um elektrische Torantriebe gemäß den derzeitigen Normen und Richtlinien fernzusteuern. Diese Gerät benutzt einen rolling code um unberechtigte Kopien zu verhindern und ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten. Der Sendercode kann entweder direkt in den Sender eingelernt werden oder über Funk. Bei der zweiten Möglichkeit können Sie den Funk einlernen ohne den Empfänger zu berühren. Dies kann auch vom Benutzer vorgenommen werden. Der Code wird in einem EEPROM gespeichert und geht auch im Falle eines Stromausfalls nicht verloren.

**Sicherheitshinweise**

- Bewahren Sie den Sender außer Reichweite von Kindern und Tieren auf.
- Benutzen Sie diesen Sender nicht an Orten die empfindlich sind gegen elektromagnetische Impulse (z. Bsp. Flughäfen, Krankenhäuser...).
- Benutzen Sie den Handsender nicht an feuchten Plätzen, mit Dampf hoher Luftfeuchtigkeit oder wo er Staub oder direkter Sonneneinstrahlung oder ähnlichem ausgesetzt ist.
- Lassen Sie ihn nicht auf den Boden fallen, dies könnte Schäden oder verminderte Reichweite hervorrufen.

**Gebrauch**

Das Gerät ist nicht gegen Einflüsse von anderen Telekommunikationseinrichtungen geschützt. (z. bsp. andere Funksysteme die auf derselben Frequenz arbeiten.) Wenn Sie Probleme mit der Reichweite haben, halten Sie den Sender höher. Wechseln Sie gegebenenfalls die Batterien.

**Batteriewechsel**

Bewahren Sie Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn eine Batterie verschluckt wurde rufen Sie sofort einen arzt. Bei unsachgemäßem Ersatz besteht Explosionsgefahr. Nur Batterien des Typs CR2430 verwenden. Verpacken Sie Batterien wenn Sie sie einlagern oder entsorgen wollen. Die Batterie darf nicht in Kontakt mit anderen metallischen Objekten kommen um unbeabsichtigtes Entleeren zu vermeiden. Außerdem könnte



die Batterie sich entzünden oder beschädigt werden.  
Die Entsorgung von Batterien hat immer gemäß den geltenden nationalen und regionalen Vorschriften und Hinweisen zu erfolgen. Im Zweifel kontaktieren Sie die Behörden.  
Nicht mit Hausmüll entsorgen.  
1. Öffnen sie die hintere Gehäuseabdeckung  
2. Nehmen Sie die alten Batterien heraus und setzen Sie die Neuen ein.  
**Achten Sie auf die korrekte Polarität.(+,-)**

**Garantie**

Garantieanspruch besteht gemäß den gesetzlichen Bedingungen. Für Garantieansprüche kontaktieren Sie bitte Ihren Händler. Es gilt das Gesetz des Landes in dem der Sender gekauft wurde. Batterien sind von der Garantieleistung ausgeschlossen.  
**Einlernen eines Senders über Funk ohne Zugang zum Empfänger mittels eines bereits eingelernten Senders.**

- Drücken Sie die Taste P3 eines bereits eingelernten Senders, der angesprochen Empfänger gibt für 5 Sekunden einen Signalton von sich.  
- Drücken sie innerhalb dieser 5 Sekunden die Taste des gewünschten Kanals. Der Empfänger bestätigt mit unterbrochenem Summton.

**Konformitätserklärung**

Der Sender entspricht den wesentlichen Bestimmungen und Vorschriften wie beschrieben in der R&TTE1999/5/EC Richtlinie.  
Eine Kopie der Konformitätserklärung ist auf der website:  
[www.telecoautomation.com/ce](http://www.telecoautomation.com/ce) erhältlich.  
Die zu Grunde liegenden Normen und Richtlinien sind:  
- EMC, 89/336/EEC  
- EN 300220-1, EN 300683, En60950

**Technische Daten**


Alle Sender wurden werksseitig mit verschiedenen einzigartigen

**Technische Spezifikation.**


Trägerfrequenz 868 Mhz  
Stromversorgung 3V ± 10%  
(lithium Batterie CR2430)  
Verbrauch während Übertragung 10mA  
Betriebstemperatur -10° - +55°C

Im Bemühen um eine ständige Produktverbesserung behält sich der Hersteller vor, ohne Vorankündigung Veränderungen an den technischen Daten oder Leistungen vorzunehmen.


**TVEVO868A07/42 - Drucktasten für Einzelbefehle Funktionen (EIN/AUS oder Totmannbefehle)**

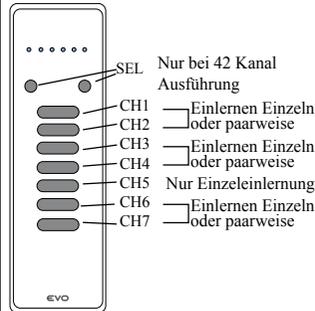


**TVEVO868A07/42 Tastenbefehle AUF-STOP-ZU.**

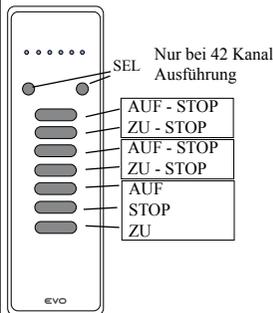


**TVEVO868A07/42 - Befehlsfunktionen für Dimmer**

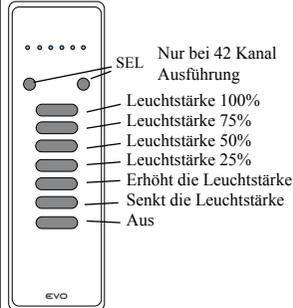

**TVEVO868A03/18 - Tastenbefehle**

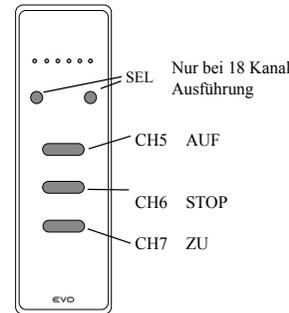


**TVEVO868A04 - Tastenbefehle**

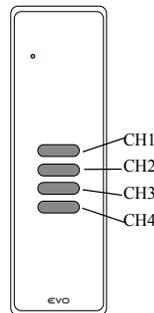


**Achtung**

Die Funktionen des Tasters SEL, bei Gruppen oder Untergruppen der Sender 18 und 42 sind in der gleichen Weise programmiert.


**Taste SEL multi-Sender Funktion (nur bei 18-42 Ausführung)**

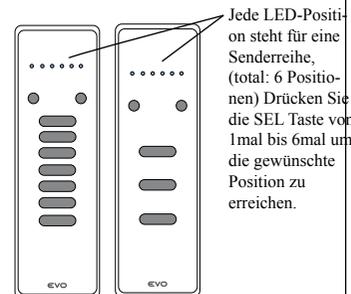


Die letzte Auswahl bleibt im Sender bis zur nächsten Änderung gespeichert. Es reicht eine Kanaltaste zu drücken um die letzte Auswahl zu aktivieren.

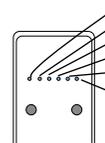

P3 (alle Versionen)

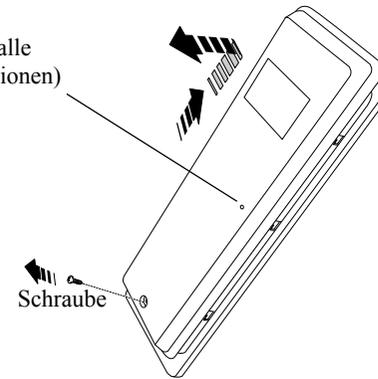

Schraube

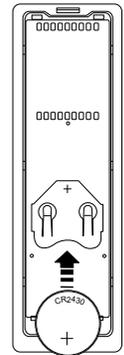

**Batteriewechsel**

- 1 - Entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite.
- 2- Schieben Sie den hinteren Teil des Gehäuses nach oben bis er aus den seitlichen Führungen rutscht.
- 3 - Heben sie den hinteren Teil des Gehäuses ab.

Code Number:	Model number	Date
TVEVO868A03/04/07/18/42	T575.04	4/10/13