



# Installationsanleitung

Lesen Sie diese Anweisungen vor Beginn der Installation und geben Sie sie an den Endanwender der Anlage weiter. Nur Personen mit den erforderlichen Kenntnissen dürfen die Installation oder Wartung durchführen. Fehlen diese Kenntnisse, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. **Achten Sie darauf, vor Installation oder Wartung die Stromversorgung auszuschalten.** Installieren Sie die Leuchte gemäß der nachstehenden Beschreibung. Installieren Sie die LED-Leuchten und das Vorschaltgerät nicht in der Nähe von Wärmequellen in einem gut belüfteten Bereich.


LED-Universal-Downlight CLIXX® 12 W

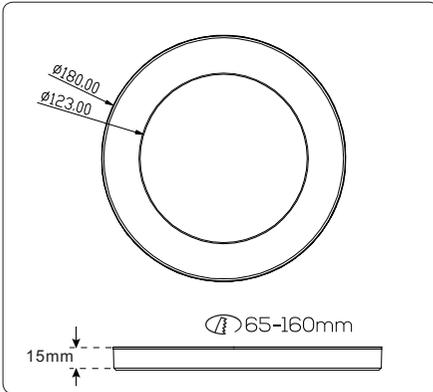

LED-Universal-Downlight CLIXX® 18 W

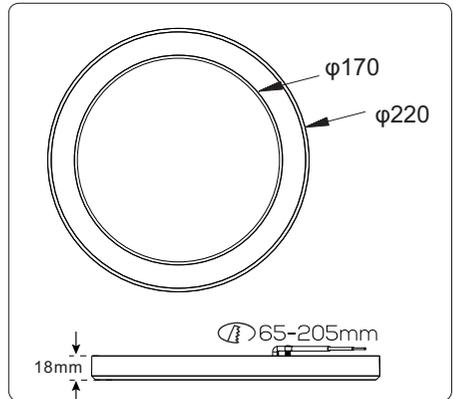

Enthält:



IP  
20

V  
230



-20 °C  
...  
+40 °C




110°




3  
Jahre  
Funktions-  
garantie



## Installationsanleitung - Einbau

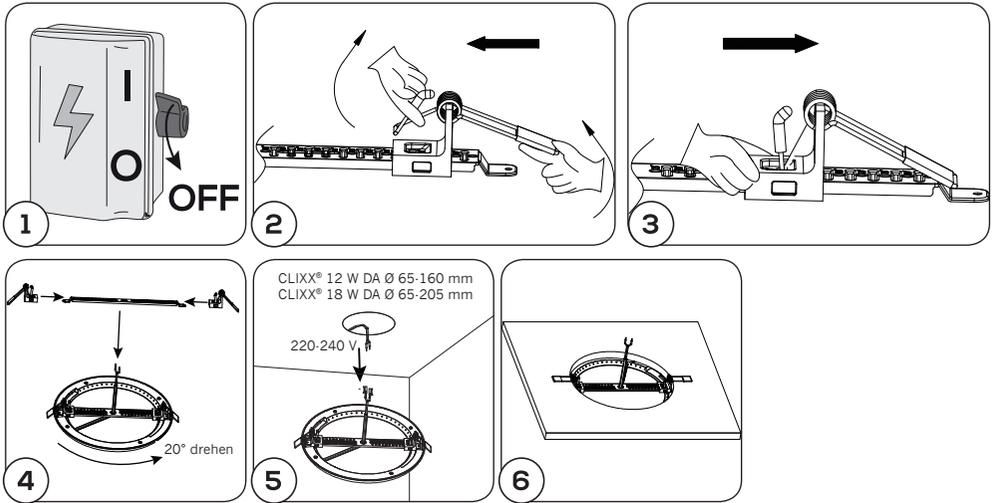

## Installationsanleitung - Aufbau

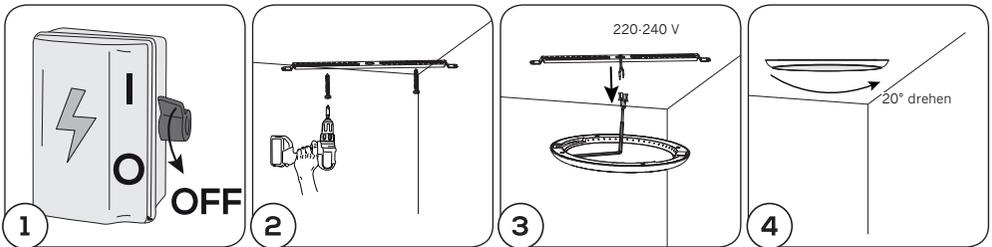

## Garantiebedingungen

Die Bestimmungen zu unserer Funktionsgarantie finden Sie im Internet unter

[www.wir-sind-red.de](http://www.wir-sind-red.de)



**Der Problemlöser** – Mit Montageschiene











12 W (65-160 mm)

18 W (65-205 mm)

Nur für Einbausituationen mit ausreichender Wärmeabfuhr geeignet.



# Montageanleitung

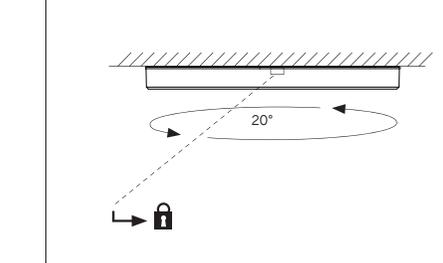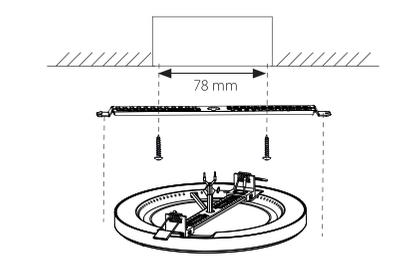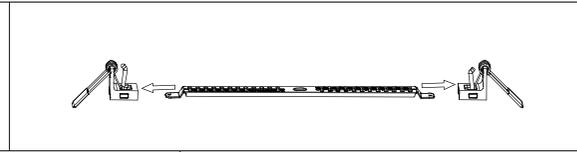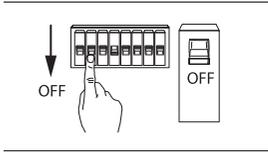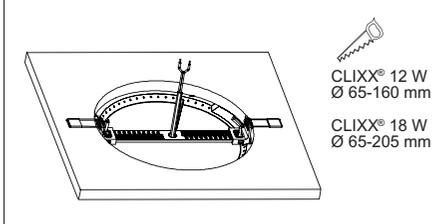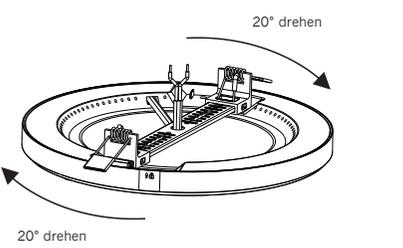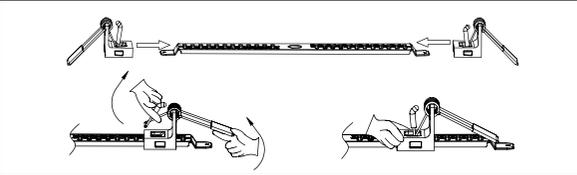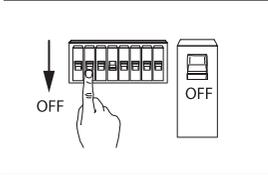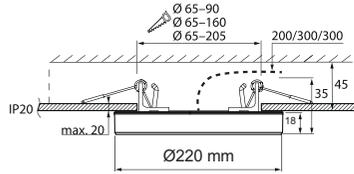

Die Installation elektrischer Geräte ist nur von einer Fachkraft gestattet. Verwenden Sie nur den angegebenen Netzstrom und die angegebene Frequenz. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie mit der Installation und Wartung beginnen. Dieses Handbuch muss während der Installation und Wartung gewartet und befolgt werden. Die Lichtquelle kann vom Benutzer nicht ausgetauscht werden . Bitte tauschen Sie die Leuchte aus, wenn die Lichtquelle defekt ist.