

Leuchtenart: Wandleuchte / Wandleuchte mit integr. Bewegungsmelder

Leuchtenbezeichnung: 1814
1815 (mit Bewegungsmelder)
1816

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für eine Allgebrauchsglühlampe bzw. für eine energiesparende Leuchtstofflampe, für den Außen- und Innenbereich.

Leuchtmittel: 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A 60 max. 75 W, E27 Sockelung


alternativ: 1 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D SE bzw. TC-TSE, E27 Sockelung

Osram:	Dulux EL	8-21 W	bis 1200 lm
Philips:	PL E/C	9-21 W	bis 900 lm
	PL E/T	15-23 W	bis 1500 lm


Achtung: Kompakt-Leuchtstofflampe nicht für Wandleuchte mit Bewegungsmelder geeignet!

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:
Aluminiumguß
Acrylglas, klar
2 Befestigungslöcher $\varnothing 6$ mm im separatem Wandschild, Abstand 60mm
Anschlußklemme 2 x 2,5mm²
Schutzleiterklemme
Fassung E 27
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen


1814

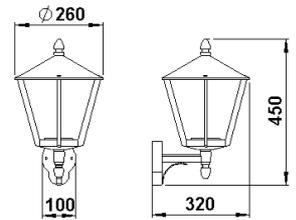

1815

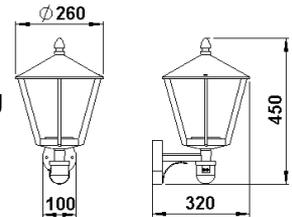

1816

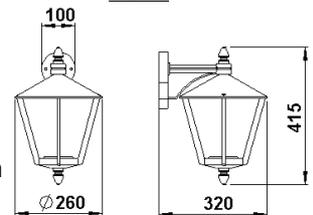

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Die beiden im Montage-Set befindlichen Sechskant-Messingschrauben in die dafür vorgesehenen Bohrungen im Wandschild in waagerechter Ausrichtung fixieren. Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchführungsstülpe ziehen und mit Lüsterklemme verbinden. Wandschild mit beigefügtem Befestigungsmaterial am Untergrund anschrauben. (Wandschild – Kennzeichnung beachten) Klemme an vorgesehener Stelle im Wandschild fixieren. Schutzleiteranschluß am Leuchtengehäuse herstellen. Leuchtenarmatur über die beiden Messingschrauben schieben und mit Hilfe der beiden Hutmuttern mit Wandschild verschrauben.

Leuchtmittelwechsel – Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!
Schrauben am Leuchtdach lösen und dieses abnehmen. Leuchtmittel einsetzen.

Hinweis: Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Zur Handhabung des integr. Bewegungsmelders bei der Leuchte 1815 lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung.