



Montage- und Bedienungsanleitung für B.E.G. - Treppenlichtautomat SCT1

1. Montage

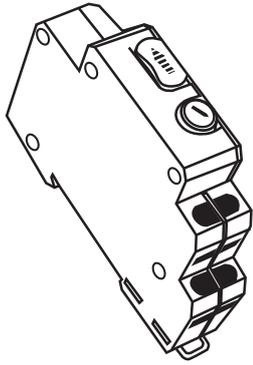


Geeignet für die Hutschienen-Montage

2. Abmessungen

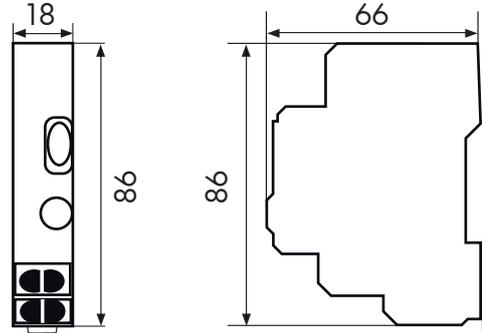


3. Schaltbilder

Schaltung mit Taster 3-Leiter

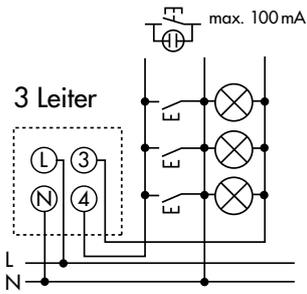


Schaltung mit Taster 4-Leiter

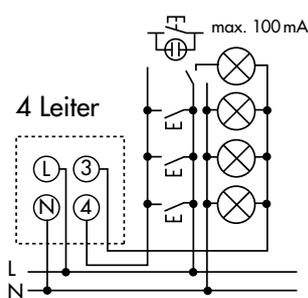


Auch zum Anschluss des B.E.G. LUXOMAT® Indoor 180-TR geeignet. Erweiterung des Erfassungsbereichs mit maximal 10 Meldern möglich.


Schaltung mit Indoor 180-TR 3-Leiter

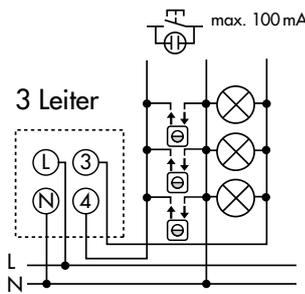

Schaltung mit Indoor 180-TR 4-Leiter

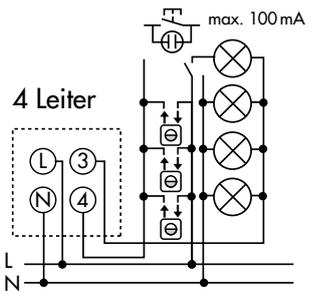

4. Inbetriebnahme / Einstellungen

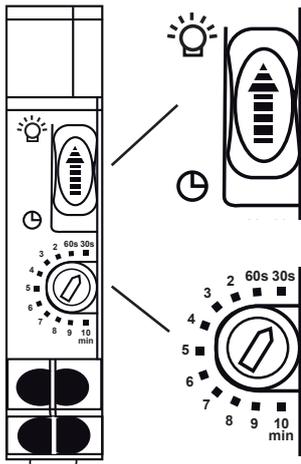



Lichtsteuerung

- manuell
- zeitgesteuert

Nachlaufzeit „Licht“

Die Nachlaufzeit kann von 30 Sek. bis 10 Min. eingestellt werden.

5. Einstellung der Ausschaltvorwarnung

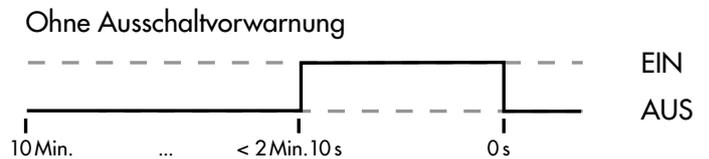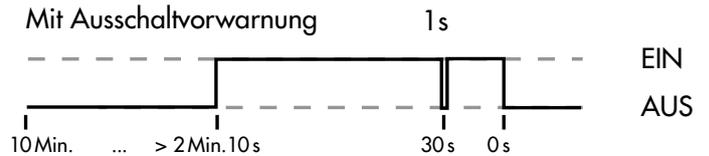

Die Ausschaltvorwarnung setzt erst für Nachlaufzeiten > 2 Min. 10 s ein.

6. Technische Daten

Netzspannung	AC 230V ± 10%, 50-60 Hz
Schaltleistung	2300 W/10 A cos φ= 1
Zeiteinstellung	30 s - 10 Min.
Schaltung	3- oder 4-Leiter
Lampenlast	max. 2300 W
Standby Betrieb	max. 100 mA bei beleuchteten Schaltern mit Glühlampen
Schutzart	IP20 / Klasse II / C €
Umgebungstemperatur	-25°C bis +50°C
Montageart	Hutschiene

7. Artikel / Art.-Nr.

Artikel	Art.-Nr.
SCT1	92655