

Montage und Bedienungsanleitung für B.E.G. - Präsenzmelder PD2-M-DALI/DSI-HKL-DE

1. Produktinformation

- Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- DALI/DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Ein zusätzlicher potentialfreier Schaltkanal mit vielen Funktionen: Cut-off-Funktion für die EVG-Abschaltung oder HKL-Funktion für die energieeffiziente Steuerung von Heizungs-, Klima- oder Lüftungsanlagen.
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-Schalter und Fernbedienung möglich
- Orientierungslichtfunktion
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux

2. Funktionsweise

Der Präsenzmelder regelt das Licht automatisch in Abhängigkeit von anwesenden Personen (Bewegungen) und der Umgebungshelligkeit.

Der im Melder integrierte Lichtfühler misst stetig die Umgebungshelligkeit und vergleicht sie mit dem am Melder eingestellten Helligkeitssollwert. Ist die Umgebungshelligkeit ausreichend, wird die Beleuchtung nicht zugeschaltet. Liegt die Umgebungshelligkeit unterhalb des eingestellten Helligkeitssollwertes, bewirkt eine Bewegung im Raum das Einschalten der Beleuchtung.


Der Melder schaltet die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person aus, wenn 5 Min. lang genügend natürliches Licht vorhanden ist oder sobald eine Nachlaufzeit lang keine Bewegung mehr im Raum erkannt wird.

3. Sicherheitshinweise

- Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.**
- Vor Montage Leitung spannungsfrei schalten!**
- Dieses Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.**
- Die mitgelieferte Abdeckung nach Einführung der Anschlusskabel auf den Melder aufstecken (DE-Version).**


4. Montage

- Im Master-/Slave-Betrieb muss das Master-Gerät immer am Ort mit dem geringsten Tageslichtanteil montiert werden.
- Der Lichtfühler sollte auf der dem Fenster abgewandten Seite angeordnet werden.

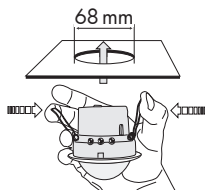

In der Decke muss zuerst eine runde Öffnung mit 68 mm Durchmesser erstellt werden. Nach dem vorschriftsgemäßen Anschluss der Kabel wird der Melder in die vorhandene Öffnung eingeführt und durch die Federklammern fixiert.

5. Position DIP-Schalter, LEDs, Potentiometer und Produktcode

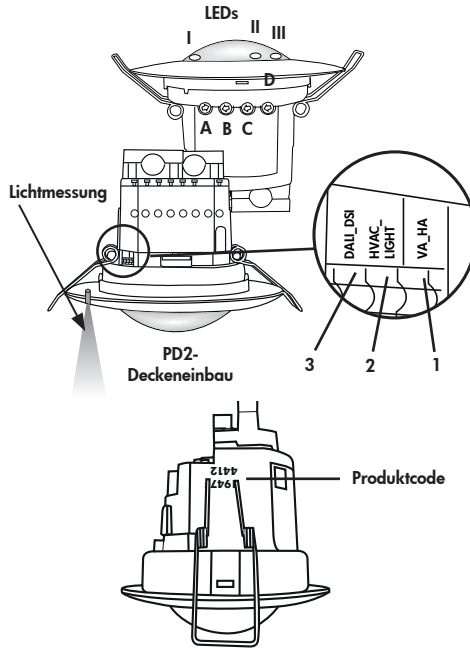

6. Selbstprüfzyklus/Einschaltverhalten

In den ersten 60s nach dem Anschluss der Netzspannung durchläuft der Melder einen Selbstprüfzyklus. In dieser Zeit reagiert das Gerät nicht auf Bewegung, d.h. das Licht bleibt eingeschaltet.

7. Inbetriebnahme / Einstellungen

Helligkeit für Konstantlichtregelung (Potentiometer A)
Der Helligkeitssollwert kann zwischen ca. 10 und 2000 Lux vorgegeben werden. Mit dem Potentiometer können beliebige Helligkeitssollwerte eingestellt werden.
Symbol : Nachtbetrieb
Symbol : Tagbetrieb (Lichtauswertung inaktiv)

Nachlaufzeit „Licht“ (Potentiometer B)
Die Nachlaufzeit kann von 1 bis 30 Min. eingestellt werden.
Symbol **TEST**: Testbetrieb
Jede Bewegung schaltet das Licht unabhängig von der Helligkeit für 1s EIN, danach für 2s AUS.

Nachlaufzeit Orientierungslicht (Potentiometer C)
Die Nachlaufzeit kann von 5 bis 60 Min. eingestellt werden. Manuelles Ein- und Ausschalten des Orientierungslichtes.
„ON“ für permanentes Orientierungslicht.
„OFF“ für Ausschalten des Orientierungslichtes.

Nachlaufzeit „Gerätesteuerung“ (Potentiometer D)
Die Nachlaufzeit kann stufenlos zwischen 5 Min. und 120 Min. eingestellt werden. Ab einer eingestellten Zeit von >15 Minuten ist die Einschaltverzögerung aktiv. Diese beträgt ca. 5 Min. Werden innerhalb dieser Zeit keine weiteren Bewegungen erkannt, startet die Einschaltverzögerung neu.

Impulsfunktion
Die Impulsfunktion kann zur Ansteuerung von externen HKL-Systemen genutzt werden. Alle 9s wird ein 2,5s Impuls gesetzt.

Alarmimpuls
Um einen Alarmimpuls auszulösen, müssen verteilt über einen Zeitraum von 9s mindestens 3 Bewegungen erkannt werden. Diese Funktion kann genutzt werden, um eine Anwesenheit im Raum auf externen Visualisierungen anzeigen zu lassen. Alle 9s wird ein 2,5s Impuls gesetzt.

Das Gerät entspricht nicht den Anforderungen der DIN EN50131-2-2 und kann somit in professionellen Einbruchmeldeanlagen nicht verwendet werden.

DIP-Schalter Funktionen		
DIP 1	Vollautomatikbetrieb	Halbautomatikbetrieb
DIP 2	HKL-Funktion	Lichtsteuerung*
DIP 3	Betriebsart DALI	Betriebsart DSI

*Bei Auswahl „LICHT“ arbeitet das Schaltrelais R2 synchron zum DALI-Lichtkanal. Das Poti R2 hat in dieser Einstellung keine Funktion.

Potentiometer A Helligkeit für Konstantlichtregelung Kanal 1

Potentiometer B Nachlaufzeit Licht Kanal 1

Potentiometer C Nachlaufzeit Orientierungslicht

Potentiometer D Nachlaufzeit für Gerätesteuerung Kanal 2


LED I grün

LED II rot

LED III weiß

8. Schaltbild

Standardbetrieb Master/Slave

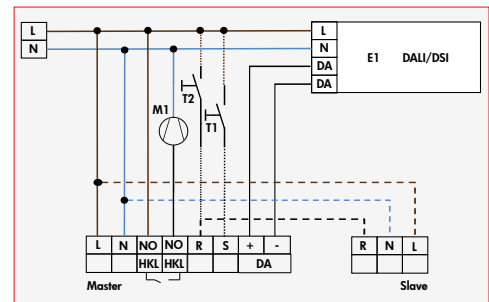


9. Manuelles Schalten und Dimmen

Mittels Taster kann die Phase auf die S-Klemme gelegt werden. Um das Licht an- oder auszuschalten kurz drücken. Das Licht bleibt solange an- oder ausgeschaltet, wie Personen erfasst werden plus der eingestellten Nachlaufzeit.

Durch einen langen Tasterdruck wird manuell gedimmt. Bei Loslassen des Tasters wird der momentane Dimmwert beibehalten. Bei erneutem langen Tasterdruck kehrt die Dimmrichtung um.

Legt man die Phase mittels Taster auf die R-Klemme, so kann der HKL-Kanal mit kurzem Tastendruck geschaltet werden.


10. Erfassungsbereich

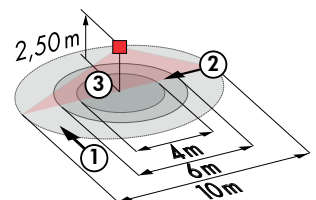

	①	②	③
2.50m	Ø 10.00m	Ø 6.00m	Ø 4.00m
5.00m	Ø 20.00m	Ø 12.00m	—

Angeschlossene Slave-Geräte müssen die gleiche Phase wie das Master-Gerät haben.

11. Ausgrenzen von Störquellen

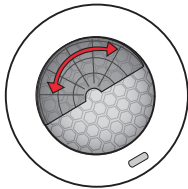

Falls der Erfassungsbereich des Melders zu groß ist oder Bereiche abdeckt, welche nicht überwacht werden sollen, kann mit den beiliegenden Abdecklamellen (Blinds) der Bereich nach Bedarf reduziert bzw. eingeschränkt werden.

12. Technische Daten

- Spannung:** 110-240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 1W
Erfassungsbereich: kreisförmig 360°
Umgebungstemperatur: -25°C bis +50°C
Schutzart / Schutzklasse: IP20 / II
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m
Reichweite Ø:
H 2,5 m / T = 18°C: kleinere Bewegungen 4 m / quer 10 m / frontal 6 m
Abmessungen H x Ø [mm]: DE 84,5 x 80 mm
Sichtbarer Teil DE: 15 x 80 mm
Luxwerte: 10 - 2000 Lux
• Kanal 1 (Lichtsteuerung)
DALI Ausgang: bis zu 50 DALI / DSI-EVG
Nachlaufzeit: 1 - 30 Min.
Orientierungslicht: 10 % - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Helligkeitssollwert: 10 - 2000 Lux
• Kanal 2 (Licht- oder Gerätesteuerung potentialfrei)
max. Einschaltspitzenstrom Ip (20ms): 165 A
Kontaktart: µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/ NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Kontaktbelastung: 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0,5, µ-Kontakt
Nachlaufzeit: 5 min-120 min, Alarmimpuls, Impuls



EU-Konformitätserklärung:
Das Produkt erfüllt die Richtlinien über
1. die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU)
2. die Niederspannung (2014/35/EU)
3. die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU)

13. Artikel / Art.-Nr. / Zubehör

Typ	DE
PD2-M-DALI/DSI-HKL (Master)	92698
PD2-S (Slave)	92166

- LUXOMAT® Fernbedienung:**
IR-PD-DALI-1C (inkl. Wandhalter) 92116
R-PD-DALI-Mini 92112
IR-Adapter mit Smartphone-App 92726
Zubehör:
BSK Ballschutzkorb 92199


14. LED-Funktionsanzeigen

LED-Funktionsanzeigen		
Vorgang	Normalbetrieb	Doppelt verschlossen
Initialisierungszeit unprogrammiert	rot blinkt	grün blinkt
Initialisierungszeit programmiert	rot blinkt schnell	grün blinkt schnell
Bewegungserkennung	rot blinkt bei jeder erkannten Bewegung	grün blinkt bei jeder erkannten Bewegung
zu hell erkannt	rot blinkt 2x pro Sekunde	grün blinkt 2x pro Sekunde
zu hell / zu dunkel / undefiniert im geöffnetem Zustand	rot blinkt sehr schnell	grün blinkt sehr schnell
Umschaltung DALI/DSI DSI aktiv	rot leuchtet 3 s	
Umschaltung DALI/DSI DALI aktiv	grün leuchtet 3 s	
Umschaltung HA/VA HA aktiv	weiß leuchtet permanent	
Umschaltung Preset/User Preset aktiv	rot leuchtet 3 s	
Umschaltung Preset/User User aktiv	grün leuchtet 3 s	
IR-Signal gültig empfangen	rot und weiß leuchten 3 s	
IR-Signal ungültig empfangen	rot leuchtet 0,5 s	
100 h-Funktion	rot/grün blinken abwechselnd	rot/grün blinken abwechselnd
Lichtmessung läuft	grün blinkt 1x in 10 s	grün blinkt 1x in 10 s

15. Einstellungen mit Fernbedienung (optional)

- Die DIP-Schalter- und Potentiometer-Einstellungen werden mit der Fernbedienung überschrieben.
- Die DIP-Einstellungen werden wieder freigegeben durch
- Reset durch Einstellen der Potentiometer auf „Test“ und „Sonne“; oder
 - Drücken der Taste „RESET“ (Fernbedienung) im geöffneten Zustand

LUXOMAT® IR-PD-DALI-1C



- 1. Batterie überprüfen:**
Batteriefach öffnen durch Zusammendrücken der Plastikfeder und Herausziehen des Batteriehalters.

2. Hinweis

Der Präsenzmelder kann mit der Fernbedienung nur helligkeitsabhängig betrieben werden. Die Einstellung „SONNE“ kann ausschließlich mit Potentiometer A ausgewählt werden.

Bei Einsatz der Fernbedienung IR-PD-DALI-1C empfiehlt sich die Einstellung „SONNE“ am Potentiometer A. Ein durch die Fernbedienung ausgelöster RESET setzt dann den Präsenzmelder auf Helligkeitsunabhängigkeit (SONNE) zurück.




IR-PD-DALI-1C



Wandhalter für Fernbedienung IR-PD-DALI-1C

16. Einstellungen mit Fernbedienung im geöffneten Zustand

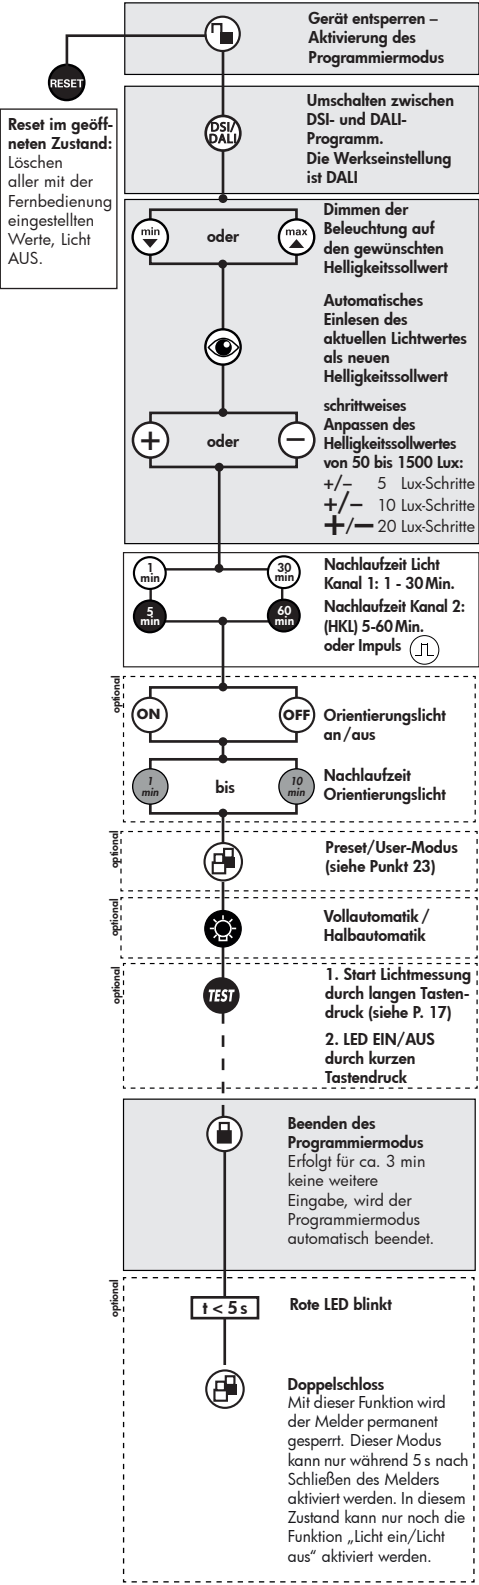

17. Lichtregelung

Der Melder hat zwei verschiedene Lichtregelalgorithmen integriert. Der Helligkeitssollwert für den ersten, einfachen Algorithmus wird mittels Potentiometer (LUX) am Gerät eingestellt. Besonders kleinere Lichtmengen, die direkt in den Melder strahlen, haben ein Überschreiten des Sollwertes zur Folge.

Der zweite Algorithmus hat eine Tageslichtkompensation integriert. Dazu ist es erforderlich, dass der Melder die geschaltete Lichtmenge analysiert. Dieser Algorithmus kann nur mittels Fernbedienung verwendet werden. Das Programmieren des Sollwertes und die Messung der Lichtmenge geschieht in zwei Schritten:

Im geöffneten Zustand

- Der Helligkeitssollwert wird ohne Tageslicht (Raum verdunkeln) mittels der Fernbedienung eingestellt.
- Die Messung der Lichtmenge wird durch langes Drücken (>3s) der Test-Taste eingeleitet. Der Melder schaltet daraufhin das Licht für 5 min. auf 100% ein. Danach wird das Licht kurz aus- und eingeschaltet und bleibt eingeschaltet. Der Einmessvorgang wird durch Blinken der grünen LED (10s aus/ 1s an) angezeigt. Dieser Einmessvorgang ist bei jeder Änderung des Sollwertes erforderlich.

Wurde die Einstellung „Permanentes Orientierungslicht“ gewählt, wird die Funktion erst nach erfolgreichem Einmessvorgang aktiv.

Wird der Einmessvorgang nicht vorgenommen, führt der Melder diesen automatisch durch, sobald 1h lang die Umgebungshelligkeit kleiner als 50 LUX ist.

18. Vollautomatik oder Halbautomatik

Die Umschaltung erfolgt mit der Taste „Licht“ im geöffneten Zustand. Die aktuelle Betriebsart wird nach jedem Tastendruck durch die LEDs angezeigt:
Rot leuchtet für 3s = Vollautomatik
Grün leuchtet für 3s = Halbautomatik

Vollautomatik-Betrieb

In diesem Betriebszustand schaltet die Beleuchtung für erhöhten Komfort, je nach Anwesenheit und Helligkeit, automatisch ein und aus.

Halbautomatik-Betrieb

In diesem Betriebszustand schaltet die Beleuchtung für erhöhten Sparerfolg nur nach manuellem Einschalten ein (siehe Punkt 22). Das Ausschalten erfolgt automatisch oder manuell (siehe Punkt 22).

Die Halbautomatik verhält sich grundsätzlich wie die Vollautomatik. Abweichend davon muss das Einschalten aber von Hand erfolgen!

Wird nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit innerhalb von 10s eine neue Bewegung erkannt, schaltet der Melder das Licht automatisch wieder ein und die Nachlaufzeit beginnt erneut. Nach Ablauf der 10s ohne Bewegung ist ein manuelles Einschalten erforderlich.

19. Einstellmöglichkeiten während des Selbstprüfzyklus

In den ersten 60s nach dem Anschluss der Netzspannung können folgende Einstellungen parametrisiert werden:

INI-OFF/ON-Modus:
Aus- bzw. Einschalten des Lichtes während des Selbstprüfzyklus von 60s. Der letzte Zustand ist daraufhin aktiv. Werkseitig ist das Licht während der Initialisierungszeit an.

Bei INI-OFF schaltet der Melder das Licht nach Zuführung der Netzspannung nicht ein. Auch eine Bewegung führt erst nach 60s zum Einschalten des Lichtes.

Einschaltverhalten:
Der Helligkeitssollwert kann nach dem Einschalten auf zwei Arten angefahren werden. Entweder schaltet der Melder das Licht auf 10% ein und regelt dann nach oben (min-Taste), oder er schaltet das Licht auf 100% und regelt nach unten (max-Taste). Dies wird bestätigt durch kurzes Aufleuchten der roten und weißen LED sowie der Beleuchtung. Werkseitig schaltet der Melder zuerst auf 100%.

EVG-Reset
Bei Bedarf können die angeschlossenen EVG zurückgesetzt werden. Somit können voreingestellte Parameter gelöscht werden. Hierzu muss in der Initialisierungszeit die „Reset“-Taste für 3 Sekunden gedrückt werden.

20. Testbetrieb/Reset

Testbetrieb
Test-Taste zum Aktivieren des Testbetriebs,

Reset-Taste zum Deaktivieren des Testbetriebs

Reset im geschlossenen Zustand
Die Beleuchtung wird ausgeschaltet, und die Nachlaufzeiten werden zurückgesetzt.

Reset im geöffneten Zustand
Durch einen langen Tastendruck >3s werden alle Einstellungen (außer INI-ON/OFF) gelöscht und der Melder wird auf Werkzustand zurückgesetzt.

21. 100h Funktion

Bevor gedimmt werden kann, ist eine Unterdrückung der Dimmfunktion für eine gewisse Dauer notwendig.

T5 Leuchtstofflampen: 80h
T8 Leuchtstofflampen: 100h

Zum Aktivieren die Taste „Licht AN/AUS“ im geschlossenen Zustand drücken. Während dieser Dauer schaltet der Melder nur EIN oder AUS. Ein Regeln auf einen Helligkeitssollwert wird unterdrückt. Nach Aktivierung der Funktion blinken die rote und die grüne LED abwechselnd. Eine aktivierte Funktion kann durch erneutes Betätigen der Taste „Licht AN/AUS“ vorzeitig gestoppt werden.

Bei Nichteinhaltung dieser Unterdrückung der Dimmfunktion ist die Gasmischung in den Leuchtstofflampen nicht optimal, was zur Einschränkung der Lebensdauer führen kann. Als weitere Folge kann die Lichtintensität der Lampen schwanken.

22. Manuelles Schalten

(kurzer Tastendruck im geschlossenen Zustand)

Um das Licht an- und auszuschalten den Taster oder die Taste „Licht AN/AUS“ der Fernbedienung kurz drücken. Das Licht bleibt solange an- oder ausgeschaltet, wie Personen erfasst werden plus der eingestellten Nachlaufzeit.

23. Manuelles Dimmen - Preset / User

(langer Tastendruck im geschlossenen Zustand)

Manuelles Dimmen mit externem Taster oder den Tasten „min/max“ der Fernbedienung – durch einen langen Tastendruck (> 2s) wird manuell gedimmt. Bei Loslassen der Taste wird der momentane Dimmwert beibehalten. Bei erneutem Dimmen kehrt die Dimmrichtung um.

Es können zwei unterschiedliche Betriebsmodi im geöffneten Zustand ausgewählt werden.

Die Umschaltung erfolgt mit der Taste „Doppelschloss“. Die aktuelle Betriebsart wird nach jedem Tastendruck angezeigt:
Rot leuchtet für 3s = Preset
Grün leuchtet für 3s = User

PRESET – der Helligkeitssollwert wird bei der Inbetriebnahme vom Installateur festgelegt und bleibt unverändert. Der durch manuelles Dimmen eingestellte Helligkeitswert ist nur momentan gültig.

Die Konstantlichtregelung ist jetzt deaktiviert.
Das momentan eingestellte Kunstlicht wird unabhängig von der Umgebungs-/Tageshelligkeit beibehalten. Nach Aus- und Wiedereinschalten wird wieder auf den ursprünglich eingestellten Helligkeitssollwert geregelt = Konstantlichtregelung aktiv.

USER - kann nur mit Fernbedienung aktiviert werden
Der Helligkeitssollwert wird bei jedem manuellen Dimmen verändert und durch den Benutzer neu eingestellt. Die Konstantlichtregelung bleibt aktiv.

24. Rücksetzen des Melders

Ist das Doppelschloss aktiviert, so kann der Melder wie folgt wieder freigegeben werden:

- Betriebsspannung abschalten
- Für 31 - 59s Betriebsspannung anlegen
- Betriebsspannung erneut abschalten
- Betriebsspannung anlegen und den Selbstprüfzyklus abwarten
- Melder öffnen

Bei diesem Vorgehen werden die mittels Fernbedienung programmierten Werte (vor Aktivierung des Doppelschlusses) nicht gelöscht. Wird nach der Deaktivierung des Doppelschlusses die Einstellung mit der Fernbedienung nicht verändert, wechselt der Melder nach 30Min. wieder in den „doppelt verschlossenen“ Zustand. Somit kann der Melder nicht durch versehentlichen Netzausfall entriegelt werden.

Der Melder kann wie folgt zurückgesetzt werden:
Potentiometer A auf „Sonne“ und Potentiometer B auf „Test“.
Nun befindet sich der Melder im Testbetrieb und die Potentiometer-Einstellungen sind wieder aktiv. Die Betriebs-LEDs blinken gleichzeitig für 3s.

Hier wird der Melder, bis auf die INI ON/OFF-Einstellung, auf seine Werkseinstellung bzw. auf die an den Potentiometern eingestellten Werte zurückgesetzt.

Das Betätigen der „RESET“-Taste der Fernbedienung im geöffneten Zustand löscht ebenfalls alle mit der Fernbedienung eingestellten Werte (bis auf INI ON/OFF) und setzt den Melder auf seine Werkseinstellungen zurück.

Werksprogramm

Der Melder wird mit einem Werksprogramm ausgeliefert: Helligkeitssollwert: 500Lux; Nachlaufzeit: 10Min. Startet der Melder im Werksprogramm, beginnt die Initialisierungszeit mit einem Lauflicht der 3 Betriebs-LEDs.