

1 Tastenerklärung

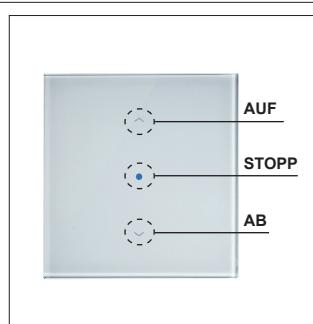


Abb. 1: Art. 135200 (Vorderseite)

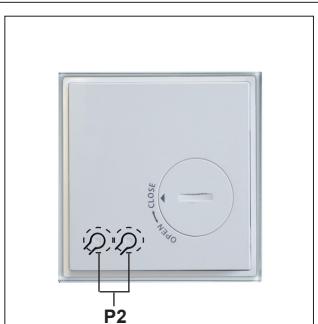


Abb. 2: Art. 135200 (Rückseite)

1.1 Technische Daten

Artikelname:	Plano 1 (V2)
Artikelnummer:	135200
Abmessungen:	80mm x 80mm x 18mm
Batterie:	CR2430 (3V)
Funkfrequenz:	433,92MHz
Bedienart:	kapazitives Touchdisplay

Hinweis: Diese Bedienungsanleitung beschreibt ausschließlich die Funktionen des Funk-Wandsenders Plano 1. Da dieser mit unterschiedlichen Antrieben, Empfängern oder Zeitschaltuhren von KAISER NIENHAUS genutzt werden kann, entnehmen Sie den jeweiligen Anlernprozess bitte der Anleitung des empfangenden Gerätes.

2.1 Sperren von 2-Tasten-Befehlen

Für einige Einstellungen an den Antrieben und Empfängern müssen auf dem Handsender zwei Tasten gleichzeitig gedrückt werden (z.B. Endlagen einstellen & löschen). Um zu verhindern, dass durch ein versehentliches Drücken zweier Tasten die Einstellungen unbeabsichtigt verändert werden, können die 2-Tasten-Befehle am Sender gesperrt werden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Taste **STOPP** des Senders drücken und halten (ca. 15 Sekunden). Zunächst blinkt die LED ca. 7 Sekunden lang bevor sie für den Rest der 15 Sekunden erlischt.

Der Sender bestätigt ein erfolgreiches sperren bzw. Entsperren der 2-Tasten-Befehle wie folgt:

2-Tasten-Befehle werden entsperrt

Die LED blinkt nach 15 Sekunden fünfmal.

2-Tasten-Befehle werden gesperrt:

Die LED leuchtet nach 15 Sekunden dauerhaft auf.