

## 1 Tastenerklärung

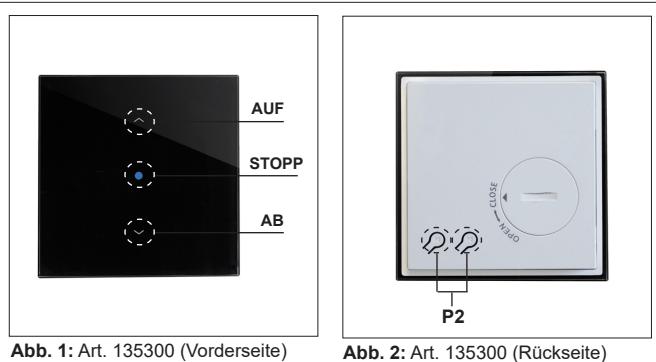


Abb. 1: Art. 135300 (Vorderseite)

Abb. 2: Art. 135300 (Rückseite)

### 1.1 Technische Daten

Artikelname:	Plano 1 (V2)
Artikelnummer:	135300
Abmessungen:	80mm x 80mm x 18mm
Batterie:	CR2430 (3V)
Funkfrequenz:	433,92MHz
Bedienart:	kapazitives Touchdisplay

*Hinweis: Diese Bedienungsanleitung beschreibt ausschließlich die Funktionen des Funk-Wandsenders Plano 1. Da dieser mit unterschiedlichen Antrieben, Empfängern oder Zeitschaltuhren von KAISER NIENHAUS genutzt werden kann, entnehmen Sie den jeweiligen Anlernprozess bitte der Anleitung des empfangenden Gerätes.*

## 2 Sperren von 2-Tasten-Befehlen

Für einige Einstellungen an den Antrieben und Empfängern müssen auf dem Handsender zwei Tasten gleichzeitig gedrückt werden (z.B. Endlagen einstellen & löschen). Um zu verhindern, dass durch ein versehentliches Drücken zweier Tasten die Einstellungen unbeabsichtigt verändert werden, können die 2-Tasten-Befehle am Sender gesperrt werden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Taste **STOPP** des Senders drücken und halten (ca. 15 Sekunden). Zunächst blinkt die LED ca. 7 Sekunden lang bevor sie für den Rest der 15 Sekunden erlischt.

Der Sender bestätigt ein erfolgreiches sperren bzw. entsperren der 2-Tasten-Befehle wie folgt:

### 2-Tasten-Befehle werden entsperrt

Die LED blinkt nach 15 Sekunden fünfmal.

### 2-Tasten-Befehle werden gesperrt:

Die LED leuchtet nach 15 Sekunden dauerhaft auf.