

1 Tastenerklärung

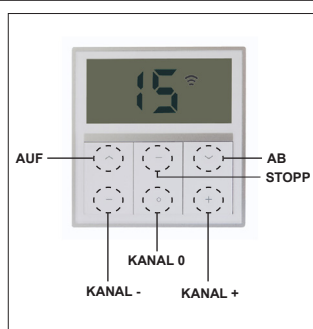


Abb. 1: Art. 135400 (Vorderseite)

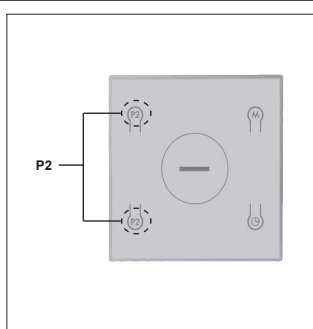


Abb. 2: Art. 135400 (Rückseite)

1.1 Technische Daten

Artikelname:	Plano 15 (V2)
Artikelnummer:	135400
Abmessungen:	86mm x 86mm x 13mm
Batterie:	CR2430 (3V)
Funkfrequenz:	433,92MHz
Bedienart:	haptische Tasten

Hinweis: Diese Bedienungsanleitung beschreibt ausschließlich die Funktionen des Funk-Wandsenders Plano 15. Da dieser mit unterschiedlichen Antrieben, Empfängern oder Zeitschaltuhren von KAISER NIENHAUS genutzt werden kann, entnehmen Sie den jeweiligen Anlernprozess bitte der Anleitung des empfangenden Gerätes.

2 Sperren von 2-Tasten-Befehlen

Für einige Einstellungen an den Antrieben und Empfängern müssen auf dem Handsender zwei Tasten gleichzeitig gedrückt werden (z. B. Endlagen einstellen & löschen). Um zu verhindern, dass durch ein versehentliches Drücken zweier Tasten die Einstellungen unbeabsichtigt verändert werden, können die 2-Tasten-Befehle am Sender ge- bzw. entsperrt werden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Taste **STOPP** drücken und halten (ca. 15 Sekunden) bis im Display der Buchstabe „U“ oder „L“ erscheint. Dies signalisiert den neuen Modus wie folgt:

„U“: 2-Tasten-Befehle werden entsperrt
 „L“: 2-Tasten-Befehle werden gesperrt

- 2 Bestätigen Sie den neuen Modus indem Sie die Taste **P2** kurz drücken. Einen erfolgreichen Wechsel zeigt der Sender durch den Buchstaben „o“ im Display an.

2.1 Reduzieren von Handsenderkanälen

Sollten Sie nicht alle 15 Kanäle des Senders benötigen, können Sie die Anzahl der angezeigten Kanäle reduzieren. Um die nicht benötigten Kanäle auszublenden gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Halten Sie die Tasten **Kanal+** und **Kanal-** gemeinsam gedrückt bis im Display erst der Buchstabe „C“ und dann die Ziffer „15“ erscheint.
- 2 Wählen Sie nun mit Hilfe der Tasten **Kanal+** und **Kanal-** die gewünschte Anzahl an Kanälen aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch ein kurzes Drücken der Taste **STOPP**.

Der Sender bestätigt einen erfolgreichen Wechsel durch den Buchstaben „o“ im Display.

Hinweis: Bestehende Motorverbindungen mit ausgeblendeten Kanälen werden nicht gelöscht.

2.2 Funktionsweise Taste: Kanal 0

Durch kurzes Drücken der Taste **Kanal 0** springt der Sender automatisch zu diesem Kanal. Dieser steuert gleichzeitig alle auf dem Sender angelernten Geräte an und dient somit als Zentralsteuerung.

Wichtig! Einstellungen wie das Verändern der Endlagen oder die Laufrichtungsumkehr sollten nicht vorgenommen werden, solange der Kanal 0 ausgewählt ist. Ansonsten kann es vorkommen, dass unbeabsichtigt Einstellungen an Antrieben oder Empfängern verändert werden, die nicht angesteuert werden sollten.