

1 Technische Daten



Technische Daten:

Funkfrequenz:	433,92MHz
Batterie:	2 x CR2032 3V
Farbe:	Anthrazit
Maße:	82 x 70 x 28mm
beleuchtete Tastatur:	JA

1.1 Montage auf der Wand

Der Funk-Codetaster kann sehr leicht auf der Wand verschraubt werden. Hierzu die folgenden Schritte durchführen:

1. Entfernen Sie die Abdeckung über den Bedientasten.
2. Lösen Sie die 4 Schrauben und entnehmen Sie den oberen Gehäusedeckel und danach das Tastenfeld.
3. An der Unterseite des Gehäuses befinden sich Schraublöcher, an denen der Funk-Codetaster an der Wand verschraubt werden kann.
4. Setzen Sie zunächst das Tastenfeld und den oberen Gehäusedeckel wieder ein, verschrauben Sie diese und setzen Sie dann die Abdeckung wieder auf das Tastenfeld.

2.1 Funk-Codetaster programmieren

Der Funk-Codetaster ist ein 2-Kanal Sender und kann somit 2 unterschiedliche Antriebe betätigen. Hierzu wird derselbe Code verwendet. Zur Ansteuerung des ersten Antriebs drücken Sie nach Eingabe des Codes die Taste #. Zur Ansteuerung des zweiten Antriebs drücken Sie nach Eingabe des Codes die Taste *. Mit Eingabe der respektiven Taste wird der Antrieb angesteuert und fährt hinauf/ hinab.

Ein neu eingestellter Code muss mindestens eine Ziffer (z.Bsp. 2) und maximal 8 Ziffern (z.Bsp. 12345678) haben.

Einlernen eines Codes:

Der werksseitig eingestellte Code ist „0000“. Um einen neuen Code auf dem Taster zu programmieren gehen Sie wie folgt vor:


1. Drücken und halten Sie die Tasten # und * gemeinsam für ca. 5 Sek, bis das gesamte Tastenfeld anfängt rot zu blinken.
2. Geben Sie zunächst den bestehenden Code (werksseitig: 0000) ein und bestätigen Sie diesen mit der Taste #.
3. Geben Sie nun den gewünschten neuen Code ein und speichern Sie diesen durch Betätigen der Taste #.

Ein neuer Code ist nun für beide verfügbaren Kanäle eingestellt.


Dieser Vorgang zum Anpassen des Codes kann immer wieder wiederholt werden.

2.1 Funk-Codetaster einlernen

Um den Funk-Codetaster auf den Antrieb der Serie Matadoor Sileo zu programmieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

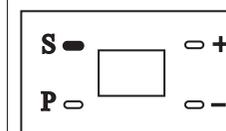

Drücken und halten Sie die Taste **S** am Antriebskopf für ca. 2 Sekunden.

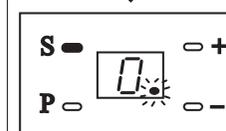

Im Display erscheint die Ziffer **0** und in der unteren rechten Ecke beginnt ein grüner Punkt zu blinken.




Geben Sie nun zweimal hintereinander auf dem Codetaster den festgelegten Öffnungscode ein und bestätigen Sie diesen jeweils mit der Taste # (Code 1).


Nun ist der Codetaster als Sender auf den Antrieb eingelernt.

2.2 Funk-Codetaster löschen

Es können immer nur alle Handsender gleichzeitig vom Antrieb gelöscht werden. Um alle Handsender vom Antrieb zu löschen gehen Sie bitte wie folgt vor:

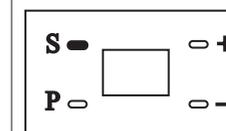

Drücken und halten Sie die Taste **S** für ca. 2 Sekunden.

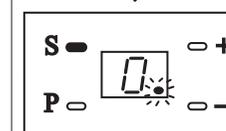

Im Display erscheint die Ziffer **0** und in der unteren rechten Ecke beginnt ein grüner Punkt zu blinken. Drücken und halten Sie die Taste **S** nun so lange, bis der grüne Punkt erloschen ist.

Nun sind alle angelernten Handsender vom Antrieb gelöscht. Ein neuer Handsender kann jederzeit wieder, wie unter Paragraph 7.1 beschrieben, angelernt werden.