


1 Anschlussbild

WICHTIG:

Wenn nur eine Lichtschanke am Antrieb angeschlossen werden soll, muss diese mit der Klemme IR1 verbunden werden. Die werksseitig vorhandene Brücke zwischen IR2 und GND darf in diesem Fall nicht entfernt werden.

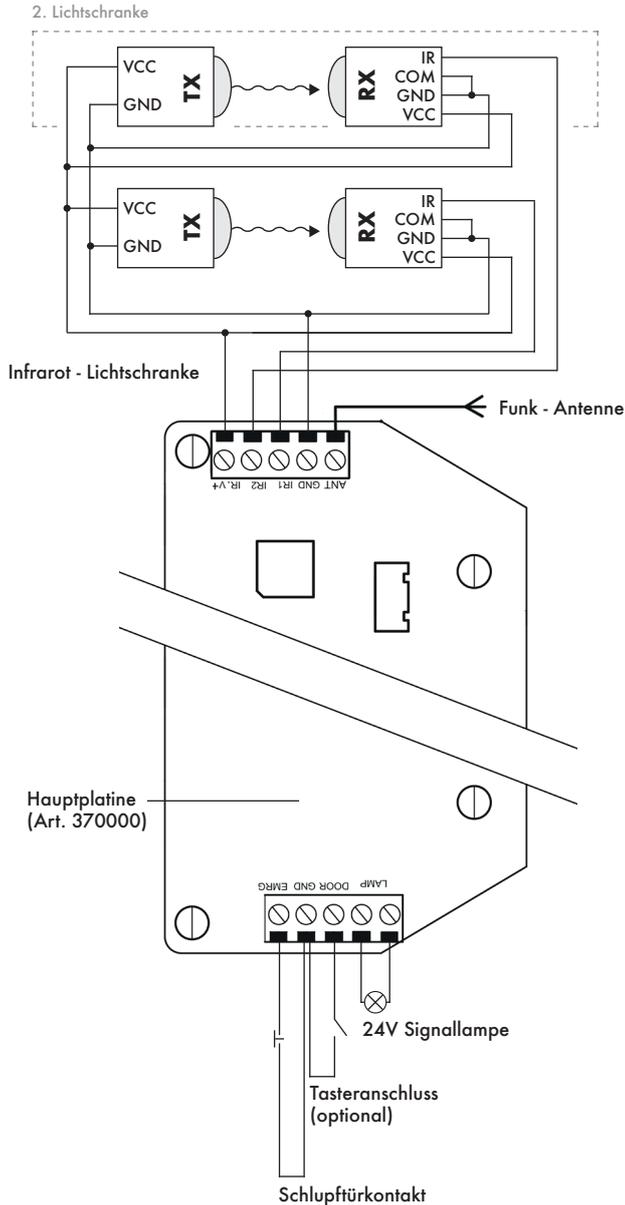

ACHTUNG:

Bei Arbeiten an Elektroanlagen besteht Lebensgefahr! Sämtliche Arbeiten am Tor und/oder Antrieb müssen zwingend im spannungslosen Zustand durchgeführt werden; dafür muss der Netzstecker gezogen werden. Alle Sicherheitshinweise in der Anleitung des Garagentorantriebs müssen zwingend eingehalten werden.

2 Montage

Die Lichtschanke muss in einem Abstand von 20cm bis 60cm vom Boden entfernt installiert werden. Sender und Empfänger müssen einen Mindestabstand von 2m haben. Richten Sie den Sender so aus, dass er direkt auf den Empfänger zielt, mit einer maximalen Toleranz von 5°.

3 Technische Daten

max. Verbindungslänge:	15m
Voltage:	12-24V AC/DC
Umgebungstemperatur:	-20°C - 70°C
Maße:	37,5 x 108 x 36mm