

Code	93524	93524	93524	93524
	DE Sicherheitshinweise	UK Safety instructions	FR Consignes de sécurité	NL Veiligheidsinstructies
	Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.	Travailler sur un réseau électrique ne s'improvise pas, seul un électricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.	Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen enkel door gekwalificeerde installateurs of geschoold personeel uitgevoerd worden en dit in overeenstemming met de elektrotechnische regels.
	Vor Montage Leitung spannungsfrei Schalten! Dieses Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.	Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.	Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est hors tension. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour isoler d'autres appareils de l'alimentation de puissance.	Netspanning uitschakelen alvorens te beginnen met de montage. Dit toestel mag niet gebruikt worden om de aangesloten apparaten te isoleren van de voedingsspanning.
	Der Präsenzmelder sollte so montiert werden, dass die Hauptrichtung immer tangential (seitlich zum Gerät) erfolgt. Die Lichtmessung sollte immer an der dunkelsten Stelle des Raumes erfolgen. Nur so kann sichergestellt werden, dass ausreichend Licht im Raum vorhanden ist. Beachten Sie die länder-spezifischen Vorschriften sowie die gültigen KNX-Richtlinien.	The occupancy detector should be mounted in such a way that the main direction is always tangential (laterally to device). Brightness should be measured at the darkest point in the room. This is the only way to ensure that there is sufficient light in the room. Observe the country-specific regulations as well as the valid KNX guidelines.	Le détecteur de présence doit être installé de manière à favoriser les mouvements transversaux (latéraux). La mesure de luminosité doit être effectuée à l'endroit où la quantité de lumière est la plus faible. C'est la seule façon d'assurer que la luminosité dans la pièce est suffisante. Respecter les réglementations spécifiques du pays et les directives KNX en vigueur.	De aanwezigheidsmelder moet zodanig gemonteerd worden, dat de hoofdrichting tangentaal is (zijaarts langs het toestel). De lichtmeting moet steeds gebeuren op het donkerste punt in de ruimte. Alleen dan kan voldoende licht in de ruimte gewaarborgd worden. Let op de landspecifieke voorschriften en de geldende KNX-richtlijnen.
	Lesen Sie dieses Beiblatt vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Die Kenntnis dieses Dokuments gehört zur bestimmungsgemäßigen Verwendung.	Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use.	Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire cette fiche complémentaire. La connaissance de ce document fait partie de l'utilisation conforme.	Lees dit aanvullende blad voordat u het apparaat in gebruik neemt. Kennis van dit document maakt deel uit van het beoogde gebruik.
Funktion	Function	Fonctionnement	Functie	
	Das KNX-Gerät ist ein fernbedienbarer Wand-Präsenzmelder für Innenanwendungen mit 180° Erfassungsbereich.	The KNX device is a remote control-capable occupancy detector for wall mounting (interior applications) having a 180° detection area.	L'appareil KNX est un détecteur de présence télécommandable pour montage mural (applications intérieures) avec une plage de détection de 180°.	Deze KNX melder is een op afstand bedienbare aanwezigheidsmelder voor wandmontage (binnentoepassingen) met een 180° detectiebereik.
	Der Präsenzmelder schaltet das Licht automatisch in Abhängigkeit von anwesenden Personen (Bewegungen) und der Umgebungshelligkeit. Der im Melder integrierte Lichtfühler misst stetig die Umgebungshelligkeit und vergleicht sie mit dem am Melder eingestellten Helligkeitssollwert. Ist die Umgebungshelligkeit ausreichend, wird die Beleuchtung nicht zugeschaltet. Liegt die Umgebungshelligkeit unterhalb des eingestellten Helligkeitssollwerts, bewirkt eine Bewegung im Raum das Einschalten der Beleuchtung.	The occupancy detector controls the light automatically according to people present (movements) and the ambient brightness. The integrated light sensor constantly measures the ambient light and compares it with the brightness set value on the detector. If the ambient light is sufficient, lighting will not be switched. If the ambient light level is below the brightness set value, a movement activates the lighting in the room.	Le détecteur actionne automatiquement les éclairages en fonction de la présence (du mouvement) et de la luminosité ambiante. Le capteur de luminosité incorporé évalue constamment la luminosité ambiante et la compare à la valeur de consigne de luminosité. Si la valeur de consigne de luminosité est suffisante, l'éclairage n'est pas activé. Si la valeur de consigne de luminosité est en dessous du seuil d'enclenchement, un mouvement actionnera l'éclairage dans la pièce.	De aanwezigheidsdetector schakelt de verlichting automatisch aan in functie van bewegingen en de aanwezige helderheidswaarde. De geïntegreerde lichtsensor meet constant de aanwezige helderheidswaarde en vergelijkt deze met de ingestelde helderheidswaarde van de detector. Als het aanwezige licht voldoende is, zal de verlichting niet aanspringen als er beweging wordt gedetecteerd. Als het aanwezige licht minder is dan de ingestelde helderheidswaarde op de detector, zal de verlichting aanspringen bij beweging.

93524

DE Montage

UK Mounting

FR Montage

NL Montage




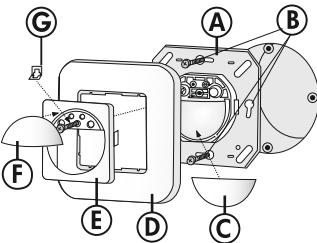


Fig. 1

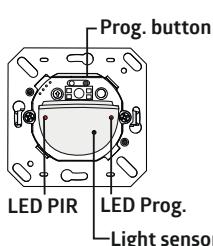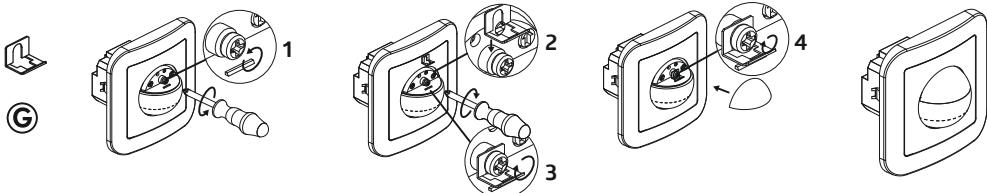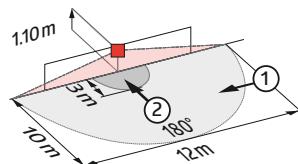

	A Melder ohne Rahmen	Detector without frame	Détecteur sans cadre	Melder zonder afdekraam
	B Befestigungsschrauben	Mounting screws	Vis de serrage	Montageschroeven
	C Abdecklamelle zur Ausgrenzung von Störquellen	Blind for the exclusion of interference sources	Obturateur pour obstruer la détection au sol	Afdeklamel voor de uitsluiting van stoerbronnen
	D Blendrahmen	Frame	Cadre	Afdekraam
	E Zentralplatte	Central plate	Plaque centrale	Centrale afdekplaat
	F Abdeckkappe	Cover-cap	Cache pour masquer les réglages	Afdekcap
► G	Vandalensicherung zur Sicherung der Potentiometerauskleidung gegen unerwünschtes Entfernen	Vandal-proofing of potentiometer cover against unwanted removal	Loquet pour empêcher tout enlèvement du couvercle du potentiomètre	Sabotagebeveiliging die de potentiometerafdekking beveilt tegen ongewenste verwijdering
	Inbetriebnahme	Putting into operation	Mise en service	In werking stellen
	Das entsprechende Applikationsprogramm zum Importieren in die ETS kann von der B.E.G. Homepage heruntergeladen werden. Details zur Applikation entnehmen Sie bitte der Applikationsbeschreibung. Diese steht ebenfalls auf der B.E.G. Homepage zum Download bereit.	Download the corresponding application program to import in the ETS at the B.E.G. homepage. For details on the application, please refer to the application description. This is also available for download on the B.E.G. homepage.	Vous devez télécharger l'application depuis le site B.E.G. et l'importer dans votre logiciel ETS. Pour plus de détails sur l'application, veuillez vous référer à la description de l'application. Il est également disponible en téléchargement sur la page d'accueil de B.E.G.	Download het juiste applicatieprogramma vanaf de B.E.G. pagina in de ETS. Details van de applicatie zijn te vinden in de applicatiebeschrijving. Deze is ook te downloaden op de B.E.G. homepage.
	Das Gerät ist KNX-secure-fähig. Die Funktion kann in der ETS deaktiviert werden. KNX Security verhindert den unbefugten Zugriff über TP auf das System. Der FDSDK liegt in Form eines QR-Codes oder alphanumerisch bei und ist auf dem Gerät aufgedruckt.	The device is KNX-secure capable. The function can be deactivated in the ETS. KNX Security prevents unauthorised access to the system via TP. The FDSDK is enclosed in the form of a QR code or alphanumeric and is printed on the device.	L'appareil est compatible avec KNX-secure. Cette fonction peut être désactivée sous ETS. La sécurité KNX empêche tout accès non autorisé au système via TP. Le FDSDK est inclus sous la forme d'un code QR ou alphanumérique et est imprimé sur l'appareil.	Het apparaat is geschikt voor de KNX-secure. De functie kan in de ETS worden gedactiveert. KNX Security voorkomt ongeoorloofde toegang tot het systeem via TP. De FDSDK is opgenomen in de vorm van een QR-code of alfanumeriek en is afdrukken op het toestel.
	Ausgrenzen von Störquellen	Exclude sources of interference	Exclusion des sources de perturbation	Storingsbronnen uitsluiten
► C	Falls der Erfassungsbereich des Melders zu groß ist oder Bereiche abdeckt, welche nicht überwacht werden sollen, kann mit den beiliegenden Abdeckklammeln der Bereich nach Bedarf reduziert bzw. eingeschränkt werden.	In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds.	Si la portée de détection est trop grande ou couvre des zones qui ne doivent pas être surveillées, utiliser les obturateurs fournis pour délimiter la zone de détection souhaitée.	Indien het detectiebereik van de melder te groot is, of indien deze gebieden dekt die niet bewaakt dienen te worden, kan dit bereik verkleind of beperkt worden met de meegeleverde afdeklammelen.
	Selbstprüfzyklus	Self-test cycle	Cycle d'auto-contrôle	Zelftestcyclus
	Nach Stromanschluss durchläuft der Melder einen Selbstprüfzyklus von 60 Sekunden.	The product enters an initial 60-second self-test cycle when the supply is first connected.	Après le raccordement électrique, le détecteur effectue un cycle d'auto-contrôle de 60 sec.	Nadat de spanning is aangesloten, doorloopt de melder een zelftestcyclus van 60 sec.
	LED-Funktionsanzeigen	LED function indicators	Indicateurs de fonctionnement à LEDs	Indicatie LED's
	Bewegungserkennung - rot blinkt (LED PIR)	Motion detection - red flashes (LED PIR)	Détection de mouvement - LED rouge clignote (LED PIR)	Bewegingsdetectie - rood knippert (LED PIR)
	Programmiermodus aktiviert - rot leuchtet (LED Prog.)	Programming mode activated - red flashes (LED Prog.)	Mode programmation activé - LED rouge clignote (LED Prog.)	Programmeermodus geactiveerd - rood knippert (LED Prog.)

93524**DE**

Technische Daten

UK

Technical data

FR

Caractéristiques techniques

NL

Technische gegevens

KNX-BUS	Spannung	Voltage	Tension	Spanning
12 mA	Stromaufnahme	Power input	Absorption de courant	Stroomopname
Y (St) Y 2x2x0,8	Anschlussklemmen: für BUS-Leitung	Terminal clamps: for bus line	Bornes de raccordement: pour ligne de bus	Aansluitklemmen: voor buslijn
180°	Erfassungsbereich	Area of coverage	Zone de détection	Detectiehoek
1 m / 2,2 m / 1,1 m	Montagehöhe min./max./ empfohlen	Mounting height min./max./ recommended	Hauter de montage min./max./ recommandé	Montagehoogte min./max./ aanbevolen
► Fig. 1 ① = max. Ø 8 mm ② = max. Ø 3 mm	Reichweite bei Montagehöhe 18°C 1 quer 2 frontal	Range of coverage at mounting height Ambient temperature 1 across 2 towards	Portée pour une hauteur de montage température ambiante 1 transversale 2 frontale	Bereik op montagehoogte Omgevingstemperatuur 1 dwars 2 frontaal
III / IP20	Schutzklasse / Schutzart	Class / Degree of protection	Classe / Type de Protection	Klasse / Beschermlingsgraad
70 x 70 x 61 mm	Abmessungen	Dimensions	Dimensions	Afmetingen
1 h - 100 h	Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen	Burn-in function for fluorescent lamps	Fonction de rodage pour tubes fluorescents	Burn-in functie voor fluorescentieverlichting
-25°C - +55°C	Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température ambiante	Omgevingstemperatuur
1	Anzahl Lichtfühler	Number of light sensors	Capteurs de lumière	Aantal Lichtsensoren
1	Anzahl PIR-Sensoren	Number of PIR sensors	Capteurs PIR	Aantal PIR Sensoren
5 % - 100 % / OFF / 1min - 255 min 5 % - 100 % 5 - 2000 Lux	Einstellungen über ETS Ausgänge: 1x Licht (zum Regeln oder Schalten) 3x HKL (unabhängig) 1x Slave Orientierungslicht	Settings via ETS Outputs: 1x light output (for regulating or switching) 3x separate HVAC outputs 1x Slave output Orientation light	Réglages par ETS Sorties: 1x sortie éclairage (pour réglage ou commutation) 3x sorties individuelles pour CVC 1x sortie type „esclave“ Lumière d'orientation	Instellingen met ETS Uitgangen: 1x licht (voor regeling of schakelen) 3x HVAC (onafhankelijk) 1x slaaf Oriëntatieverlichting


Schematisches Schaltbild**Schematic diagram****Schematische****Diagramm****Schéma de raccordement****Connexion****Aansluitschema****Verbinding**

Schematisches Schaltbild – Bitte beachten Sie beim Anschließen die Beschriftung der Klemmen am Gerät!

Schematic diagram – when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the device!

Schéma de raccordement de base – veuillez respecter le marquage des bornes sur l'appareil !

Aansluitschema – respecteer de labelling van de klemmen bij het aansluiten van het apparaat!

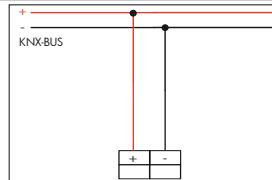**Zubehör****Accessory****Accessoires****Accessoires**

92123	Fernbedienung IR-PD-KNX	Remote control IR-PD-KNX	Télécommande IR-PD-KNX	Afstandsbediening IR-PD-KNX
93067	BLE-IR-Adapter	BLE-IR-Adapter	Adaptateur BLE-IR	BLE-IR-Adapter
92630	Abdeckung IP20 reinweiß, matt, RAL9010	Covering IP20 pure white, mat, RAL9010	Cadre IP20 blanc pur, mat, RAL9010	Afdekking IP20 zuiver wit, mat, RAL9010
92631	Abdeckung IP20 verkehrsweiß, matt, RAL9016	Covering IP20 traffic white, mat, RAL9016	Cadre IP20 blanc laqué, mat, RAL9016	Afdekking IP20 verkeerswit, mat, RAL9016
92632	Abdeckung IP20 perlweiß, matt, RAL1013	Covering IP20 oyster white, mat, RAL1013	Cadre IP20 blanc perlé, mat, RAL1013	Afdekking IP20 parelwit, mat, RAL1013
92633	Abdeckung IP20 Edelstahl-Optik, matt, RAL9006	Covering IP20 silver, mat, RAL9006	Cadre IP20 argent, mat, RAL9006	Afdekking IP20 zilver, mat, RAL9006
92634	Abdeckung IP20 anthrazit, matt, RAL7021	Covering IP20 anthracite, mat, RAL7021	Cadre IP20 anthracite, mat, RAL7021	Afdekking IP20 anthrazit, mat, RAL7021
92139	Abdeckung IP54 reinweiß, matt, RAL9010	Covering IP54 pure white, mat, RAL9010	Cadre IP54 blanc pur, mat, RAL9010	Afdekking IP54 zuiver wit, mat, RAL9010
92141	Aufputz-Dose für Indoor 180 reinweiß, glänzend, RAL9010	SM-Socket for Indoor 180 pure white, brilliant, RAL9010	Socle AP pour Indoor 180 blanc pur, brillant, RAL9010	Opbouwsokkel voor Indoor 180 zuiver wit, glanzend, RAL9010
39222	Zentralplatte signalweiß, glänzend, 55 x 55 mm, RAL9003	Central plate pure white, brilliant, 55 x 55 mm, RAL9010	Cadre intérieur blanc pur, brillant, 55 x 55 mm, RAL9010	Centrale afdekplaat zuiver wit, glanzend, 55 x 55 mm, RAL9010
39242	Zentralplatte reinweiß, glänzend 55 x 55 mm, oval, RAL9010	Zentralplatte pure white, brilliant 55 x 55 mm, oval, RAL9010	Cadre intérieur blanc pur, brillant 55 x 55 mm, ovale, RAL9010	Centrale afdekplaat zuiver wit, glanzend 55 x 55 mm, ovaal, RAL9010
39223	Zentralplatte verkehrsweiß, glänzend 55 x 55 mm, RAL9016	Central plate traffic white, brilliant, 55 x 55 mm, RAL9016	Cadre intérieur blanc laqué, brillant, 55 x 55 mm, RAL9016	Centrale afdekplaat verkeerswit, glanzend 55 x 55 mm, RAL9016
35126	Zentralplatte reinweiß, glänzend 56 x 56 mm, eckig, RAL9010	Central plate pure white, brilliant 56 x 56 mm, angular, RAL9010	Cadre intérieur blanc pur, brillant, 56 x 56 mm, angulaire, RAL9010	Centrale afdekplaat zuiver wit, glanzend 56 x 56 mm, hoekig, RAL9010
35127	Zentralplatte reinweiß, glänzend, 56 x 56 mm, abgerundet, RAL9010	Central plate pure white, brilliant 56 x 56 mm, rounded, RAL9010	Cadre intérieur blanc pur, brillant 56 x 56 mm, arrondie, RAL9010	Centrale afdekplaat zuiver wit, glanzend 56 x 56 mm, afgewonde, RAL9010
38947	Zentralplatte verkehrsweiß, matt, 45 x 45 mm, RAL9016	Central plate traffic white, mat, 45 x 45 mm, RAL9016	Cadre intérieur blanc laqué, mat, 45 x 45 mm, RAL9016	Centrale afdekplaat verkeerswit, mat, 45 x 45 mm, RAL9016
39076	Zentralplatte perlweiß, matt, 45 x 45 mm, RAL9001	Central plate cream white, mat, 45 x 45 mm, RAL9001	Cadre intérieur blanc ivoire, mat, 45 x 45 mm, RAL9001	Centrale afdekplaat crèmewit, mat, 45 x 45 mm, RAL9001
92294	Blinds vertikale/ horizontale Erfassung, transparent	Blinds vertical/ horizontal detection, transparent	Obturateurs détection verticale / horizontale, transparent	Afdeklamellen verticale/ horizontale detectie, transparent



93524

DE Fehlersuche**UK** Trouble shooting**FR** Dépannages**NL** Foutopsporing**1. Die angeschlossene Leuchte schaltet nicht**

- Die Linse des Sensorspeisungsteils ist beschmutzt:
Linse reinigen

1. Luminaire does not light up

- Lens of sensor unit obstructed by dirt or other objects:
Clean lens

1. Le luminaire ne s'allume pas

- The lentille du détecteur est encrassée :
Nettoyer la lentille

1. De lamp schakelt niet

- Lens van de melder is vuil:
Lens reinigen.

2. Die angeschlossene Leuchte schaltet zu spät ein oder die Reichweite ist zu klein

- Der Melder ist zu hoch montiert:
Gegebenenfalls Befestigshöhe korrigieren.

2. Luminaire turns ON too late or detection range too small

- The detector is mounted too high:
Correct mounting if required.

2. La source de lumière raccordée s'allume trop tard ou la portée est trop faible

- Le détecteur est installé à une trop grande hauteur :
Si nécessaire, corriger la hauteur de montage.

2. Het aangesloten licht schakelt te laat in

- De melder is op te grote hoogte geïnstalleerd:
Indien nodig, installatiehoogte corrigeren.

3. Die Leuchte bleibt dauernd eingeschaltet

- Permanente Wärmebewegungen im Erfassungsbereich:
Wärmequelle entfernen. Den korrekten Betrieb des Melders durch Abdecken der Linse kontrollieren. Nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit muss der Melder das Licht ausschalten.

3. Luminaire stays ON continuously

- Continuous thermal activity detected within detection area:
Remove heat source. Check proper function of the detector by covering the lens. After expiry of the follow-up time, the detector has to turn OFF lighting.

3. La lumière raccordée reste allumée en permanence

- Perturbations infrarouges permanentes dans la plage de détection :
Éliminer la source de chaleur. Contrôler le bon fonctionnement du détecteur en couvrant la lentille. Après écoulement de la temporisation réglée le détecteur doit éteindre la lumière.

3. Het aangesloten licht blijft permanent ingeschakeld

- Storingsbron binnen het detectiebereik:
Storingsbron verwijderen. De correcte werking van de melder controleren door de lens af te dekken. Nadat de ingestelde naolooptijd verstreken is, moet de melder het licht uitschakelen.

4. Ungewolltes Einschalten des Lichtes

- Bewegungen von Wärmequellen im Erfassungsbereich:
Melder nicht in der Nähe von Heizkörpern und Lüftern montieren.
- Auch Tiere können vom Melder als sich bewegende Wärmequellen erfasst werden.
- Leuchten befinden sich im direkten Erfassungsbereich.
Wärmequelle entfernen. Den korrekten Betrieb des Melders durch Abdecken der Linse kontrollieren.

4. Unintended switching of light

- Movement of heat sources within detection area:
- Do not install the detector in the vicinity of radiators, fans or air vents.
- Animals are detected as moving heat sources, too.*
- Lights are directly located in the detection area.
Remove heat source. Check proper function of the detector by covering the lens.

4. Enclenchement intempestif de la lumière

- Mouvements de source(s) de chaleur dans la plage de détection:
- Ne pas monter le détecteur à proximité de radiateurs et ventilateurs.
- Les animaux peuvent également être détectés par le détecteur comme sources de chaleur.*
- Les éclairages sont directement dans le champ de vision du détecteur.
Éliminer la source de chaleur. Contrôler le bon fonctionnement du détecteur en couvrant la lentille.

4. Ongevuld inschakelen van het licht

- Bewegingen van warmtebronnen binnen het detectiebereik:
- Installeer de melder niet in de buurt van radiatoren, airco systemen of ventilators.
- Dieren worden ook als een bewegende warmtebron gedetecteerd.
- Verlichting bevindt zich direct in de detectiezone.
Storingsbron verwijderen. De correcte werking van de melder controleren door de lens af te dekken.

EU-Konformitätserklärung**UK declaration of conformity****Déclaration de conformité UE****EU-Conformiteitsverklaring**

Das Produkt erfüllt die Richtlinien über

- die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU)
- die Niederspannung (2014/35/EU)
- die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU) und (2015/863/EU)

This product respects the directives concerning

- Electrical Equipment Safety Regulation 2016
- Electromagnetic Compatibility Regulation 2016
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation 2012

Ce produit répond aux directives sur

- la compatibilité électromagnétique (2014/30/EU)
- la basse tension (2014/35/EU)
- la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/UE) et (2015/863/EU)

Dit product beantwoordt aan de volgende richtlijnen

- Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU)
- Laagspanning (2014/35/EU)
- Verbod op gebruik van gevarelijke chemische stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU) en (2015/863/EU)

ContactB.E.G. UK Ltd., Apex Court –
Grove House · Camphill Road ·
West Byfleet, Surrey KT14 6SQ

Produktseite im Internet

Product page on the internet

Page produit sur notre site internet

Productpagina op het internet

Code	93524	93524	93524	93524	
	DK Sikkerhedsforskrift	ES Avisos de seguridad	IT Indicazioni di sicurezza	PT Instruções de segurança	
		<p>Arbejde på elektriske anlæg må kun udføres af el-sagkyndige personer, eller af instruerede personer under ledelse og opsyn af en el-sagkyndig person i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.</p>	<p>MUY IMPORTANTE: todos los trabajos en instalaciones eléctricas deben ser realizados, exclusivamente, por un técnico electricista certificado según las normas electrotécnicas aplicables.</p>	<p>I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti, in base alle regole elettrotecniche, solo da elettricisti o da persone addestrate da elettricisti sotto la direzione e il controllo di un elettricista.</p>	<p>MUITO IMPORTANTE: Os trabalhos de instalação elétrica devem ser realizados exclusivamente por técnicos credenciados segundo as normas eletrotécnicas aplicáveis e legislação em vigor.</p>
		<p>Slik for spændingen før monteringen! Denne sensor er ikke egnet til åbning.</p>	<p>i Asegúrese de que la corriente eléctrica está desconectada antes de comenzar la instalación ! Por motivos de seguridad, le recordamos que este producto no puede ser conectado o desconectado bajo tensión.</p>	<p>Prima del montaggio disinserire la tensione! Per motivi di sicurezza questo apparecchio non può essere collegato e non può interrompere la rete principale.</p>	<p>Antes de iniciar os trabalhos de instalação, assegure-se que a alimentação elétrica está desligada! Por motivos de segurança, este aparelho não pode ser ligado ou desligado sob tensão.</p>
		<p>Tilstedeværelsessensoren skal monteres således, at retningen altid er tangentiel (sidelæns til enheden). Lysmålingen skal altid foretages på det mørkeste sted i rummet. Det er den eneste måde at sikre, at der er tilstrækkeligt med lys i rummet. Overhold de landespecifikke bestemmelser samt de gældende KNX-retningslinjer.</p>	<p>El detector de presencia se instalará siempre de forma que capte el movimiento de manera transversal (lateralmente al sensor). La medición de la luz debe realizarse siempre en el punto más oscuro de la estancia. Sólo así se garantiza que haya suficiente luz en la estancia. Respete la normativa específica del país, así como las directrices KNX vigentes.</p>	<p>Il rilevatore di presenza dovrà essere montato in modo che il movimento principale sia sempre tangenziale (di lato all'apparecchio). La misurazione della luce dovrebbe sempre essere presa nel punto più buio della stanza. Questo è l'unico modo per garantire che ci sia abbastanza luce nella stanza.. Osservare le norme specifiche del paese e le direttive KNX in vigore.</p>	<p>O detector de presença deve ser montado de modo a que a direção principal seja sempre tangencial (lateralmente à unidade). A medição da luz deve ser sempre feita no ponto mais escuro da sala. Esta é a única forma de garantir que haja luz suficiente em toda a sala. Observar os regulamentos específicos do país, bem como as diretrizes válidas do KNX.</p>
		<p>Læs denne vejledning, før du bruger enheden. Kendskabet til dette dokument hører til den tilsvigtede anvendelse.</p>	<p>Lea esta hoja adjunta antes de poner en funcionamiento el aparato. El conocimiento de este documento es parte del uso previsto.</p>	<p>Leggere questa scheda supplementare prima di mettere in funzione l'apparecchio. La conoscenza di questo documento fa parte dell'uso previsto.</p>	<p>Leia esta folha suplementar antes de colocar o aparelho em funcionamento. O conhecimento deste documento faz parte do uso pretendido.</p>
Funktionsmåde	Funktionsmåde	Funcionamiento	Funzionamento	Modo de funcionamento	
		<p>KNX-enheten er en fjernstyrbar vægmonteret tilstedeværelsessensor til indendørs brug med et 180° detekteringsområde.</p> <p>Belægningsmelderen styrer lyset automatisk i forhold til tilstedeværende personer (bevægelser) og den omgivende lysstyrke.</p> <p>Den lysensor, der er integreret i sensoren, måler konstant den omgivende lysstyrke og sammenligner den med det indstillede lysstyrkepunkt på sensoren. Hvis den omgivende lysstyrke er lavere end indstillingens værdien for lysstyrke, får bevægelse i rummet belysningen til at tænde.</p>	<p>El dispositivo KNX es un detector de presencia para montaje en pared en interiores con área de detección de 180° y programable a distancia.</p> <p>El detector de presencia controla la luz automáticamente en función de las personas presentes (movimientos) y de la luminosidad ambiental.</p> <p>El sensor de luz integrado en el detector mide constantemente la luminosidad ambiental y la compara con el valor de luminosidad prefijado en el detector. Si la luminosidad ambiental es suficiente, la luminaria no se enciende. Si la luminosidad ambiental es inferior al valor de luminosidad prefijado, el movimiento en la estancia hace que se encienda la luminaria.</p>	<p>Il dispositivo KNX è un rilevatore di presenza a parete telecomandabile a distanza per applicazioni interne con un campo di rilevamento di 180°.</p> <p>Il rilevatore di presenza regola automaticamente la luce in base alle persone presenti (movimenti) e alla luminosità dell'ambiente.</p> <p>Il sensore di luce integrato nel rilevatore misura costantemente la luminosità dell'ambiente e la confronta con il valore di luminosità impostato sul rilevatore. Se la luminosità ambientale è sufficiente, l'illuminazione non viene attivata. Se la luminosità dell'ambiente è inferiore al valore nominale di luminosità, il movimento nella stanza provoca l'accensione dell'illuminazione.</p>	<p>O dispositivo KNX é um detector de presença de parede e controlável remotamente para aplicações interiores com campo de detecção de 180°.</p> <p>O detector de presencia controla automáticamente a luz de acordo com as pessoas presentes (movimentos) e a luminosidade do ambiente.</p> <p>O sensor de luz integrado no detector mede constantemente a luminosidade ambiente e compara-a com o setpoint de luminosidade definido no detector. Se a luminosidade ambiente for suficiente, a iluminação não é ligada. Se a luminosidade ambiente estiver abaixo do ponto de ajuste de luminosidade, o movimento na sala faz com que a iluminação se ligue.</p>

93524

DK Montering

ES Montaje

IT Montaggio

PT Montagem






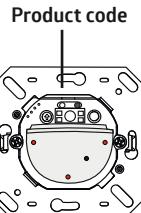


Fig. 1

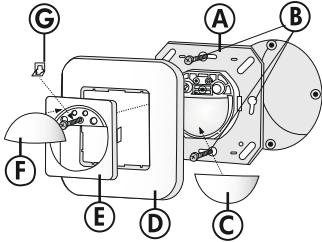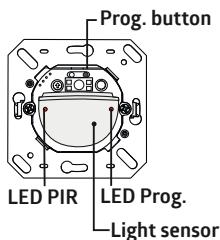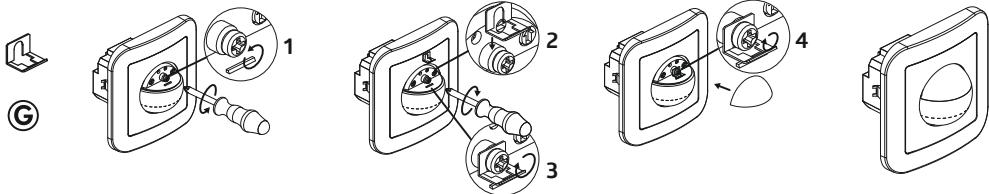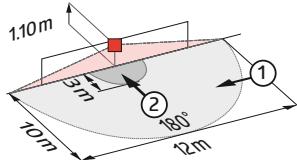

► A	Multisensor uden ramme	Multisensor sin marco	Multisensore senza cornice	Multisensor sem moldura
► B	Fastgørelsesskruer	Tornillos de montaje	Viti di montaggio	Parafusos de montagem
► C	Dækklameller til udelukkelse af interferensskilder	Carártula obturadora para excluir fuentes de interferencias	Piastra di copertura per escludere le fonti di interferenza	Máscaras para exclusão de fontes de interferência, ou limitação da cobertura de deteção de movimentos.
► D	Blændramme	Marco adaptador	Telaio di copertura	Moldura da tampa
► E	Midterplate	Placa central	Piastra centrale	Placa central
► F	Afdækningskappe	Tapa	Tappo di copertura	Tampa de cobertura
► G	Hærværksbeskyttelse for at sikre potentiometerdaekslet mod uønsket fjernelse	Protección antivandálica para evitar el desmontaje no deseado de la tapa del potenciómetro	Protezione antivandalica per assicurare il coperchio del potenziometro contro la rimozione indesiderata	Protecção anti-vandalismo da cobertura dos potenciómetros, contra remoção indesejada
Idriftsættele				
		Puesta en marcha	Programmazione	Comissionamento
<p>Det tilhørende applikationsprogram til import til ETS kan downloades fra B.E.G.-hjemmesiden. For nærmere oplysninger om applikationer henvises til applikationsbeskrivelsen. Den kan også downloades på B.E.G.-hjemmesiden.</p>		<p>El programa de aplicación correspondiente para la importación en el ETS puede descargarse de la página web de B.E.G. Para más detalles sobre la aplicación, consulte la descripción de la misma. También se puede descargar de la página web de B.E.G.</p>	<p>Il programma applicativo corrispondente per l'importazione in ETS può essere scaricato dalla homepage del sito B.E.G. Per i dettagli sull'applicazione, si prega di fare riferimento alla descrizione dell'applicazione. Questo è anche disponibile per il download sulla homepage del B.E.G.</p>	<p>O programa correspondente de aplicação para importação no ETS pode ser descarregado a partir da página web da B.E.G. Para detalhes sobre o o programa de aplicação, consultar o Manual de Aplicação. Este está também disponível para download na página web da B.E.G.</p>
<p>Enheden er KNX-secure kompatibel. Funktionen kan deaktiveres i ETS. KNX Secure forhindrer uautoriseret adgang til systemet via TP. FDSDK'en er vedlagt i form af en QR-kode eller alfabetisk kode og er trykt på enheden.</p>		<p>El dispositivo es apto para KNX-secure. La función se puede desactivar en el ETS. La seguridad KNX impide el acceso no autorizado a la instalación a través de TP. El FDSDK se incluye en forma de código QR o alfabetico y se imprime en el dispositivo.</p>	<p>Il dispositivo è compatibile con KNX Secure. La funzione può essere disattivata in ETS. KNX Secure impedisce l'accesso non autorizzato al sistema tramite TP. L'FDSDK è racchiuso sotto forma di un codice QR o alfabetico ed è stampato sul dispositivo.</p>	<p>O dispositivo é KNX com capacidade de segurança KNX secure. A função pode ser desativada no ETS. A segurança KNX secure impede o acesso não autorizado ao sistema via TP. O FDSDK é incluído sob a forma de um código QR ou alfabetico e é impresso no dispositivo.</p>
<p>Afblanding af områder som ikke skal detekteres</p>		Reducción del área de detección para evitar perturbaciones	Delimitazione delle fonti di disturbo	Exclusão de fontes de interferência
<p>► C</p> <p>Hvis sensoren registreringsområde er for stor, eller der registreres områder, som ikke skal overvåges, så kan området reduceres eller indskrænkes ved hjælp af de vedlagte afdækningsclips (e).</p>		<p>En el caso de que el área de detección por defecto del detector sea demasiado grande o cubra zonas que no deban ser vigiladas, puede reducirse/acortarse cómodamente utilizando las carátulas obturadoras adjuntas (e).</p>	<p>Se il campo di rilevamento del rilevatore è troppo grande o copre i campi che non devono essere sorvegliati, si può ridurre o limitare il campo a seconda del fabbisogno usando lo clip di protezione in dotazione (e).</p>	<p>Se a área de deteção do detector for demasiado extensa ou se forem cobertas áreas que não pretende monitorizar, é possível reduzir ou limitar a área, conforme as necessidades, utilizando as lamelas de cobertura (e) fornecidas.</p>
<p>Selvtestcyklus</p>		Ciclo de autocontrol	Ciclo di autotest	Ciclo de autoteste
<p>Efter tilslutning gennemgår sensoren en selvtestcyklus, som varer 60 sekunder.</p>		<p>Tras la conexión a la alimentación, el detector realiza un ciclo de autocontrol durante 60 segundos.</p>	<p>Dopo aver eseguito l'allacciamento elettrico il rilevatore esegue per 60 secondi un ciclo di test.</p>	<p>Após a ligação à corrente, o detector executa um ciclo de autoteste de 60 segundos.</p>
<p>LED-Funktionsvisninger</p>		Indicadores LED	LED indicatori di funzionamento	Indicações de funcionamento dos LED's
<p>Bevægelsesregistrering - rød blinker (LED PIR)</p>		Detección de movimiento - LED rojo parpadeante (LED PIR)	Rilevamento movimento - rosso lampeggiante (LED PIR)	Deteção de movimento - vermelho piscando (LED PIR)
<p>Programmeringstillstand aktiveret - rødt lyser (LED Prog.)</p>		Modo de programación activado - LED rojo se ilumina (LED Prog.)	Modalità di programmazione attivata - rosso si accende (LED Prog.)	Modo de programação ativado - LED Vermelho piscando (LED Prog.)

93524	DK Tekniske data	ES Datos técnicos	IT Dati tecnici	PT Dados técnicos
KNX-BUS	Spænding	Tensión de alimentación	Tensione	Tensão
12 mA	Strømmedgang	Consumo de corriente	Assorbimento	Consumo de corrente
Y (St) Y 2x2x0,8	Tilslutningsterminaler: for BUS-linjen	Terminalés de conexión: para la línea del BUS	Terminali di connessione: per la linea BUS	Termínais de ligação: para a linha BÚS
180°	Detekteringsområde	Ángulo de detección	Campo di rilevamento	Área de deteção
1 m / 2,2 m / 1,1 m	Monteringshøjde min./maks./ anbefalet	Altura de montaje min./máx./ recomendada	Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance	Altura de montagem min./máx./ recomendada
► Fig. 1 1.1 m 18°C ① = max. Ø 8 m ② = max. Ø 3m	Rækkevidde på Monteringshøjde Omgivelsernes temperatur 1 tangential 2 frontal	Alcance en m Altura de montaje Temperatura ambiente 1 transversal 2 frontal	Raggio d'azione a Altezza di montaggio Temperatura ambiente 1 tangenziale 2 frontale	Alcance em m Altura de montagem Temperatura ambiente 1 transversal 2 frontal
III / IP20	Beskyttelse / beskyttelsesklasse	Grado de protección / clase	Tipo / classe di protezione	Classe / grau de proteção
70 x 70 x 61 mm	Mål	Dimensiones	Dimensões	Dimensões
1h - 100 h	Indbrændningsfunktion for lysstofrør	Función de rodaje para lámparas fluorescentes	Funzione di burn-in per le lampade fluorescenti	Função Burn-in para lâmpadas fluorescentes
-25°C - +55°C	Omgivelsernes temperatur	Temperatura de funcionamiento	Temperatura di funzionamento	Temperatura ambiente
1	Lysfølere	Sensores crepusculares	Número sensori luce	Número de sensores de luz
1	Antal PIR sensorer	Número de sensores PIR	Número sensori PIR	Número de sensores PIR
5% - 100% / OFF / 1min - 255 min 5% - 100% 5 - 2000 Lux	Indstillingen via ETS Udgange: 1x lys (til styring eller omskiftning) 3x HVAC (uafhængig) 1x Slave	Ajustes a través de ETS Salidas: 1x luz (para regular o comutar) 3x HVAC (independiente) 1x esclavo	Impostazioni via ETS Uscite: 1x luce (per la regolazione o la commutazione) 3x HVAC (indipendente) 1x Uscita Slave	Ajuste de parâmetros através do ETS Saidas: 1x saída para iluminação (para regulação ou comutação) 3x saídas para AVAC (indepen- dentes) 1x saída para escravo Luz de orientação
5% - 100% / OFF / 1min - 255 min 5% - 100% 5 - 2000 Lux	Orienteringslys Natlys Indstillingspunkt for lysstyrke	Luz de orientación Luz nocturna Nivel de luminosidad	Luce di orientamento Luce notturna Setpoint valore luminosità	Luz noturna Ponto de ajuste da luminosidade
Skematisk diagram	Skematisk diagram – bemærk tilslutningskablerne, når du tilslutter!	Esquema de conexión – por favor, respete el orden de los cables de conexión cuando los conecte.	Esquema de cablaggio – osservare e rispettare le colorazioni dei cavi durante il cablaggio.	Schema de cablaggio – por favor, observe os cabos de ligação ao ligar!


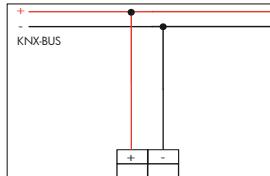


Tilbehør	Accesorios	Accessori	Acessórios
92123 Fjernbetjening IR-PD-KNX	Mando a distancia IR-PD-KNX	Telecomando IR-PD-KNX	Comando à distância IR-PD-KNX
93067 BLE-IR-Adapter	Adaptador BLE-IR	BLE-IR-Adapter	BLE-IV-Adaptador
92630 Ramme IP20 ren hvid, mat, RAL9010	Marco embellecedor IP20 blanco puro, mate, RAL9010	Copertura IP20 blanco puro, opaco, RAL9010	Moldura IP20 branco puro, mate, RAL9010
92631 Ramme IP20 trafikhvid, mat, RAL9016	Marco embellecedor IP20 blanco tráfico, mate, RAL9016	Copertura IP20 blanco traffico, opaco, RAL9016	Moldura IP20 branco traffico, mate, RAL9016
92632 Ramme IP20 østershvid, mat, RAL1013	Marco embellecedor IP20 blanco ostra, mate, RAL1013	Copertura IP20 bianco perla, opaco, RAL1013	Moldura IP20 branco perola, mate, RAL1013
92633 Ramme IP20 sølv, mat, RAL9006	Marco embellecedor IP20 gris, mate, RAL9006	Copertura IP20 effetto acciaio, opaco, RAL9006	Moldura IP20 prateado mate, mate, RAL9006
92634 Ramme IP20 antracit, mat, RAL7021	Marco embellecedor IP20 antracita, mate, RAL7021	Copertura IP20 antracite, opaco, RAL7021	Moldura IP20 antracite, mate, RAL7021
92139 Ramme IP54 ren hvid, mat, RAL9010	Marco embellecedor IP54 blanco puro, mate, RAL9010	Copertura IP54 bianco puro, opaco, RAL9010	Moldura IP54 branco puro, mate, RAL9010
92141 P-sokkel Indoor 180 ren hvid, blank, RAL9010	Zócalo para modelos SU Indoor 180 blanco puro, brillante, RAL9010	Attacco AP Indoor 180 bianco puro, lucido, RAL9010	Tomada SM Indoor 180 branco puro, brilhante, RAL9010
39222 Midterplade signalhvid, blank 55 x 55 mm, RAL9003	Adaptador central blanco señal, brillante, 55 x 55 mm, RAL9010	Piastria centrale segnale bianco, brillante, 55 x 55 mm, RAL9010	Placa central branco, brillante 55 x 55 mm, RAL9010
39242 Midterplade ren hvid, blank 55 x 55 mm, oval, RAL9010	Adaptador blanco puro, brillante, 55 x 55 mm, oval, RAL9010	Piastria centrale bianco puro, lucido, 55 x 55 mm, ovale, RAL9010	Placa central branco puro, brillante 55 x 55 mm, oval, RAL9010
39223 Midterplade trafikhvid, blank 55 x 55 mm, RAL9016	Adaptador central blanco tráfico, brillante, 55 x 55 mm, RAL9016	Piastria centrale bianco traffico, lucido, 55 x 55 mm, RAL9016	Placa central branco, brillante 55 x 55 mm, RAL9016
35126 Midterplade ren hvid, blank 56 x 56 mm, kantet, RAL9010	Adaptador central blanco puro, brillante, 56 x 56 mm, angular, RAL9010	Piastria centrale bianco puro, lucido, 56 x 56 mm, angolare, RAL9010	Placa central branco puro, brillante 56 x 56 mm, angular, RAL9010
35127 Midterplade ren hvid, blank 56 x 56 mm, afrundet, RAL9010	Adaptador central blanco puro, brillante, 56 x 56 mm, redondeado, RAL9010	Piastria centrale bianco puro, lucido, 56 x 56 mm, arrotondato, RAL9010	Placa central branco puro, brillante 56 x 56 mm, arredondado, RAL9010
38947 Midterplade trafikhvid, mat, 45 x 45 mm, RAL9016	Adaptador central blanco tráfico, mate, 45 x 45 mm, RAL9016	Piastria centrale bianco traffico, opaco, 45 x 45 mm, RAL9016	Placa central branco, mate, 45 x 45 mm, RAL9016
39076 Midterplade østershvid, mat, 45 x 45 mm, RAL9001	Adaptador central blanco perla, mate, 45 x 45 mm, RAL9001	Piastria centrale bianco perla, opaco, 45 x 45 mm, RAL9001	Placa central branco pérola, mate, 45 x 45 mm, RAL9001
92294 Persiennér, lodret/vandret detekttering, gennemsigtig	Carártulas obturadoras vertical/ horizontal, transparentes	Palpebre di schermatura verti- cale/orizzontale, trasparente	Máscaras de limitação de deteção vertical/horizontal, transparente

93524




	DK Fejlsøgning	ES Solución de problemas	IT Ricerca errori	PT Localização de falhas
	<p>1. Den tilsluttede belysningskilde reagerer ikke</p> <ul style="list-style-type: none"> Belysningskilden er defekt: <i>Skift belysningskilden</i> 	<p>1. La luminaria no se enciende:</p> <ul style="list-style-type: none"> La lámpara es defectuosa: <i>sustitúyala</i> 	<p>1. La lampadina collegata non si accende</p> <ul style="list-style-type: none"> La lampadina è guasta: <i>sostituire la lampadina.</i> 	<p>1. A lâmpada ligada não liga</p> <ul style="list-style-type: none"> A lâmpada está avariada: <i>Substituir a lâmpada</i>
	<p>2. Den tilsluttede belysningskilde tænder for sent, eller rækkevidden er ikke stor nok</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensoren er monteret for højt: <i>Korriger monteringshøjden, hvis dette er nødvendigt.</i> 	<p>2. La luminaria se enciende demasiado tarde, o el área de detección es demasiado pequeña</p> <ul style="list-style-type: none"> El detector está montado demasiado alto: <i>reajuste la altura</i> 	<p>2. La lampada collegata si accende troppo tardi o il raggio d'azione è troppo piccolo</p> <ul style="list-style-type: none"> Il rilevatore è montato ad un'altezza troppo elevata: <i>Eventualmente correggere l'altezza di fissaggio.</i> 	<p>2. A luz liga-se demasiado tarde, ou a zona de deteção é demasiado pequena</p> <ul style="list-style-type: none"> O detetor está montado a uma altura excessiva: <i>Se necessário, corrigir a altura de instalação.</i>
	<p>3. Belysningskilden forbliver tændt konstant</p> <ul style="list-style-type: none"> Permanente varmebevægelser i registreringsområdet: <i>Fjern varmekilder. Kontroller, at sensoren fungerer korrekt, ved at tildekke lensen. Efter den programmerede efter-løbstid er udløbet, skal sensoren slukke for lyset</i> 	<p>3. La luminaria permanece encendida</p> <ul style="list-style-type: none"> Detección térmica constante debido a fuentes de calor externas, tales como conductos de calefacción/aire acondicionado cercanos, animales dentro de la zona, etc.: <i>Eliminar dicha fuente de calor. Comprobar el correcto funcionamiento del detector cubriendo la lente. Tras la temporización fijada el detector debe apagar la luz.</i> 	<p>3. La lampadina rimane accesa in modo permanente</p> <ul style="list-style-type: none"> Movimenti termici permanenti nel campo di rilevamento: <i>Rimuovere la fonte di calore. Controllare il corretto funzionamento del rilevatore coprendo la lente. Al termine del ritardo di spegnimento impostato il rilevatore deve spegnere la luce.</i> 	<p>3. A luz fica ligada de forma permanente</p> <ul style="list-style-type: none"> Deteção térmica constante devido a fontes de calor externas, tais como grelhas de ventilação/ares condicionados próximos, passagem de animais, etc.: <i>Remover a fonte de calor. Verificar o correto funcionamento do detetor cobrindo a lente. Uma vez terminado o período de desativação ajustado, o detetor tem de desligar a luz.</i>
	<p>4. Korrigér programmering, hvis der er brug for det</p> <ul style="list-style-type: none"> Bevægelser af varmekilder i registreringsområdet: <i>- Monter ikke sensoren i nærheden af radiatorer, ventilatører eller udluftningsrør.</i> - Dyr detekteres også som varmekilder, der bevirger sig. Armaturerne er i det direkte detektionsområde. <i>Fjern varmekilden. Kontroller, at detektoren fungerer korrekt ved at dække lensen.</i> 	<p>4. Detectaciones indeseadas</p> <ul style="list-style-type: none"> Movimiento de fuentes de calor dentro de la zona de cobertura: <i>- No instale el detector cerca de fuentes de calor o de ventilación.</i> - Los animales son detectados al ser fuentes de calor. Las luminarias están ubicadas directamente en el área de detección. <i>Eliminar dicha fuente de calor. Comprobar el correcto funcionamiento del detector cubriendo la lente.</i> 	<p>4. Accensione involontaria della luce</p> <ul style="list-style-type: none"> Movimenti di fonti di calore nel campo di rilevamento: <i>- Non installare il rilevatore in prossimità di radiatori, ventilatori e condizionatori d'aria.</i> - La presenza di animali in movimento vengono rilevati dal sensore. Le luci si trovano direttamente all'interno dell'area di rilevamento. <i>Rimuovere la fonte di calore. Verifica il corretto funzionamento del rilevatore coprendo la lente.</i> 	<p>4. Ligação inadvertida da luz</p> <ul style="list-style-type: none"> Movimentos de fontes de calor na área de deteção: <i>- Não monte o detetor junto a aparelhos de aquecimento e ventiladores.</i> - Mesmo os animais podem ser identificados pelo detetor como fontes de calor em movimento. As luzes estão localizadas diretamente na área de detecção. <i>Remova a fonte de calor. Verificar bom funcionamento do detector cobrindo a lente.</i>
	EU Overensstemmelseserklæring	Declaración de conformidad UE	Dichiarazione di conformità UE	Declaração de conformidade UE
	Dette produkt overholder direktiverne om	Este producto cumple con las directivas siguientes	Questo prodotto rispetta le seguenti direttive riguardanti	O produto está em conformidade com as diretrizes relativas
1. Elektromagnetiske kompatibilitet (2014/30/EU)	2. Laagspanning (2014/35/EU)	1. Compatibilidad electromagnética (2014/30/UE)	1. à compatibilidade eletromagnética (2014/30/UE)	1. à compatibilidade eletromagnética (2014/30/UE)
3. Begrensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (2011/65/EU) og (2015/863/EU)	4. Stærkstrømbekendtgørelsen	3. Restricciones de uso de ciertas sustancias nocivas en equipos eléctricos y electrónicos (2011/65/UE) y (2015/863/UE)	2. Baja tensión (2014/35/UE)	2. à baixa tensão (2014/35/UE)
			3. Restricción dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2011/65/UE) e (2015/863/UE)	3. à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (2011/65/UE) e (2015/863/UE)
	Datablad på Internet	Página del producto en Internet	Pagina del prodotto su Internet	Página do produto na Internet

Code	93524	93524	93524
	CZ Příprava montáže	PL Przygotowanie do montażu	HU Előkészítés, beállítás
	Práci s napětím 110 - 240 V může vykonávat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s odpovídajícími znalostmi.	Prace obejmující kontakt z zasilaním z sítě 110 - 240 V powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych profesjonalistów lub przez przeszkolone osoby pod kierunkiem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi.	A 110 - 240 V-s hálózaton történő munkavégzés csak hozzá értő szakember vagy hozzá értő személy felügyelete mellett az előírásoknak megfelelően történhet.
	Odpojte napájení před instalací. Přístroj není vhodný pro bezpečné odpojování napájení.	Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie! Urządzenie nie służy do izolowania innego sprzętu od sieci zasilającej.	Szerelés előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget! Az érzékelő nem alkalmas a terhelés hálózatról történő biztonságos leválasztására.
	Detektor přítomnosti by měl být namontován tak, aby hlavní směr byl vždy tangenciální (boční vůči jednotce). Měření světla by se mělo vždy provádět v nejtasmavším místě místnosti. Jedně tak zajistíte, že bude v místnosti dostatek světla. Dopržujete předpisy platné v dané zemi a platné směrnice KNX.	Czujnik obecności powinien być zamontowany w taki sposób, aby główny kierunek był zawsze styczny (booczny do urządzenia). Pomiaru natężenia światła należy zawsze dokonywać w najciemniejszym miejscu w pomieszczeniu. Tylko w ten sposób można zapewnić wystarczającą ilość światła w pomieszczeniu. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju oraz obowiązujących wtycznych KNX.	A jelenlétérzékelőt úgy kell felszerelni, hogy a fő irány minden érintőleges (a készülékhez képest oldalirányú) legyen. A fénymérést minden a szoba legsötétebb pontján kell elvégezni. Ez az egyetlen módja annak, hogy elegendő fény legyen a szobában. Tartsa be az országspecifikus előírásokat, valamint az érvényes KNX-irányelvket.
	Před použitím zařízení si přečtěte tuto příbalovou informaci. Znalost tohoto dokumentu patří k zamýšlenému použití.	Przeczytaj tę dodatkową kartę przed uruchomieniem urządzenia. Znajomość tego dokumentu jest konieczna do prawidłowego używania urządzenia..	A készülék beépítése és üzembe helyezése előtt olvassa el ezt a kezelési segédletet. A készülék megfelelő alkalmazásához szükséges a segédlet információinak ismerete.
	Provoz	Opis działania	Működés
	Zařízení KNX je dálkově ovládaný nástenný detektor přítomnosti pro vnitřní aplikace se 180° detektčním polem.	Urządzenie KNX to zdalnie sterowany nścienny czujnik obecności do zastosowań wewnętrznych o polu detekcji 180°.	A KNX készülék egy távirányítható, falra szerelhető jelenlétérzékelő beltéri alkalmazásokhoz, 180°-os érzékelési területtel.
	Detektor pohybu automaticky spíná svítidla, v závislosti na přítomnosti osob (pohybu) a na hodnotě okolního světla. Světelný senzor integrovaný v detektoru neustále měří okolní jas a porovnává jej s jasem nastaveným na detektoru. Pokud je jas okoli dostatečný, osvětlení se nezapíná. Pokud je okolní jas nižší než nastavená hodnota jasu, pohyb v místnosti způsobí zapnutí osvětlení.	Czujniki obecności automatycznie sterują oświetleniem, na podstawie obecności osób (ruch) i poziomu oświetlenia w otoczeniu. Wbudowany czujnik światła stale mierzy jasność otoczenia i porównuje ją z wartością zadaną jasności ustawnioną na czujniku. Jeśli jasność otoczenia jest wystarczająca, oświetlenie nie jest włączane. Jeśli jasność otoczenia jest niższa od wartości zadanej, ruch w pomieszczeniu powoduje włączenie oświetlenia.	A mozgásérkélő a természetes fénytől és a mozgástól függően automatikusan kapcsolja a világítást. A beépített fényérzékelő folyamatosan méri a környezeti megvilágítást, és összehasonlíta azt a beállított fényerő értékével. Ha a mért fény elégendő, a világítást nem kapcsolja be. Hogy a mért fényerő a bekapcsolási kúszóból alatt van, mozgás érzékelésekkel kapcsolja a világítást a szobában.

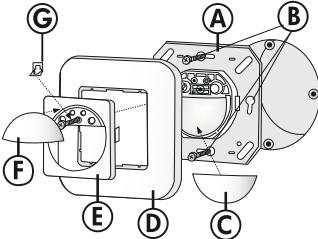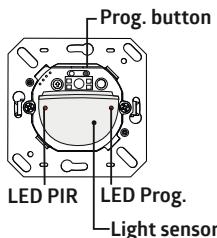


Product code

Fig. 1

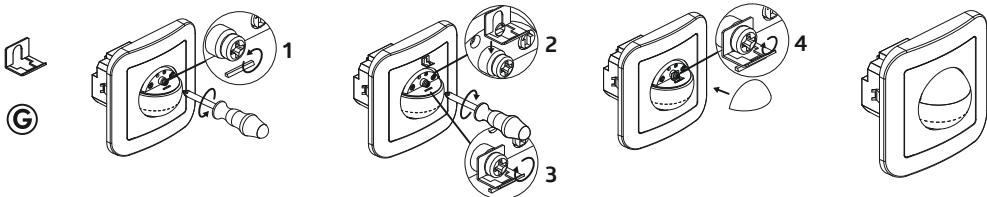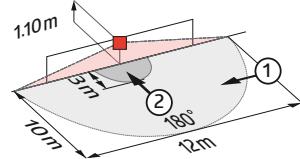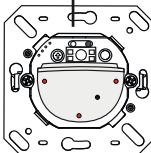

► A	Multisenzor bez rámečku	Czujnik wielofunkcyjny bez ramki	Multierzékelő keret nélkül
► B	Připevnovací šrouby	Śruby montażowe	Rögzítőcsavarok
► C	Krycí lamela k včlenění zdrojů rušení	Odporný na wykluczenia źródeł zakłóceń	Árnyékoló lamellák a zavaró források kizáráshoz
► D	Krycí rám	Rama	Keret
► E	Centrální krycí deska	Płyta centralna	Középső keret
► F	Krycí víčko	Nakładka	Fedél
► G	Pojistka proti vandalismům – k zabezpečení ochranného krytu potenciometru proti nežádoucímu odstranění	Wandaloodporne zabezpieczenie osłony potencjometru przed niepożądanym usunięciem	A potenciometré fedél vandálok elleni védelme az illetéktelen eltávolítás ellen.
Uvedení do provozu		Uruchomienie systemu	Üzembe helyezés
	Příslušný aplikaci program pro import do ETS lze stáhnout z domovské stránky B.E.G. Podrobnosti o aplikaci naleznete v popisu aplikace. Tento dokument je rovněž k dispozici ke stažení na domovské stránce společnosti B.E.G.	Odpowiedni program do importowania danych do ETS można pobrać ze strony internetowej B.E.G. Szczegółowe informacje na temat aplikacji można znaleźć w opisie aplikacji. Można je również pobrać na stronie internetowej B.E.G.	Az ETS-be történő importáláshoz szükséges megfelelő alkalmazási program letölthető a B.E.G. honlapjáról. Az alkalmazással kapcsolatos részletekért kérjük, olvassa el az alkalmazás leírását. Ez a B.E.G. honlapjáról is letölthető.
	Přístroj je zabezpečený pomocí KNX. Tuto funkciu lze v ETS deaktivovať. Zabezpečení KNX zabranuje neoprávněnému přístupu do systému prostřednictvím TP. FDSK má podobu QR kódu nebo alfanumerického kódu a je vytiskný na zařízení.	Urządzenie jest przystosowane do pracy w standardzie KNX-secure. Funkcję tę można wyłączyć w systemie ETS. KNX Security zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do systemu przez TP. FDSK ma postać kodu QR lub alfanumerycznego i jest wydrukowany na urządzeniu.	A készülék KNX-secure típusú. A funkció az ETS-ben kikapcsolható. A KNX Security megakadályozza a rendszerhez való jogosultlan hozzáférést a TP-n keresztül. Az FDSK egy QR-kód vagy alfanumerikus kód formájában van mellékelt, és a készülékre van nyomtatva.
Zastínění zdrojů rušení		Eliminacja źródeł zakłóceń	Zavaró jelzőrások kizárása
► C	V případě, že je detekční oblast detektoru příliš velká, nebo jsou snímány nežádoucí oblasti, může se dosah detektoru redukovat přiloženými stínícími krytkami (e).	W przypadku, gdy obszar detekcji jest zbyt duży bądź monitorowane są obszary, które nie powinny być, zasięg można zmniejszyć lub ograniczyć poprzez zastosowanie dołączonych przesłon maskujących (e).	Amennyiben az érzékelési területe túl nagy, vagy néhány térszíntartományból az csökkenhető az árnyékoló lamellák használatával (e).
Testovací režim		Cykł auto-testu	Önteszt ciklus
Po prvotním připojení napětí se detektor uvede do 60 sekundového testovacího cyklu.		Przy pierwszym podłączeniu zasilania produkt wchodzi w początkowy 60-sekundowy cykl auto-testu.	Az első hálózatra kapcsoláskor az érzékelő 60mp-re önteszt üzemmódba kerül.
Funkční ukazatele LED		Sygnalizacja przy pomocy wskaźników LED	LED-s funkció visszajelzés
Detekce pohybu - rozsvítí se červená (LED PIR)		Detectja ruchu - świeci się na czerwono (LED PIR)	Mozgás érzékelése - Pirosan villog (LED PIR)
Aktivovaný režim programování - rozsvítí se červená (LED Prog.)		Aktywny tryb programowania - świeci się na czerwono (LED Prog.)	Programozási mód aktiválva - Pirosan villog (LED Prog.)

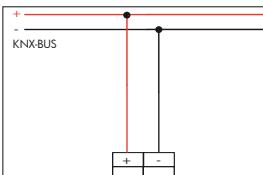93524	CZ Technická data	PL Specyfikacja techniczna	HU Technikai adatok
KNX-BUS	Napájení	Zasilanie	Hálózati feszültség
12 mA	Elektrina	Wejście zasilania	Áramfogyasztás
Y (St) Y 2x2x0,8	Pripojovací svorky: pro linku BUS	Zaciski przyłączeniowe: dla linii BUS	Csatlakozási kapcsok: BUS vonalhoz
180°	Oblast pokrytí	Obszar detekcji	Érzékelési tartomány
1 m / 2,2 m / 1,1 m	Montážní výška min./max./doporučená	Min./Maks./Zalecana wysokość montażu	Szerelési magasság min. / max. / ajánlott
► Fig. 1 1.1 m 18°C ① = max. Ø 8 mm ② = max. Ø 3mm	Rozsah dosahu pro Montážní výška Okolní teplota 1 tangenciální 2 radiální	Zasięg przy wysokości montażu Temperatura otoczenia 1 poprzecznie 2 promieniście	Hatóváloság Szerelési magasság Környezeti hőmérséklet 1 áthaladás 2 megközelítés
III / IP20	Stupeň krytí / třída	Stopień ochrony / klasa	Védeottség
70 x 70 x 61 mm	Rozměry	Wymiary	Méretet
1h – 100 h	Funkce dohořívání pro zářivky	Funkcja wypalania lamp fluorescencyjnych	Beégetési funkció fénycsövekhez
-25°C + 55°C	Okolní teplota	Temperatura otoczenia	Környezeti hőmérséklet
1	Počet světelných senzorů	Sensory światła	Fényérzékelők száma
1	Počet PIR senzorů	Liczba czujników PIR	PIR senzorok száma
5 % - 100 % / OFF / 1min - 255 min 5 % - 100 % 5 - 2000 Lux	Nastavení prostřednictvím ETS Výstupy: 1x Světlo (pro ovládání nebo spínání) 3x HVAC (nezávislé) 1x Slave	Ustawienia za pośrednictwem ETS Wyjścia: 1x światło (do sterowania lub przełączania) 3x HVAC (niezależne) 1x Czujnik typu Slave	Beállítások az ETS-en keresztül Kimenetek: 1x lámpa (vezérléshez vagy kapcsoláshoz) 3x HVAC (független) 1x slave
	Orienteační světlo	Światło orientacyjne	Orientaciós fény
	Noční světlo	Światło nocne	Éjszakai fény
	Nastavená hodnota jasu	Wartość zadana jasności	Fényerő beállítási pont
	Schéma zapojení	Schematy połączeń	Kapcsolási rajzok
	Schematické znázornění - při zapojování detektoru, prosím respektujte označení svorek na detektoru!	Schemat połączeń - podłączając czujnik proszę zwracać uwagę na oznaczenia zacisków na czujniku!	Elvi kapcsolási rajz - az érzékelő csatlakoztatásakor kérjük vegye figyelembe az érzékelő csatlakozó kapcsainak jelölését!
			
	Příslušenství	Akcesoria	Kiegészítők
92123	Dálkového ovládače IR-PD-KNX	Pilot IR-PD-KNX	Távirányító IR-PD-KNX
93067	BLE-IR-adaptér	BLE-IR-Adapter	BLE-IR-Adapter
92630	Kryt IP20 čisté bílá, matná, RAL9010	Pokrywa IP20 czysta biel, mat, RAL9010	IP20 burkolat tiszta fehér, matt, RAL9010
92631	Kryt IP20 dopravní bílá, matná, RAL9016	Pokrywa IP20 biały, mat, RAL9016	IP20 burkolat fehér, matt, RAL9016
92632	Kryt IP20 perlsově bílá, matná, RAL1013	Pokrywa IP20 biel ostrygowa, mat, RAL1013	IP20 burkolat osztriga fehér, matt, RAL1013
92633	Kryt IP20 vzhled nerezové oceli, matná, RAL9006	Pokrywa IP20 srebrny, mat, RAL9006	IP20 burkolat ezüst, matt, RAL9006
92634	Kryt IP20 antracit, matná, RAL7021	Pokrywa IP20 antracyt, mat, RAL7021	IP20 burkolat antracit, matt, RAL7021
92139	Kryt IP54 čisté bílá, matná, RAL9010	Pokrywa IP54 czysta biel, mat, RAL9010	IP54 burkolat tiszta fehér, matt, RAL9010
92141	Povrchová krabička pro Indoor 180 čisté bílá, lesklá, RAL9010	Adapter do wersji SM Indoor 180 czysta biel, brylantowy, RAL9010	Kiemelő doboz Indoor 180 -hoz tiszta fehér, fényes, RAL9010
39222	Centrální krycí deska signální bílá, lesklá, 55 x 55 mm, RAL9003	Płyta centralna sygnał biły, brylantowy, 55 x 55 mm, RAL9003	Középső keret fehér, fényes 55 x 55 mm, RAL9003
39242	Centrální krycí deska čisté bílá, lesklá, 55 x 55 mm, ovalní, RAL9010	Płyta centralna deska czysta biel, brylantowy, 55 x 55 mm, oval, RAL9010	Középső keret tiszta fehér, fényes 55x55 mm, ovális, RAL9010
39223	Centrální krycí deska dopravní bílá, lesklá 55 x 55 mm, RAL9016	Płyta centralna biały, brylantowy, 55 x 55 mm, RAL9016	Középső keret fehér, fényes 55 x 55 mm, RAL9016
35126	Centrální krycí deska čisté bílá, lesklá, 56 x 56 mm, úhlové, RAL9010	Płyta centralna czysta biel, brylantowy, 56 x 56 mm, kątowy, RAL9010	Középső keret tiszta fehér, fényes 56x56 mm, ovális, RAL9010
35127	Centrální krycí deska čisté bílá, lesklá, 56 x 56 mm, zaokrouhlená, RAL9010	Płyta centralna czysta biel, brylantowy, 56 x 56 mm, okrągły, RAL9010	Középső keret iszta fehér, fényes 55x55 mm, lekerekített, RAL9010
38947	Centrální krycí deska dopravní bílá, matná, 45 x 45 mm, RAL9016	Płyta centralna biały, mat, 45 x 45 mm, RAL9016	Középső keret fehér, matt, 45 x 45 mm, RAL9016
39076	Centrální krycí deska perlově bílá, matná, 45 x 45 mm, RAL9001	Płyta centralna biel ostrygowa, mat, 45 x 45 mm, RAL9001	Középső keret gyöngyház fehér, matt, 45 x 45 mm, RAL9001
92294	Omrazej vertikální/horizontální detekcií, transparentní	Przesłony z pionową/poziomą detekcją, przezroczyste	Árnyékoló lamellák függőleges /vízsziintes érzékelés, átlatszó

93524

CZ	Řešení závad	PL	Rozwiązywanie problemów	HU	Hibaelhárítás	
	1. Svitidlo se nerozsvítí <ul style="list-style-type: none">Žárovka může být vadná: <i>Vyměňte žárovku</i>	1. Lampa nie zaświeca się <ul style="list-style-type: none">Lampa może być wadliwa: <i>Wymień lampę</i>	1. A lámpa nem világít <ul style="list-style-type: none">Lehet hogy a lámpa hibás: <i>Cserélje ki a lámpát</i>	2. Svitidlo spíná pozdě nebo je detekční zóna příliš malá <ul style="list-style-type: none">Detektor je namontován příliš vysoko: <i>Zkontrolujte montážní výšku, pokud je to nutné, změňte ji.</i>	2. A bekapcsolás késik, vagy az érzékelési tartomány túl kicsi <ul style="list-style-type: none">Czujnik jest zamontowany za wysoko: <i>Zamontować czujnik prawidłowo.</i>	
	3. Svitidlo zůstává stále zapnuto <ul style="list-style-type: none">Je detektovaný stálý zdroj tepelné aktivity (větráky, ústřední topení, pohybující se zvířata...): <i>Odstaňte zdroj tepla, upravte funkci detektoru pomocí zakrytí čoček. Po uplynutí nastaveného času by mělo svitidlo vypnout.</i>	3. Lampa pozostaje cały czas zaświecona <ul style="list-style-type: none">Wykrywana ciągła aktywność termiczna, np. nawiewy, wentylatory, przewody centralnego ogrzewania, zwierzęta w obszarze detekcji: <i>Usunąć źródło ciepła. Sprawdzić prawidłowe działanie czujnika zakrywające soczewkę. Po upływie zaprogramowanego czasu załączenia czujnik powinien wyłączyć światło.</i>	3. A lámpa állandóan világít <ul style="list-style-type: none">Folyamatos termikus érzékelés (pl. ventilátor, fűtőtest vagy kisállat) van az érzékelési területen: <i>Távolítsa el a hőforrást. Ellenőrizze a érzékelő működését, takarja le a lencsét. Az időzítés letelte után a érzékelőnek ki kell kapcsolnia a világítást.</i>	4. Nechátené spinání světla <ul style="list-style-type: none">Pohyb zdrojů tepla v detekční zóně:<ul style="list-style-type: none">- Detektor nemontujte do blízkosti topných těles a ventilátorů.- Detektor dokáže rozpoznat také zvířata jako pohybující se zdroje tepla..Svitidla jsou v oblasti přímé detekce. <i>Odstaňte zdroj tepla. Zakrytím objektivu zkontrolujte správnou funkcí detektoru.</i>	4. Niezamierzone załączanie światła <ul style="list-style-type: none">Poruszające się źródła ciepła w obszarze detekcji:<ul style="list-style-type: none">- Proszę nie instalować czujnika w pobliżu grzejników, wentylatorów lub nawiewów.- Zwierzęta również są wykrywane jako poruszające się źródła ciepła.Oprawy znajdują się w zasięgu detekcji bezpośrednio: <i>Usunąć źródło ciepła. Sprawdź poprawność działania czujnika zasłaniającego soczewkę.</i>	4. Nemkívánatos világítás bekapscolás <ul style="list-style-type: none">Hőforrás mozgásának érzékelése az érzékelési tartományban:<ul style="list-style-type: none">- Ne szerezje az érzékelőt fűtőtestek vagy ventilátorok közelébe.- Az érzékelő mozgó hőforrásként az állatokat is érzékelheti.A lámpatestek a közvetlen érzékelési tartományban vannak. <i>Távolítsa el a hőforrást. Ellenőrizze az érzékelő helyes működését a lencse letákarásával.</i>
	EU Prohlášení o shodě	Deklaracja zgodności UE			EU-Megfelelőségi nyilatkozat	
		Výrobek odpovídá této nařízením 1. elektromagnetická kompatibilita (2014/30/EU) 2. nízké napětí (2014/35/EU) 3. omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (2011/65/UE) a (2015/863/EU)	Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy dotyczącymi: 1. kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/EU) 2. wyrobów niskonapięciowych (2014/35/EU) 3. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE) oraz (2015/863/UE)		A termék megfelel következő előírásoknak 1. elektromágneses megfelelőség (2014/30/EU) 2. kisfeszültségű előírások (2014/35/EU) 3. veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása elektromos és elektronikus berendezésekben (2011/65/EU) és (2015/863/EU)	
	Stránka produktu na internetu	Strona produktu w Internecie		Termékoldal az interneten		

Code	1740176	2805158	4503553	93524
	SV Säkerhetsinstruktioner	FI Turvallisuusohjeet	NO Sikkerhets instruks	EN Safety instructions
	Arbete och inkoppling på 230-voltsnätet får endast utföras av behörig elektriker. Kontakta en behörig elektriker vid fel eller driftstörningar.	Asennus voidaan toteuttaa ainostaan pättevin sähköasentajan toimesta noudattaen sähköalan ohjeistuksia/ sääntöjä.	Arbeid på utstyr beregnet for nettspenning skal utføres av fagpersonell.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.
	Bryt alltid strömmen innan montering och installation! Enheten är inte lämpad för säker frånkoppling från nätspänningen.	Katkaise päiväritta ennen asentamista! Kyseistä tuotetta ei saa käyttää muiden laitteiden eristämiseksi sähkölverkosta.	Utsyret frakobles nettet før montering. Utstyret er ikke ment til å isolere annet utstyr fra nettet.	Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.
	Närvarodetektorn ska monteras så att huvudriktningen alltid är tangentiell (i sidled till enheten). Ljusmätningen ska alltid göras på den mörkaste platsen i rummet. Detta är det enda sättet att se till att det finns tillräckligt med ljus i rummet. Beakta de landspecifika bestämmelserna samt de gällande KNX-riktlinjerna.	Läs närolotunnistin on asennettava siten, että pääsuunta on aina tangentiaalinen (sivuttain laitteeseen nähdyn). Valonmittaus on aina tehtävä huoneen pimeimmästä kohdasta. Tämä on aina tapa varmistaa, että huoneessa on riittävästi valoa. Noudata maakohdaisa määräysäksi sekä voimassa olevia KNX-ohjeita.	Tilstedeværelsesdetektoren skal monteres slik at hovedretningen alltid er på tvers. Lysstyrken skal måles på det mørkeste punktet i rommet. Dette er den eneste måten å sikre at det er tilstrekkelig med lys i rommet. Følg de landsspesifikke forskriftenene samt gjeldende KNX-retningslinjer.	The occupancy detector should be mounted in such a way that the main direction is always tangential (laterally to device). Brightness should be measured at the darkest point in the room. This is the only way to ensure that there is sufficient light in the room. Observe the country-specific regulations as well as the valid KNX guidelines.
	Läs kompletterande datablad och manuallen innan driftsättning av denna enhet. Innehållet av de dokumenten är en del av handhavandet!	Lue tämä lisäohje sekä asennushojeet ennen tunnistimen käyttöönottoa. Kyseisten dokumenttien tunteminen on osa vastuullista käytöitä.	Les dette tilleggsdokumentet og brukermanualen for du setter produktet i drift. Dette dokumentet er en del av kunnskapsforståelsen rundt produktet.	Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use.
Funktion	Toiminto	Bruk	Function	
	KNX-enheten är en fjärrstyrbar väggmonterad närvarodetektor för inomhusbruk med 180° detektionsområde.	KNX-laita on kauko-ohjattava seinään asennettava läsnäolotunnistin sisätiloihin, jossa on 180°:n havaintokenttää.	KNX-enheten er en tilstedsdeværelsesdetektor med fjernkontroll for vegemontering (innendørs bruk) med 180° deteksjonsonområde.	The KNX device is a remote control-capable occupancy detector for wall mounting (interior applications) having a 180° detection area.
	Närvarodetektorer slår om ljuset automatiskt beroende på närvaron av människor (rörelse) och den omgivande ljusstrykan. Den integrerade ljussensorn i detektorn mäter hela tiden den omgivande ljusstrykan och jämför den med den inställda ljusstrykan på detektorn. Om den omgivande ljusstrykan är tillräcklig slås belysningen inte på. Om den omgivande ljusstrykan är lägre än inställningsvärdet för ljusstryka, får rörelse i rummet belysningen att tändas.	Läsnälotunnistimet kytkevät valon automaattisesti ihmisten läsnäolon (liikkeen) ja ympäristön kirkkauuden mukaan. Ilmaisimeen integroitu valoanturi mittaa jatkuvalt ympäristön kirkkauutta ja vertaa ilmaisimeen asetettuun kirkkauuden asetusarvoon. Jos ympäristön kirkkauus on riittävä, valaistus ei kytkeydy päälle. Jos ympäristön kirkkauus on alle kirkkauuden asetusarvon, liikkuminen huoneessa saa valaistuksen sytytämään.	Tilstedeværelsesdetektor styrer automatiskt lyset basert på at personer er til stede (bevegelse), og på lysnivået i rommet. Den integrerte lysensoren mäter hele tiden omgivelseslyset og sammenligner det med den innstilte lysstyrken på detektoren. Hvis omgivelseslyset er tilstrekkelig, vil ikke belysningen slås på. Hvis omgivelseslysnivået er under innstilt lysstyrke, aktiverer en bevegelse belysningen i rommet.	The occupancy detector controls the light automatically according to people present (movements) and the ambient brightness. The integrated light sensor constantly measures the ambient light and compares it with the brightness set value on the detector. If the ambient light is sufficient, lighting will not be switched. If the ambient light level is below the brightness set value, a movement activates the lighting in the room.

93524

SV Montering

FI Asennus

NO Montering

EN Mounting




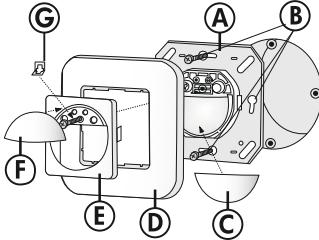


Fig. 1

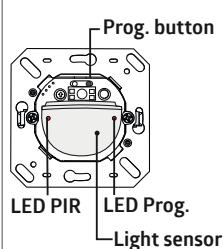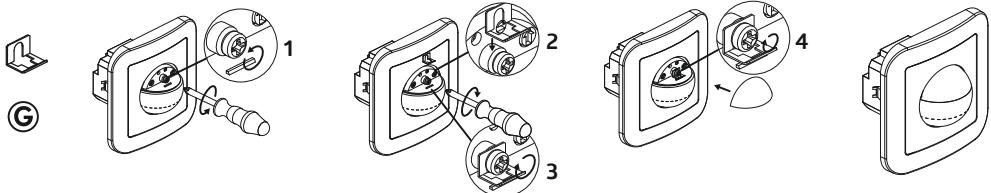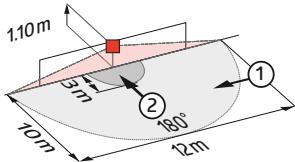

► A	Multisensor utan ram	Multisensori ilman kehystä	Multisensor uten ramme	Detector without frame
► B	Monteringsskruvar	Asennussuuvit	Monteringsskruer	Mounting screws
► C	Tacklameller för att begränsa störningskällor	Rajauslevyt häiriöiden poistamiseen.	Avdekkning for å utelukke forstyrrelseskilder	Blind for the exclusion of interference sources
► D	Ram	Kehys	Ramme	Frame
► E	Centrumplatta	Keskölevy	Senterplate	Central plate
► F	Täckram	Suojus	Deksel	Cover-cap
► G	Vandalsäkert potentiometer-skydd för önskad justering	Ikkivallan ja irroituksen estävä kuori.	Vandsikring av potensiometerdekslet mot ønsket justering.	Vandal-proofing of potentiometer cover against unwanted removal


	Driftsättning	Käyttöönotto	Settes i drift	Putting into operation
	Motsvarande tillämpningsprogram för import till ETS kan laddas ner från B.E.G.:s hemsidan. För närmare information om applikationen, se beskrivningen av applikationen. Den finns också att ladda ner på B.E.G.-hemsidan.	Vastaava sovellusohjelma ETS-järjestelmään tuontia varten voidaan ladata B.E.G.:n kotisivuilta. Lisätietoja hakemuksesta on hakemuksen vuokausessa. Tämä on myös ladattavissa B.E.G:n kotisivulta.	Last ned det tilsvarende applikasjonsprogrammet for å importere til ETS på B.E.G. hjemmeside. For detaljer om nedlasting, se beskrivelsen. Denne er også tilgjengelig for nedlasting på B.E.G. hjemmeside.	Download the corresponding application program to import in the ETS at the B.E.G. homepage. For details on the application, please refer to the application description. This is also available for download on the B.E.G. homepage.

	Enheten är KNX-Secure. Funktionen kan aktiveras i ETS. KNX Security förhindrar obehörig åtkomst till systemet via TP. FDSDK är bifogat i form av en QR-kod eller alfanumerisk kod och skrivas ut på enheten.	Laita KNX-turvallinen. Toiminto voidaan poistaa käytöstä ETS:ssä. KNX Security estää luottoman pääsyn järjestelmään TP:n kautta. FDSDK on QR-koodin tai aakkosnumeriseen koodin muodossa, ja se tulostetaan laitteeseen.	Enheten er KNX-Secure. Funksjonen kan være deaktivert i ETS. KNX Secure forhindrer uautoriserte tilgang til systemet via TP. FDSDK er vedlagt i form av en QR-kode eller alfanumerisk og leses ut på enheten.	The device is KNX-secure capable. The function can be deactivated in the ETS. KNX Security prevents unauthorised access to the system via TP. The FDSDK is enclosed in the form of a QR code or alphanumeric and is printed on the device.
--	--	--	---	--

	Förhindra störningskällor	Poista häiriölähteet	Avgrens detektionsområdet	Exclude sources of interference
► C	Om detekteringsområdet är för stort eller det finns yta som inte bör övervakas, kan detekteringsområdet begränsas med avskärmningslameller.	Jos tunnistimen valvonta-alue on liian laaja tai se valvoo alueita, joita ei tarvitse tarkkaila, alueuta voidaan pienentää tai rajoittaa mukana tuleville rajauslevyllä.	Hvis detektionsområdet er for stort eller tar med seg områder som ikke ønskes dekket, kan en benytte de medfølgende avskjermingen for å begrense detektionsområdet.	In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds.

	Självtest	Kalibroitivaihe	Testprosedyre	Self-test cycle
	När spänningen ansluts startar en självtest som tar 60 sekunder.	Tunnistin suorittaa 60 sekunnin kalibroitivaiheen käytösahojen kytkennän jälkeen.	Produktet gjør en selvtestsyklus de første 60 sekundene når spänningen settes på.	The product enters an initial 60-second self-test cycle when the supply is first connected.
	Indikering LED	Merkkileiden toiminta	LED indikator	LED function indicators

	Rörelse detekterad - rött blinkar (LED PIR)	Liikkeen tunnistaminen - punainen vilkkuu (LED PIR)	Bevegelse er detektert - rødt blinkende (LED PIR)	Motion detection - red flashes (LED PIR)
	Programmeringsläge aktiverat - rött lyser fast (LED Prog.)	Ohielmostiitila aktivointu - punaiset valot (LED Prog.)	Programmeringsmodus aktivert - rødt lys (LED Prog.)	Programming mode activated - red shines (LED Prog.)

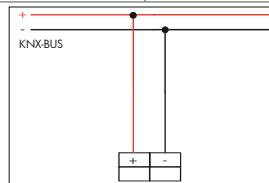93524	SV Teknisk data	FI Tekniset tiedot	NO Tekniske data	EN Technical data
KNX-BUS	Spänning	Jännite	Spanning	Voltage
12 mA	Strömförbrukning	Tehonkulutus	Effekt	Power input
Y(St) Y 2x20,0,8	Anslutningsterminaler: för BUS-linjen	Liitääntilaittimet: BUS-linjan osalta	Terminaliklemmer: For bus-line	Terminal clamps: for bus line
180°	Dektereringsområde	Valvonta-alue	Dekterjons område	Area of coverage
1 m / 2,2 m / 1,1 m	Monteringshöjd min./max / rekommenderad	Aseenuskorkeus min./maks./ suosituelt	Monteringshöye min./maks./ anbefalt	Mounting height min./max./ recommended
► Fig. 1 1.1 m 18°C ① = max. Ø 8 mm ② = max. Ø 3 mm	Dekterering vid Monteringshöjd Omgivningstemperatur 1 Gående tvärs 2 Gående mot	Valvonta-alue Aseenuskorkeudella Ympäristön lämpötilassa 1 Pölkittainen liike 2 Kohtikävely	Dekterjonsområde ved monte- ringshöye Omgivelsestemperatur 1 på tværs 2 rett mot	Range of coverage at mounting height Ambient temperature 1 across 2 towards
III / IP20	Skyddsklass/ IP- klass	Suojausluokka	Beskyttelsesgrad	Class / Degree of protection
70 x 70 x 61 mm	Mått	Mitat	Dimensjoner	Dimensions
1 h - 100 h	Innbränningsfunktion för lysrör	Loistelampujen burn-in- toiminto	Innbränningsfunksjon for lysrør	Burn-in function for fluorescent lamps
-25°C - +55°C	Omgivningstemperatur	Ympäristön lämpötila	Omgivelsestemperatur	Ambient temperature
1 Antal ljussensorer	Valoantureiden lukumäärä	Antall lyssensorer	Number of light sensors	Number of light sensors
1 Antal PIR-sensorer	PIR-antureiden lukumäärä	Antall PIR-sensorer	Antall PIR-sensorer	Number of PIR sensors
5 % - 100 % / OFF / 1 min - 255 min 5 % - 100 % 5 - 2000 Lux	Inställningar via ETS Utgångar: 1x belysning (för reglering eller T/F) 3x HVAC (oberoende) 1x slav Orienteringsljus Nattljus Ljusstyrka som börvärde	Asetukset ETS:n kautta Lähdöt: 1x valo (ohjaukseen tai kytke- misseen) 3x LVAC (itsenäinen) 1x orja Suntavallo Yövalo Kirkkauuden asetusarvo	Inställningar via ETS Utgångar: 1x lysutgang (for regulering eller av/på) 3x separate HVAC-utganger 1x Slave-utgang Orienteringslys Nattlys Innstilt lysstyrke	Settings via ETS Outputs: 1x light output (for regulating or switching) 3x separate HVAC outputs 1x Slave output Orientation light Night light Brightness set value
	Kopplingsschema	Kytktäkaavio	Koblingsskjema	Schematic diagram
	Kopplingsschema. Vid anslutning av detektor, var uppmärksam på märkningen av terminalanslutningarna!	Kytktäkaavio – kytktäessä tunnistaa noudata läitteessa olevia liittimiä merkitöjä!	Koblingsskjema for tilkobling av detektor, vær nøyde med koblingen	Schematic diagram – when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the device!
				
Tillbehör	Lisätarvikkeet	Tilleggsutstyr	Accessory	
92123	Fjärrkontroll IR-PD-KNX	Kaukosäädin IR-PD-KNX	Fjernkontroll IR-PD-KNX	
93067	BLE-IR-Adapter	BLE-IR-Adapteri	BLE-IR-Adapter (blåttann)	
92630	Täckram IP20 polarvit, matt, RAL9010	Suoja IP20 puhtaan valkoinen, matta, RAL9010	Deksel IP20 hvit, matt, RAL9010	
92631	Täckram IP20 trafikvit, matt, RAL9016	Suoja IP20 mattavalkoinen, matta, RAL9016	Deksel IP20 trafikk hvit, matt, RAL9016	
92632	Täckram IP20 pärlvit, matt, RAL1013	Suoja IP20 helformalvalkoinen, matta, RAL1013	Deksel IP20 perle hvit, matt, RAL1013	
92633	Täckram IP20 silver, matt, RAL9006	Suoja IP20 hopea, matta, RAL9006	Deksel IP20 sølv, matt, RAL9006	
92634	Täckram IP20 antracit, matt, RAL7021	Suoja IP20 antrasiitti, matta, RAL7021	Deksel IP20 antrasitt, matt, RAL7021	
92139	Täckram IP54 polarvit, matt, RAL9010	Suoja IP54 puhtaan valkoinen, matta, RAL9010	Deksel IP54 hvit, matt, RAL9010	
92141	Forhöjningsram för indoor 180 polarvit, blank, RAL9010	Pinta-asennuskehys Indoor 180 puhtaanvalkoinen kuittavä RAL9010	SM-Sokkel for Indoor 180 ren hvit, blank, RAL9010	
39222	Centrumplatta signalvit, blank 55 x 55 mm, RAL9003	Keskilölevy signaali valkoinen, kuittavä 55 x 55 mm, RAL9003.	Senderplate signal hvit, blank, 55 x 55 mm, RAL9010	
39242	Centrumplatta polarvit, blank 55 x 55 mm, oval, RAL9010	Keskilölevy puhtaan valkoinen, kuittavä, 55 x 55 mm, valkeaa, RAL9010	Senderplate hvit, blank, 55 x 55 mm, oval, RAL9010	
39223	Centrumplatta trafikvit, blank 55 x 55 mm, RAL9016	Keskilölevy mattavalkoinen, kuittavä, 55 x 55 mm, RAL9016	Senderplate traffikk hvit, blank, 55 x 55 mm, RAL9016	
35126	Centrumplatta polarvit, blank 56 x 56 mm, fyrkantig, RAL9010	Keskilölevy puhtaan valkoinen, kuittavä, 56 x 56 mm, kulmikas, RAL9010	Senderplate hvit, blank, 56 x 56 mm, spisse hjørner, RAL9010	
35127	Centrumplatta polarvit, blank 56 x 56 mm, rundad, RAL9010	Keskilölevy puhtaan valkoinen, kuittavä, 56 x 56 mm, pyöristetty, RAL9010	Senderplate hvit, blank, 56 x 56 mm, avrundet, RAL9010	
38947	Centrumplatta trafikvit, matt, 45 x 45 mm, RAL9016	Keskilölevy mattavalkoinen, matta, 45 x 45 mm, RAL9016	Senderplate traffikk hvit, matt, 45 x 45 mm, RAL9016	
39076	Centrumplatta pärlvit, matt, 45 x 45 mm, RAL9001	Keskilölevy blanco perla, matta, 45 x 45 mm, RAL9001	Senderplate perle hvit, matt, 45 x 45 mm, RAL9001	
92294	Täcklameller vertikala/ horisontelt detekterering, transparent	Rajauslevyt vertikaali/horisontal deteksjons avskjerming, transparent	Avdékninger for vertikal / horisontal dekterjons avskjerming, transparent	



93524

	SV Felsökning	FI Vianhaku	NO Feilsøking	EN Trouble shooting
	<p>1. Lampan tänds inte</p> <ul style="list-style-type: none"> Detektorns lins skyms eller är smutsig: <i>Rengör lins eller flytta föremål</i> <p>2. Lampan tänds för sent eller är detekteringsområdet för litet</p> <ul style="list-style-type: none"> Detektor är monterad för högt: <i>Justerar monteringen vid behov.</i> <p>3. Lampan lyser kontinuerligt</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontinuerlig värme detekteras i detekteringsområdet: <i>Ta bort värmekälla. Kontrollera att detektor fungerar genom att täcka linsen. Efter eftergångstiden ska detektor släcka.</i> <p>4. Oregelbundet tillslag av belysningen</p> <ul style="list-style-type: none"> Rörelse av värmekällor inom detekteringsområdet: <i>Montera inte detektorn i närheten av element, flaktar eller luftventiler.</i> - Djur kan även detekteras som värmekällor Armaturerna befinner sig i det direkta detekteringsområdet: <i>Ta bort värmekällan. Kontrollera att detektor fungerar korrekt genom att täcka linsen.</i> 	<p>1. Valaisin ei syty</p> <ul style="list-style-type: none"> Linssi on likainen tai sen edessä on esteitä: <i>Puhdistaa linssi, siirrä esteet.</i> <p>2. Valaisin syttää liian myöhään tai valvonta-alue on liian pieni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tunnistin on asennettu liian korkealle: <i>Korjaa asennus, jos tarpeellista.</i> <p>3. Valaisin on jatkuvasti päällä</p> <ul style="list-style-type: none"> Valvonta-alueella on häiriöllinen liikkuva lämmönlähdä: <i>Poista lämmönlähdä. Tarkista tunnistimen normaali toiminta peittämällä linssi rajojulevyllä. Tunnistin sammuttaa valot viiveajan jälkeen.</i> <p>4. Tarpeeton valojen syttyminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Valvonta-alueella on häiriöllinen liikkuva lämmönlähdä: <i>- Älä asenna tunnistinta tuulettimiin tai ilmanvaihtokanavien läheille. - Eläimet ovat myös häiriöllisiä liikkuvia lämmönlähteitä</i> Valaisimet ovat suoran havaitsemisalueen sisällä: <i>Poista lämmönlähdä. Tarkista ilmoisimien oikea toiminta peittämällä linssi.</i> 	<p>1. Lampen lyser ikke</p> <ul style="list-style-type: none"> Smuss eller andre elementer hindrer detektoren i å detektere personen. <i>Rengjør linssen, fjern gjenstander.</i> <p>2. Lampen slås PÅ för sent eller detekteringsområdet er for lite</p> <ul style="list-style-type: none"> Detektoren er montert for høyt: <i>Korriger monterings høyden om nødvendig.</i> <p>3. Lampen forblir PÅ kontinuerlig</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontinuerlig termisk bevegelse innenfor detekteringsområdet: <i>Fjern varmekildene. Kontroller at detektoren fungerer som den skal ved å dekke til lensen. Etter utlapt tid, skal detektoren slå AV belysningen.</i> 	<p>1. Luminaire does not light up</p> <ul style="list-style-type: none"> Lens of sensor unit obstructed by dirt or other objects: <i>Clean lens</i> <p>2. Luminaire turns ON too late or detection range too small</p> <ul style="list-style-type: none"> The detector is mounted too high: <i>Correct mounting if required.</i> <p>3. Luminaire stays ON continuously</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuous thermal activity detected within detection area: <i>Remove heat source. Check proper function of the detector by covering the lens. After expiry of the follow-up time, the detector has to turn OFF lighting.</i> <p>4. Unintended switching of light</p> <ul style="list-style-type: none"> Movement of heat sources within detection area: <i>- Do not install the detector in the vicinity of radiators, fans or air vents. - Animals are detected as moving heat sources, too.</i> Lights are directly located in the detection area: <i>Remove heat source. Check proper function of the detector by covering the lens.</i>
	EU Declaration of conformity	EU:n vaatimustenmukaisuustodistus	EU erklæring	EU Declaration of conformity
	Produkten överensstämmer med riktlinjerna	Tämä tuote noudattaa seuraavia säädöksiä:	Dette produktet tilfredsstiller følgende direktiver:	This product respects the directives concerning
	1. EMC-direktivet 2014/30/EU	1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU)	1. EMC-direktiv 2014/30/EU	1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU)
	2. Lågspänningsdirektivet (2014/35/EU)	2. low voltage (2014/35/EU)	2. lavspenningsdirektivet (2014/35/EU)	2. low voltage (2014/35/EU)
	3. Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (2011/65/EU) och (2015/863/EU)	3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)	3. Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)	3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)
	Produktsida på internet	Tuotesivu internetissä	Produktside på internett	Product page on the internet