
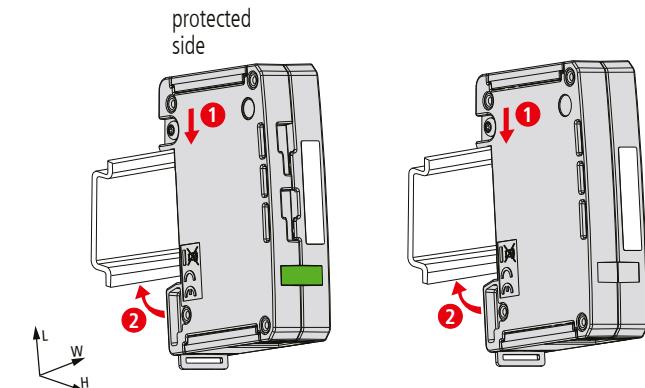
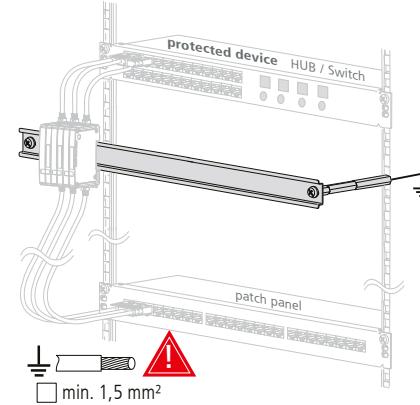
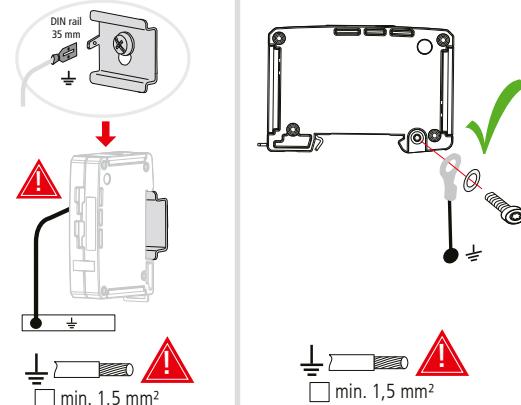
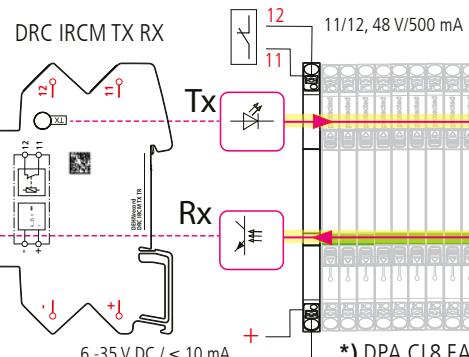
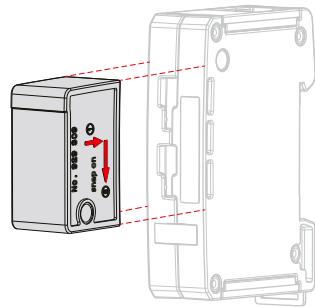
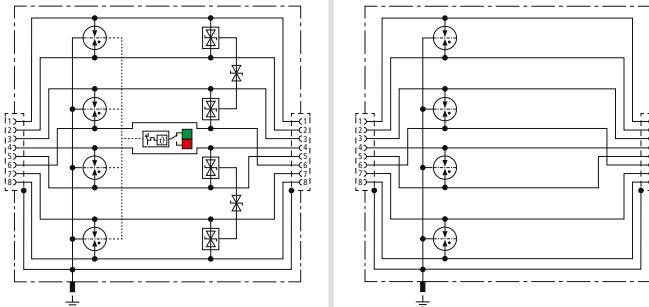
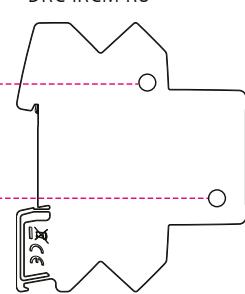
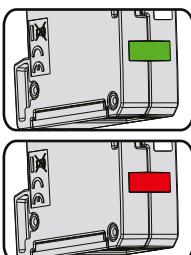
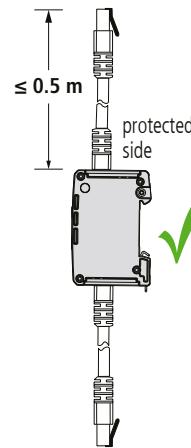


DEHNpatch



DE Einbuanleitung
GB Installation instructions
IT Istruzioni di montaggio
FR Instructions de montage
NL Montagehandleiding
ES Instrucciones de montaje
PT Instruções de montagem
DK Monteringsvejledning
SE Monteringsanvisning
FI Asennusohje
GR Οδηγίες συναρμολόγησης
PL Instrukcja montażu
CZ Montážní návod
TR Kurulum Talimatları
RU Инструкция по монтажу
CN 安装说明
HU Szerelési útmutató
JP 設置説明書

**DPA CL8 EA 4PPOE****DPA C8 D 4PPOE****MS DPA****MS EB DPA DGA****DPA CL8 EA 4PPOE****DPA C8 D 4PPOE****DPA MOD IRCM****DRC IRCM RU****DPA CL8 EA 4PPOE**

www.dehn.de
www.dehn-international.com

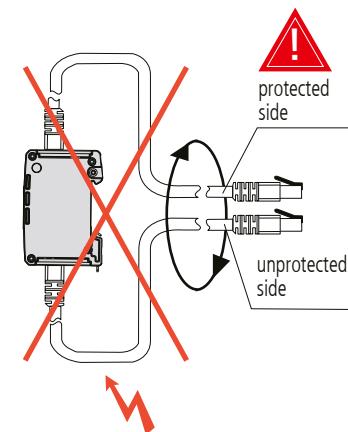


LPZ 0_A | LPZ 0_B | LPZ 1 | LPZ 2 | LPZ 3
DEHNpatch DPA CL8 EA 4PPOE
DEHNpatch DPA C8 D 4PPOE

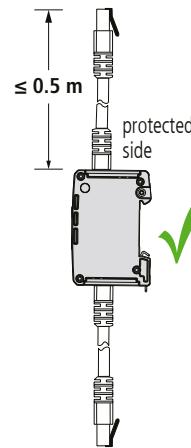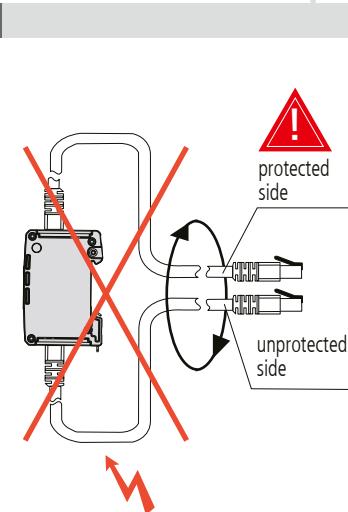

LPZ 0_A | LPZ 0_B | LPZ 1 | LPZ 2 | LPZ 3
DEHNpatch DPA CL8 EA 4PPOE
DEHNpatch DPA C8 D 4PPOE


DPA C8 D 4PPOE

Test by: DPA C8 D 4PPOE
Pin 1/2, 3/6, 4/5, 7/8

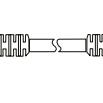

www.dehn.de
www.dehn-international.com

by test
"disconnect"
all connectors

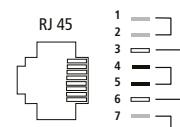



Instruções de segurança

PT

Informazioni di sicurezza

IT

Indicaciones de seguridad

ES

Consignes de sécurité

FR

Safety Instructions

GB

Sicherheitshinweise

DE

A ligação e a montagem do aparelho apenas devem ser efectuadas por electricistas. Cumprir as normas nacionais e as disposições de segurança (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 parte 534...)). Antes da montagem, controlar se o aparelho apresenta danos exteriores. Não se pode proceder à montagem do aparelho, se for detectado um dano ou qualquer outro defeito. A utilização do aparelho só é permitida no âmbito das condições referidas e indicadas no presente manual de montagem. No caso de cargas superiores aos valores indicados, podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de produção eléctricos ligados a este. As intervenções e as alterações no aparelho causam a perda do direito à garantia.

Veiligheidsvoorschriften

NL

Sikkerhedshenvisninger

DK

Säkerhetsföreskrifter

SE

Turvaohjeet

FI

Υποδείξεις ασφαλείας

GR

Aansluiting en montage van het apparaat mogen enkel door een erkend elektricien uitgevoerd worden. De nationale voorschriften en veiligheidsvoorschriften dienen opgevolgd te worden (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Deel 534...)). Voor de montage dient het apparaat op uiterwaarde schade te worden. Indien schade of een ander fout vastgesteld wordt, mag het apparaat niet gemonteerd worden. Het gebruik van het apparaat is alleen toegelaten binnen het kader van de in deze montagehandleiding opgenomen en getoond omstandigheden. Bij belastingen die hoger liggen dan de getoonden waarden, kunnen zowel het apparaat als de aangesloten elektrische werktuigen beschadigd worden. Verkeerd gebruik en veranderingen aan het apparaat leiden tot het verlies van het recht op waarborg.

Bezpečnostní pokyny

CZ

Güvenlik uyarıları

TR

Инструкции по безопасности

RU

Biztonsági útmutatások

HU

安全上の注意事項

JP

Připojení a montáž přístroje smí provést pouze elektrikář. Dodržujte národní předpisy a bezpečnostní ustanovení (viz též IEC 60364-5-53 (VDE 0100 část 534...)). Před zařízením montáže zkонтrolujte, zda není přístroj znejistěno poškozen. Pokud zjistíte poškození nějne vady, nesmíte zřídit montáž. Použití přístroje je dovoleno pouze v rámci podmínek uvedených a jmenovaných v návodu k instalaci. V případě zátištění nad rámcem uvedených hodnot může dojít ke zničení přístroje a připojených elektrických provozních prostředků. Zásahy do přístroje a změny mají za následek zánik nároku na záruční plnění.

UL requirements

- This device are intended for ordinary indoor use on communication loop circuits that are isolated from the Public Switched Telephone Network.
- The protector shall be secured using the methods described in this instruction.
- Proper grounding continuity shall be determined.
- Please install the protector in accordance with the applicable requirements of the National Electrical Code, Article 800 or other applicable local codes.
- The maximum circuit current for UL 497 B applications is limited to 1.5 A.

Tabulation Strike voltage in accordance with UL 497 B (Protectors for Data Communication and Fire Alarm Circuits)

Type	Part No.	Voltage breakdown 100 Volts / sec				Impulse voltage 100 Volts / μ sec
		Line to Line min.	Line to Line max.	Line to Ground min.	Line to Ground max.	
DPA CL8 EA 4PPOE	929 161	5 V	5.7 V	70 V	110 V	< 1000 V
DPA C8 D 4PPOE	929 166	70 V	110 V	70 V	110 V	