


Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓕ Notice de montage Ⓖ Instrukcja montaży
Ⓔ Instrucciones de montaje Ⓖ Istruzioni di montaggio

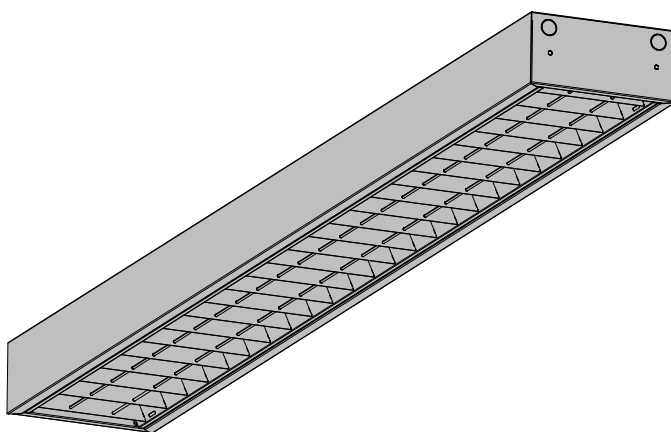

ABR-BWS...









RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417 Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi.de · www.ridi.de



- (D) Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- (F) Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- (PL) W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- (E) Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- (I) Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.

- (D) Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- (GB) Only the manufacturer, a trained service technician or another equally qualified person is permitted to replace the light source of this luminaire.
- (F) La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service mandaté par celui-ci ou une personne présentant une qualification analogue.
- (PL) Wymiany źródła światła w tej oprawie oświetleniowej może dokonać wyłącznie producent bądź uprawniony pracownik serwisu albo osoba o podobnych kwalifikacjach.
- (E) La fuente de luz de esta luminaria solamente podrá ser sustituida por el fabricante o una persona designada por este, ya sea un técnico de servicio u otra persona debidamente cualificada.
- (I) La sorgente luminosa di tale lampada può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di assistenza da questi designato oppure da personale dotato di qualifica equivalente.

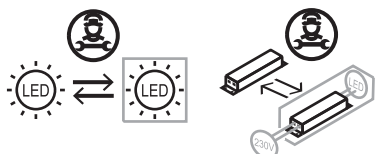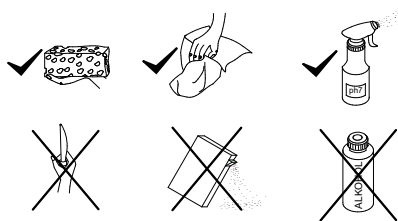

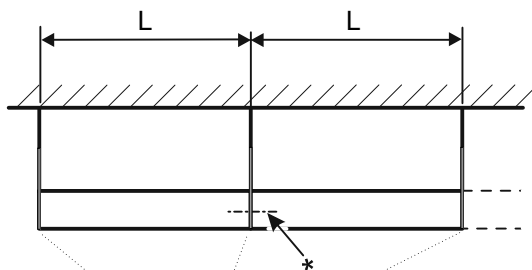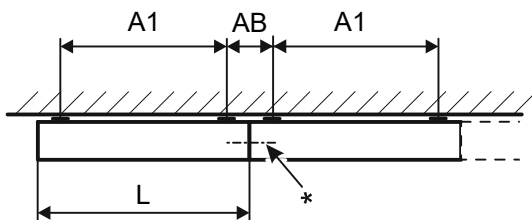

*



M5 x 20 DIN 7985 2x



M5 DIN 934 2x



A5,3 DIN 6798 4x

bauseits

to be supplied on-site


À prévoir sur place

we własnym zakresie

por parte del cliente

a cura del cliente

Type	L	B	H	A1	AB	
ABR-BWS1 1549...	1549	187	90	1250	300	320
ABR-BWS2 1549...	1549	314	90	1250	300	500
ABR-BWS3 1549...	1549	487	90	1250	300	750
ABR-BWS4 1549...	1549	626	90	1250	300	1010

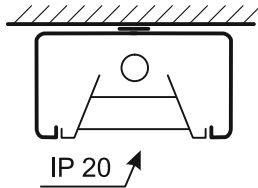

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing includes two views: a side view (left) and a top view (right).

Side View (Left):

- Overall height: 132
- Overall width: B
- Top flange thickness: H
- Bottom flange thickness: 5

Top View (Right):

- Overall length: L
- Distance from left edge to hole center: A1
- Distance from hole center to right edge: AB
- Hole diameter: $2 \times \varnothing 20$
- Hole offset from centerline: 24


Technical drawing of a mechanical part showing front and side views with dimensions.

Front View (Left):


- Overall height: 298
- Top flange thickness: H
- Internal vertical dimension: B
- Bottom flange thickness: 5

Side View (Right):





- Overall length: L
- Internal horizontal dimension: 118
- Internal vertical dimension: 24
- Two holes: 2xØ20
- Distance from right edge to hole center: 63
- Distance from left edge to hole center: A1
- Distance from hole center to right edge: AB


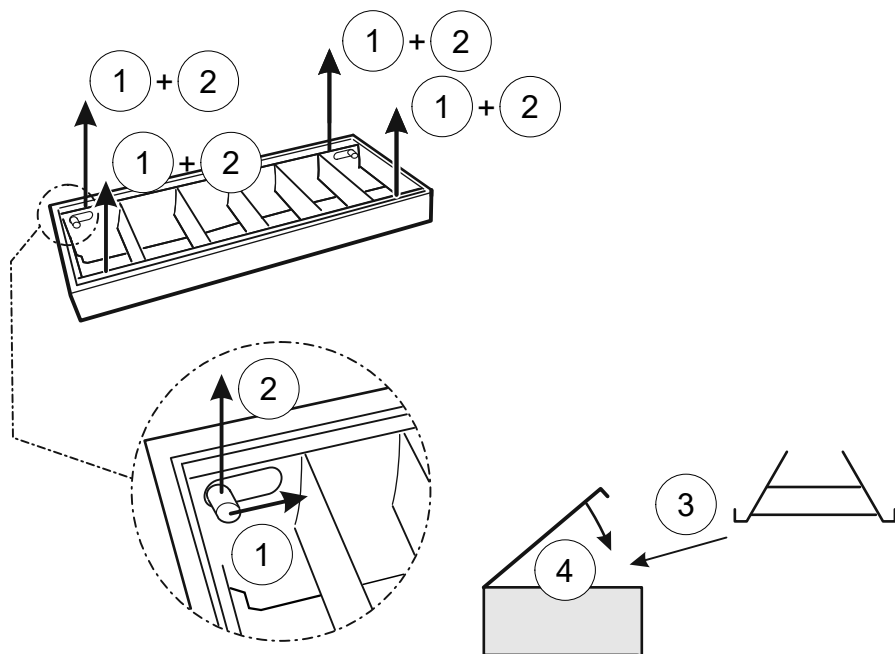


ABR-BWS2.../3.../4...^{*}

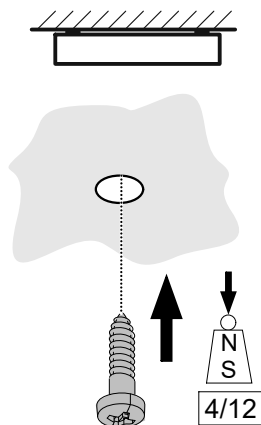


bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente

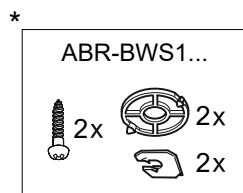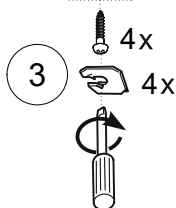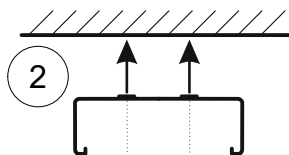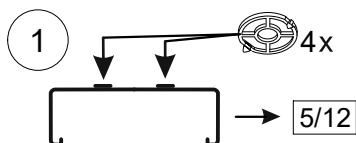

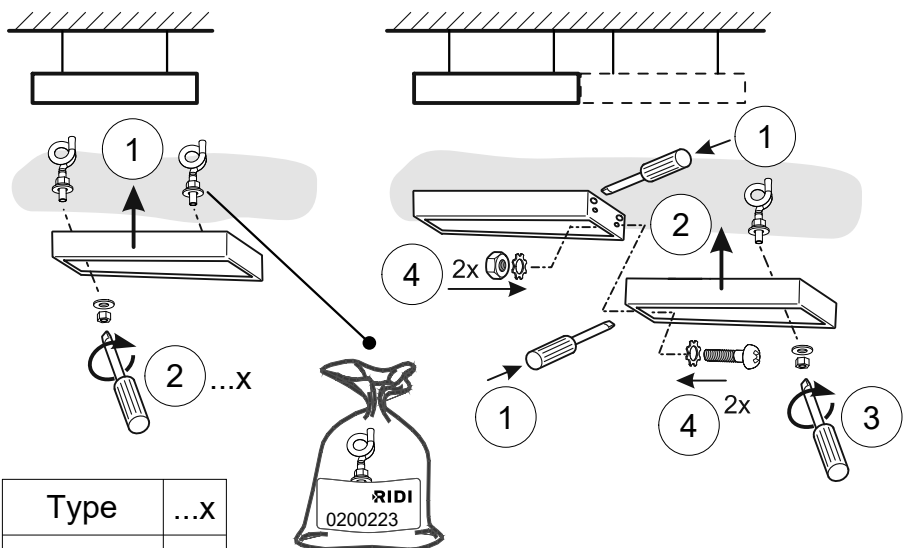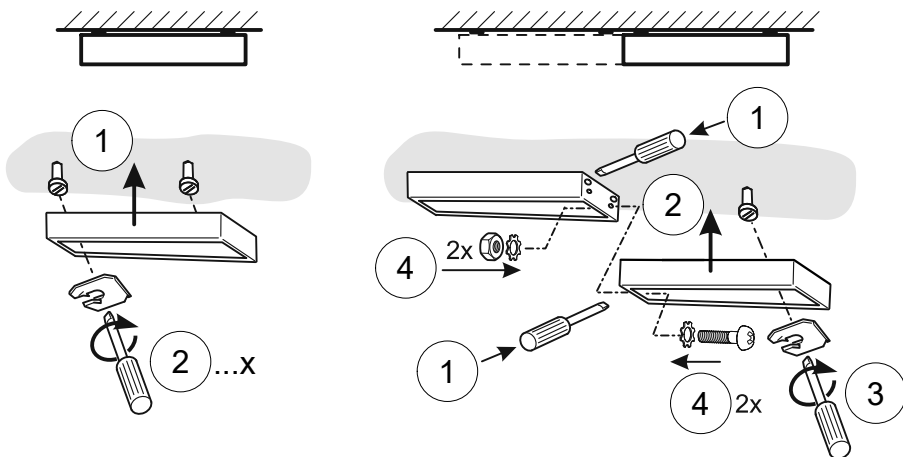

Type	...x
ABR-BWS1...	2x
ABR-BWS2...	4x
ABR-BWS3...	4x
ABR-BWS4...	4x








VLBP
0205887



VLKH
0205888

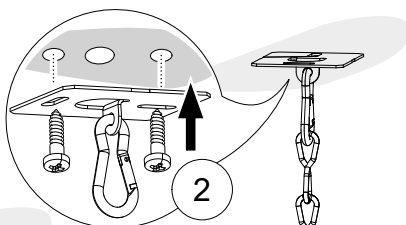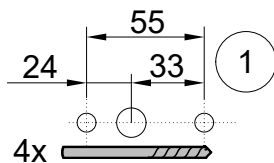

4/12

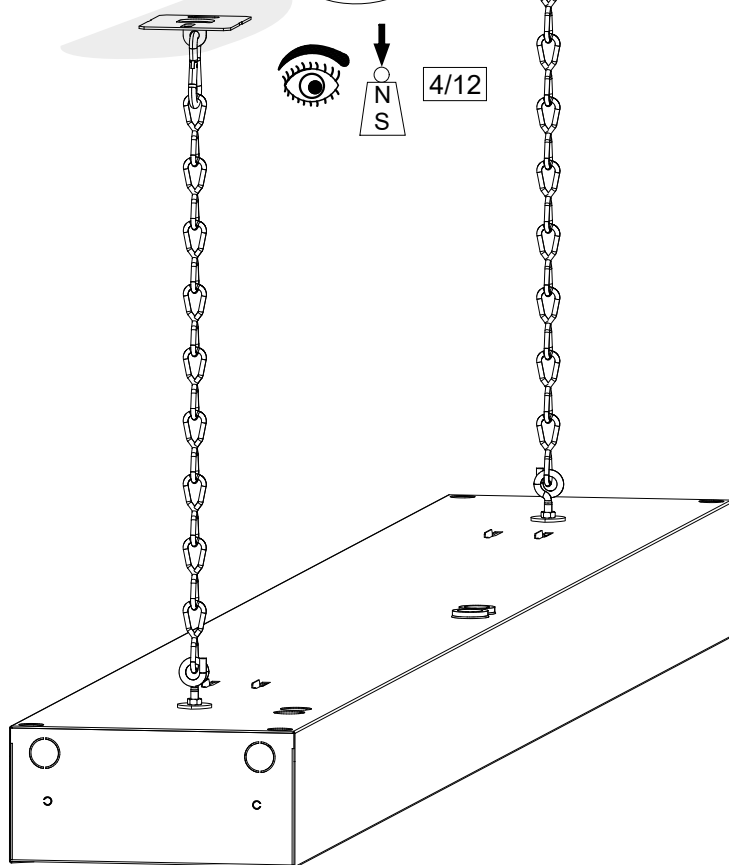




TRA 008
0200251


* VLSPSO-KH




Alternativ
alternative
alternatywa
alternativa



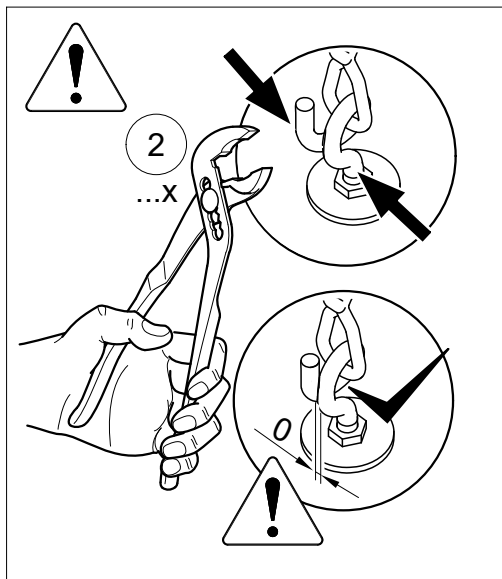


Type	...x
ABR-BWS1...	2x
ABR-BWS2...	4x
ABR-BWS3...	4x
ABR-BWS4...	4x

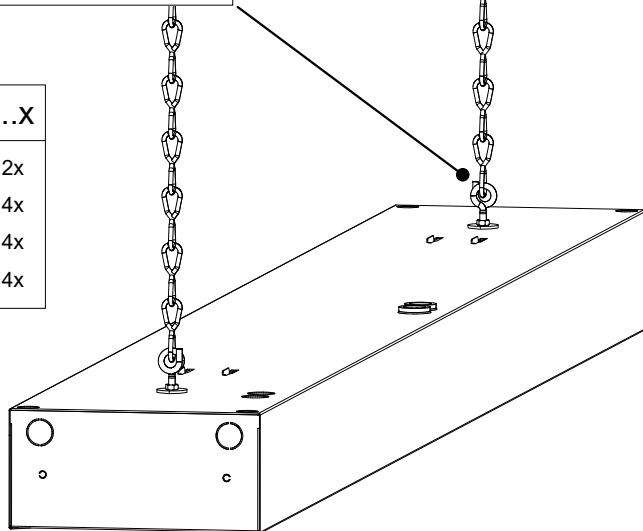




ZSP-SK-3M
0207880

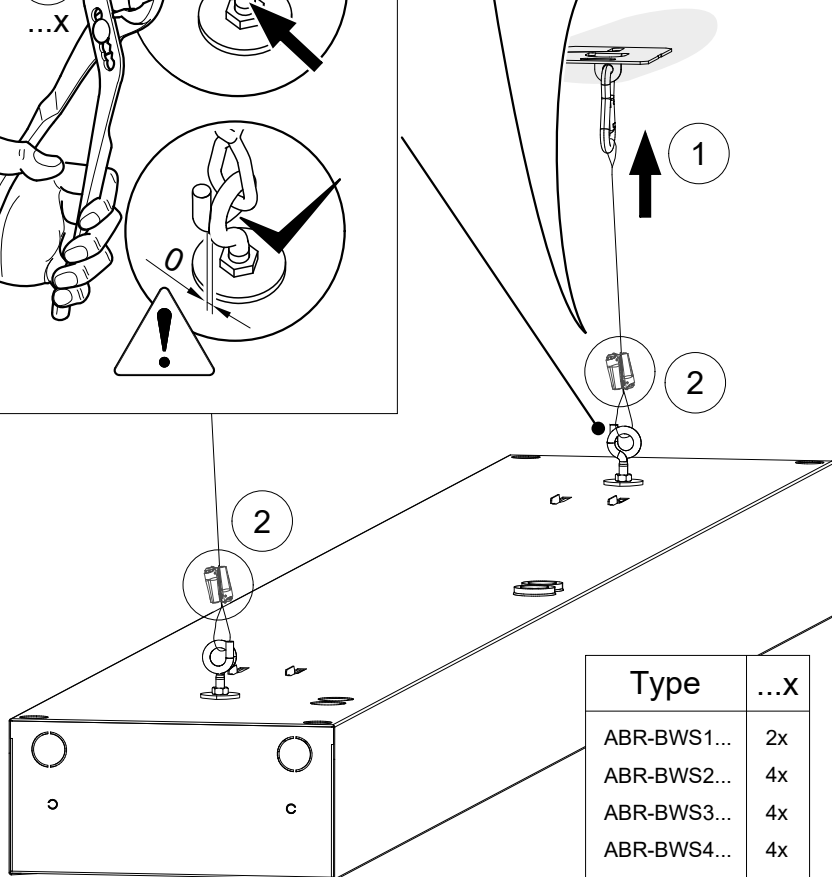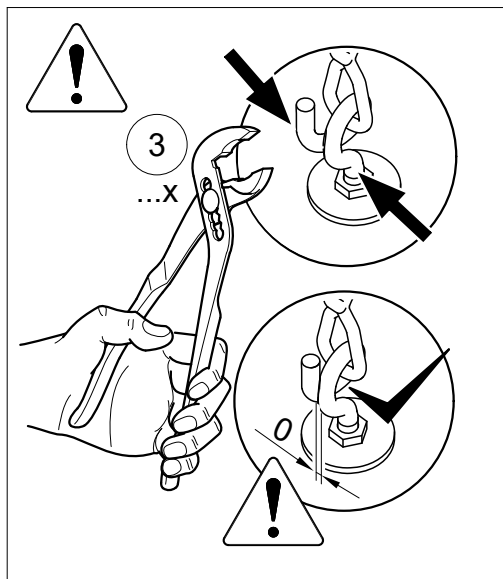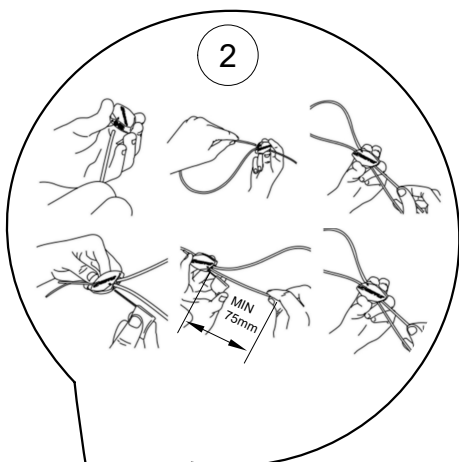

ABR-BWS...FL...



 + 

$I \text{ (mA)} = I \text{ (mA)}$
300 = 600 ✓

$I \text{ (mA)} \neq I \text{ (mA)}$
300 ≠ 600 ✗



ABR-BWS1...FL...

Pos	I (mA)
	200
	250
	300 *
	350

ABR-BWS3...FL...

Pos	I (mA)
	200
	250
	300 *
	350

+

Pos	I (mA)
	400
	500
	600 *
	700

ABR-BWS2...FL...


Pos	I (mA)
	400
	500
	600 *
	700


ABR-BWS4...FL...

Pos	I (mA)
	400
	500
	600 *
	700

+

Pos	I (mA)
	400
	500
	600 *
	700

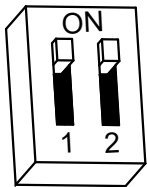


 + 

$I \text{ (mA)} = I \text{ (mA)}$
600 = 600 ✓

$I \text{ (mA)} \neq I \text{ (mA)}$
600 ≠ 600 ✗

- * (D) Werkseinstellung
(F) Réglage d'usine
(E) Ajuste de fábrica
(GB) Factory setting
(PL) Ustawienie fabryczne
(I) Impostazione predefinita

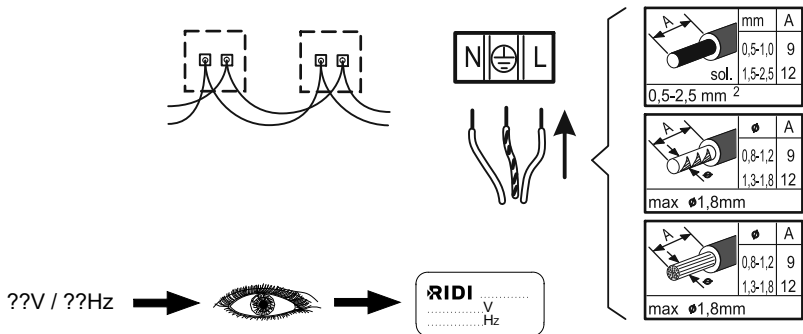

optional

