


Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓕ Notice de montage Ⓖ Instrukcja montaży
Ⓔ Instrucciones de montaje Ⓖ Istruzioni di montaggio

EBR-BWS...


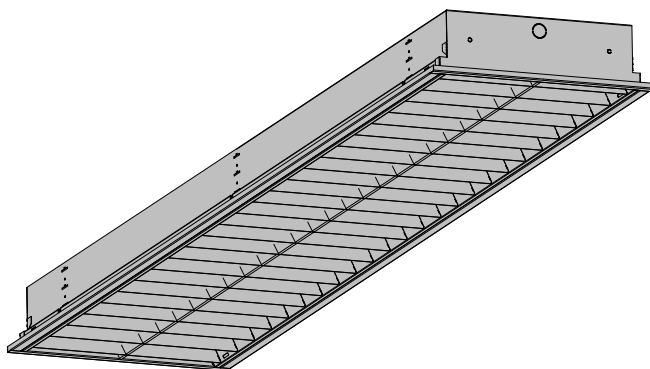


RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417 Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi.de · www.ridi.de



- (D) Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- (F) Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- (PL) W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- (E) Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- (I) Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.

- (D) Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- (GB) Only the manufacturer, a trained service technician or another equally qualified person is permitted to replace the light source of this luminaire.
- (F) La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service mandaté par celui-ci ou une personne présentant une qualification analogue.
- (PL) Wymiany źródła światła w tej oprawie oświetleniowej może dokonać wyłącznie producent bądź uprawniony pracownik serwisu albo osoba o podobnych kwalifikacjach.
- (E) La fuente de luz de esta luminaria solamente podrá ser sustituida por el fabricante o una persona designada por este, ya sea un técnico de servicio u otra persona debidamente cualificada.
- (I) La sorgente luminosa di tale lampada può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di assistenza da questi designato oppure da personale dotato di qualifica equivalente.

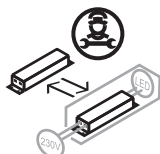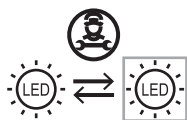

RSM
MON6737




Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.

Misprints and errors excepted.
We retain the right to make formal and technical changes.

Type	L	B	A1	LE	BE	
EBR-BWS1 1548...	1548	185	-	1528	165	285
EBR-BWS2 1548...	1548	312	1250	1528	292	460
EBR-BWS3 1548...	1548	485	1250	1528	465	710
EBR-BWS4 1548...	1548	624	1250	1528	604	970



bauseits
 to be supplied on-site
 À prévoir sur place
 we własnym zakresie
 por parte del cliente
 a cura del cliente

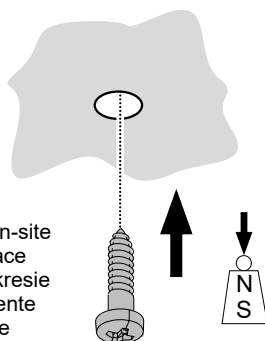


S1 1548...

Technical drawing of a rectangular profile. The drawing shows a cross-section of a rectangular tube. The outer width is labeled 'L' and the outer height is labeled '8'. The inner width is labeled '12,5'. The drawing is a simple line drawing with arrows indicating the dimensions.


EBR-BWS4 1548...

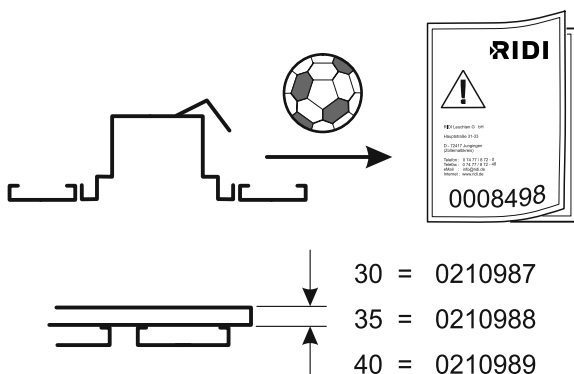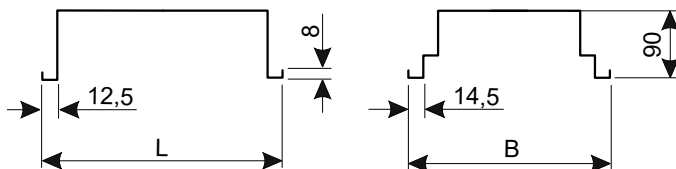


EBR-BWS1 1548...

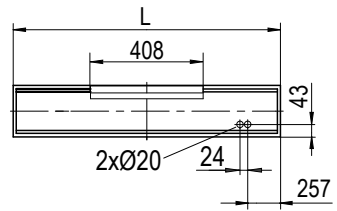


EBR-BWS2 1548...


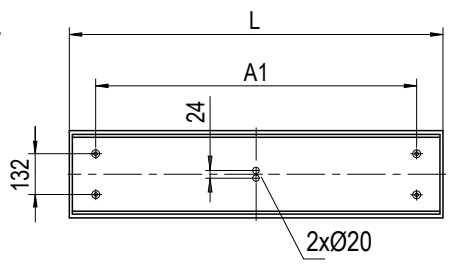


EBR-BWS3 1548...

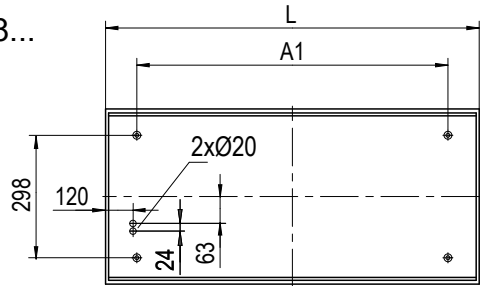


EBR-BWS4 1548..

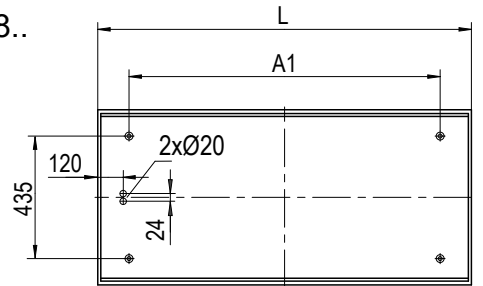

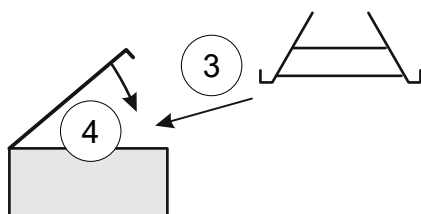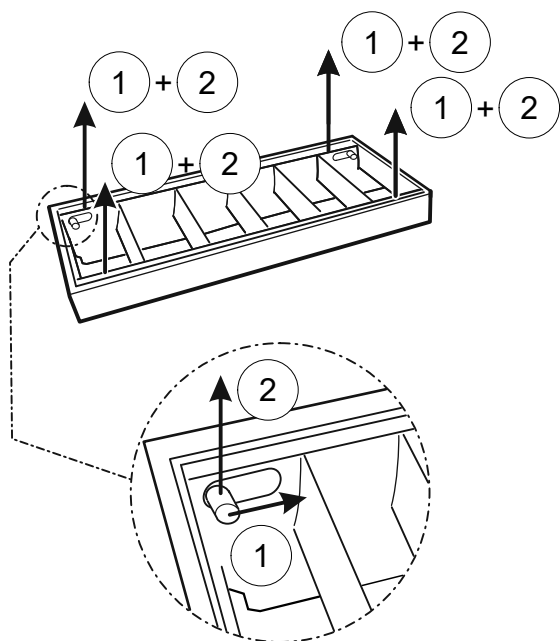



EBR-BWS1.../2.../3.../4...

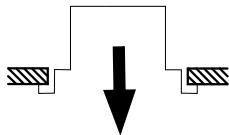

EBR-BWS1...
EBR-BWS2...
EBR-BWS3...
EBR-BWS4...


4x
6x

EBR-BWS1...	HE=MIN 130
EBR-BWS2.../3.../4...	HE=MIN 120

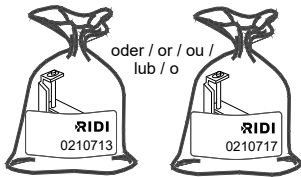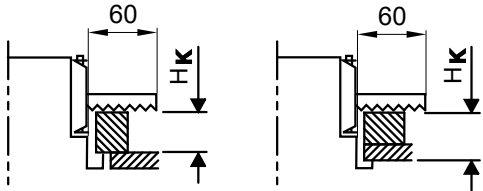


0210713 $\hat{=}$ H_K min23 max55
0210717 $\hat{=}$ H_K min45 max80



0007704

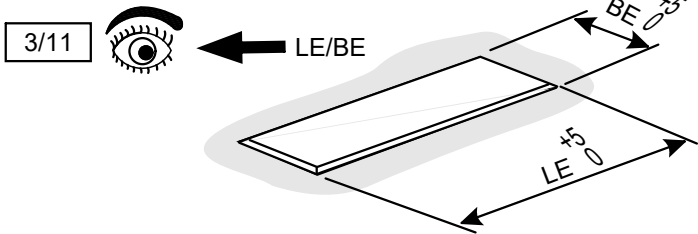

EBR-BWS1...

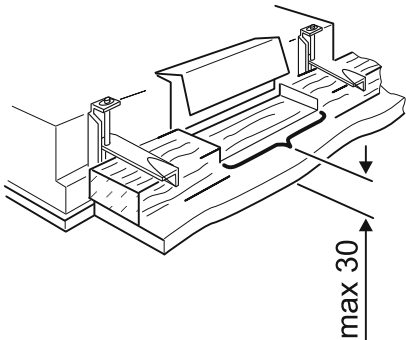


EBR-BWS1...

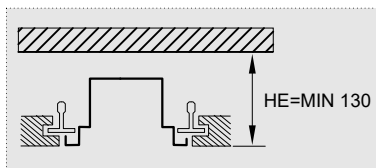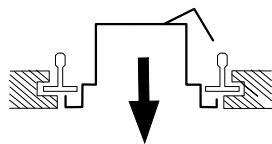


EBR-BWS1...





4x

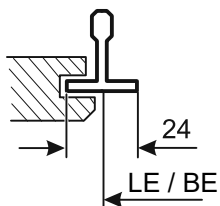

3/11

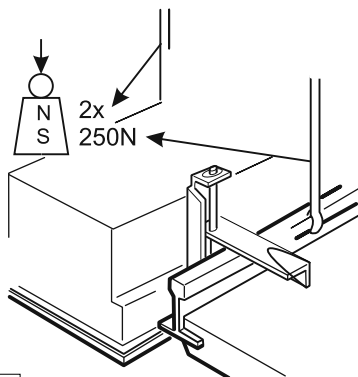

EBR-BWS2.../3.../4...

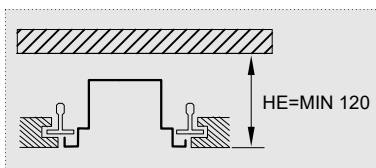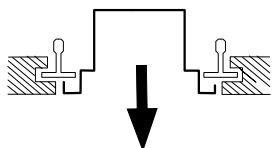


EBR-BWS2...

EBR-BWS3...


EBR-BWS4...

6x

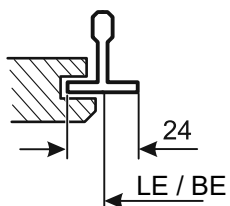


3/11

0210713

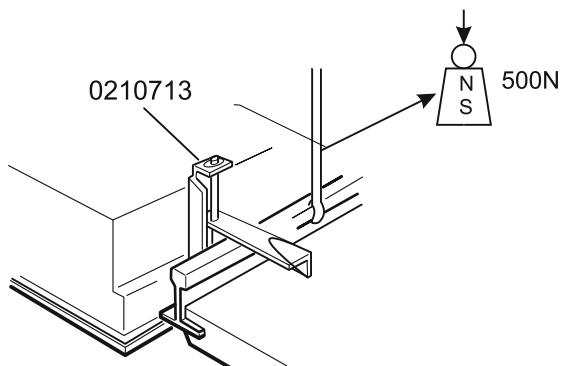


EBR-BWS...FL...

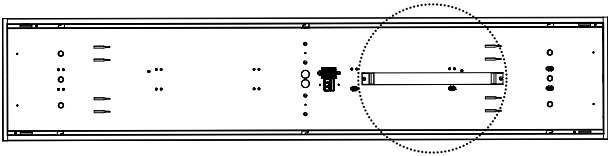


 $I \text{ (mA)} = I \text{ (mA)}$
300 = 600 ✓

$I \text{ (mA)} \neq I \text{ (mA)}$
300 600 ✗

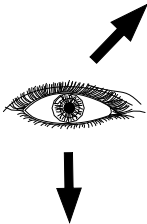

EBR-BWS1...FL...

Pos	I (mA)
 1 2	200
 1 2	250
 1 2	300 *
 1 2	350

EBR-BWS3...FL...

Pos	I (mA)
 1 2	200
 1 2	250
 1 2	300 *
 1 2	350

+

Pos	I (mA)
 1 2	400
 1 2	500
 1 2	600 *
 1 2	700

EBR-BWS2...FL...


Pos	I (mA)
 1 2	400
 1 2	500
 1 2	600 *
 1 2	700

EBR-BWS4...FL...

Pos	I (mA)
 1 2	400
 1 2	500
 1 2	600 *
 1 2	700

+

Pos	I (mA)
 1 2	400
 1 2	500
 1 2	600 *
 1 2	700

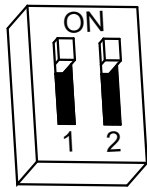



 $I \text{ (mA)} = I \text{ (mA)}$
600 = 600 ✓

$I \text{ (mA)} \neq I \text{ (mA)}$
600 600 ✗

*

- Ⓓ Werkseinstellung
- Ⓕ Réglage d'usine
- Ⓔ Ajuste de fábrica
- ⒼⒷ Factory setting
- ⒾⒻ Ustawienie fabryczne
- Ⓘ Impostazione predefinita


EBR-BWS1...

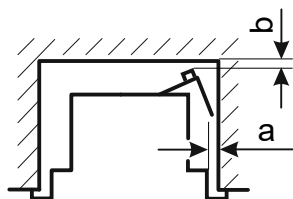

$$a_{\min} = 60 \text{ mm}$$



$$b_{\min} = 30 \text{ mm}$$

EBR-BWS2.../3.../4...



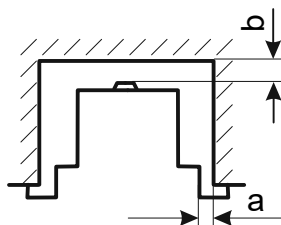


$$a_{\min} = 60 \text{ mm}$$


$$b_{\min} = 30 \text{ mm}$$

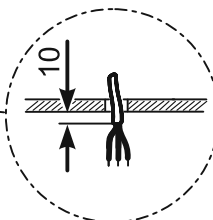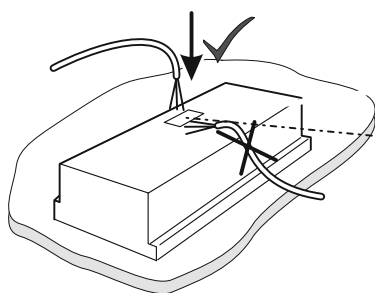



Keine Isolierung
No insulation
Pas d'isolation
Brak izolacji
Sin aislamiento
Nessun isolamento

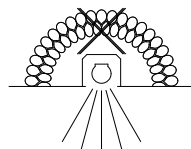

??V / ??Hz



optional

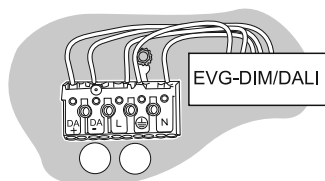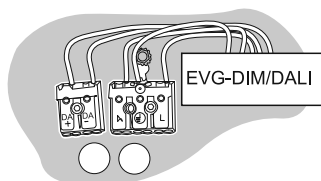

mm		A
	0,5-1,0	9
	sol. 1,5-2,5	12
0,5-2,5 mm ²		
mm		A
	0,8-1,2	9
	1,3-1,8	12
max ø1,8mm		
mm		A
	0,8-1,2	9
	1,3-1,8	12
max ø1,8mm		

