


Montageanleitung

GB mounting instruction F Notice de montage PL Instrukcja montażu
E Instrucciones de montaje I Istruzioni di montaggio

ALBA R50E ND/DALI
ALBA R68E ND/DALI
ALBA R100E ND/DALI

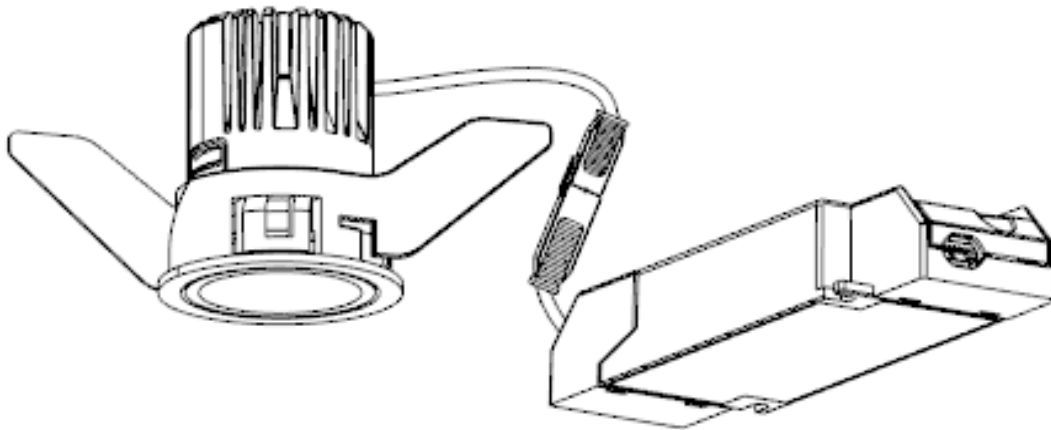

RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417 Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi.de · www.ridi.de



D Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

GB Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.

F Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.

PL W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.

E Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.

I Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.

D Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

GB Only the manufacturer, an instructed service technician or another equally qualified person is allowed to replace the light source of this luminaire.

F La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service mandaté par celui-ci ou une personne présentant une qualification analogue.


PL Wymiany źródła światła oprawy oświetleniowej może dokonać wyłącznie producent lub uprawniony pracownik serwisu lub osoba o podobnych kwalifikacjach.




E La fuente de luz de esta luminaria solamente podrá ser sustituida por el fabricante o una persona designada por este, ya sea un técnico de servicio u otra persona debidamente cualificada.


I La sorgente luminosa di tale lampada può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di assistenza da questi designato oppure da personale dotato di qualifica equivalente.

Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.


Misprints and errors excepted.
We reserve the right of formal and technical modifications.

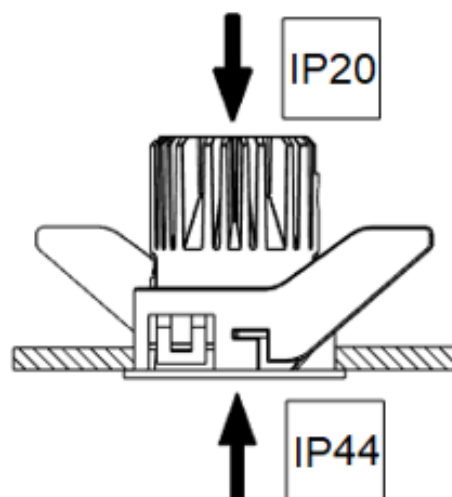

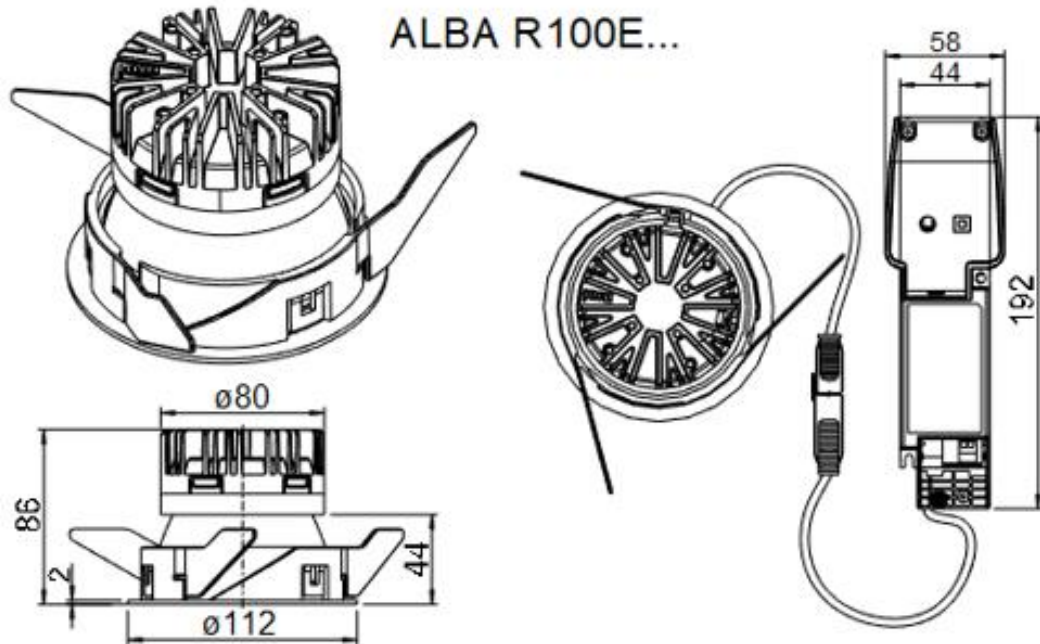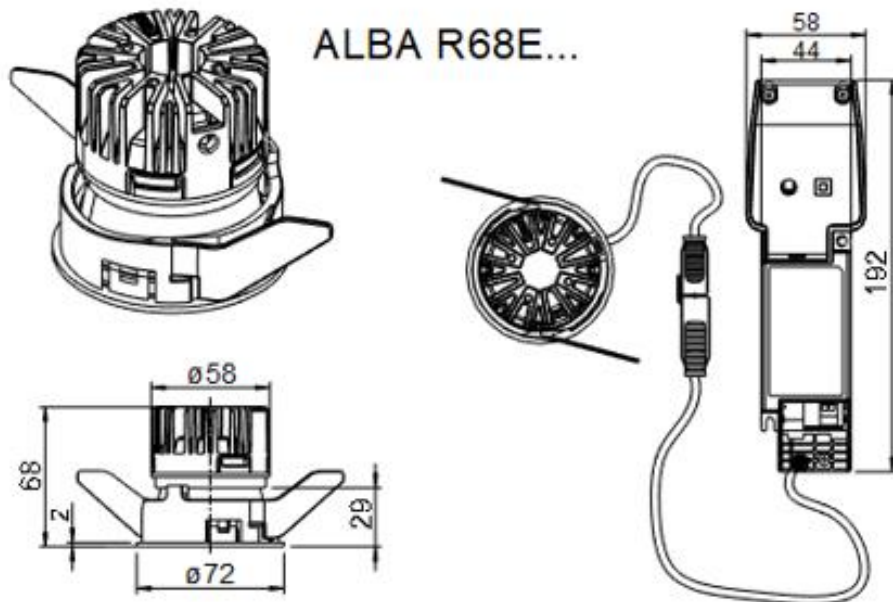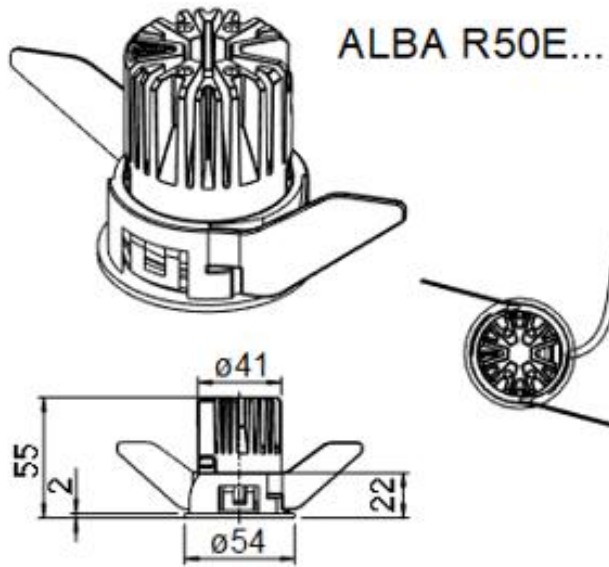


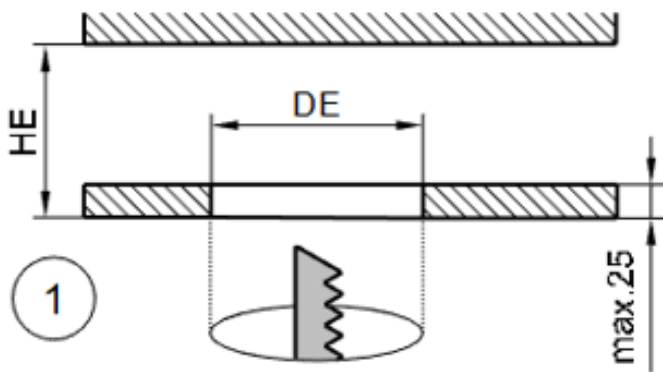


Typ	DE	HE
ALBA R50E...	ø50-ø52	min.135
ALBA R68E...	ø68-ø70	min.125
ALBA R100E...	ø100-ø105	min.89

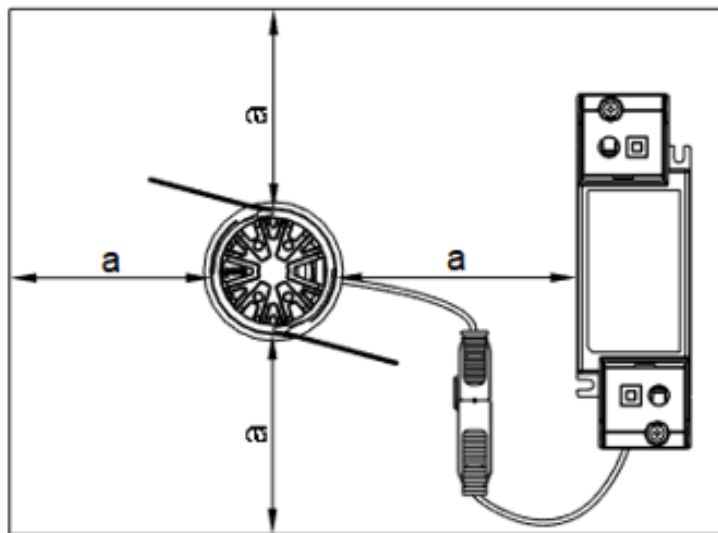


ALBA ...	min.75	min.5
Typ	a	b

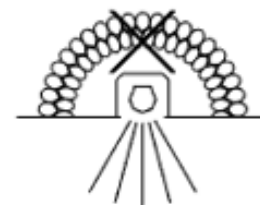

Keine Isolierung
 No insulation
 Pas d'isolation
 Brak izolacji
 Sin aislamiento
 Nessun isolamento

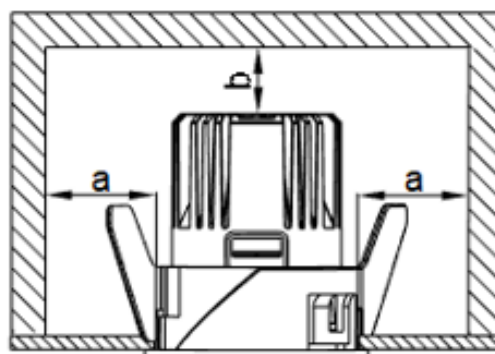

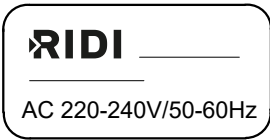

ALBA R50E...



ALBA R68E...
ALBA R100E...




	mm ²	A
	sol. 0,75-1,5	8
0,75-1,5mm ²		

	mm ²	A
	sol. 0,5-1,0	8
0,5-2,5mm ²		

	Ø	A
	0,8-1,2	8
max. ø1,2mm		

	Ø	A
	0,8-1,2	9
max. ø1,8mm		

ALBA R50E ND	15	
ALBA R50E DALI	15-20	
ALBA R68E/R100E ND	30	
ALBA R68E/R100E DALI	35-40	
Typ	L	SK

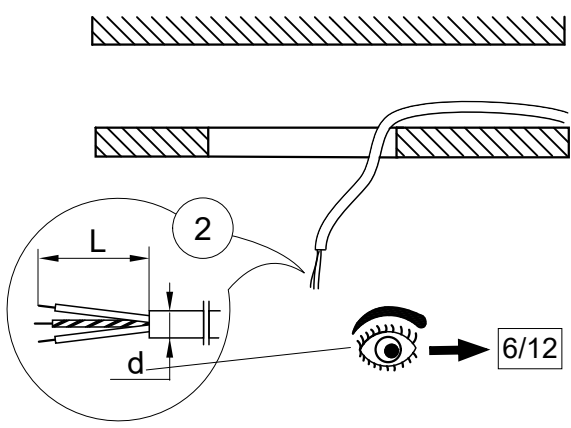


ALBA R50E...

ND		
L	-	
N	+	
DALI		
L		
N		
DA	+	
DA	-	

ALBA R68E...
ALBA R100E...

ND		
L	-	
N	+	
DALI		
L		
N		
DA	+	
DA	-	

ALBA R50E...
ALBA R68E...
ALBA R100E...



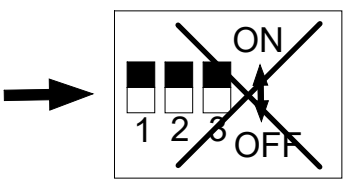


Bestromungseinstellungen nicht verstellen.
Do not change the power supply settings.
Ne pas modifier les réglages d'alimentation électrique.
Nie zmieniać ustawień zasilania.
No modifique los ajustes de alimentación eléctrica.
Non modificare le impostazioni di alimentazione.

	a	b
d in mm	6 - 8	8 - 11




a

b


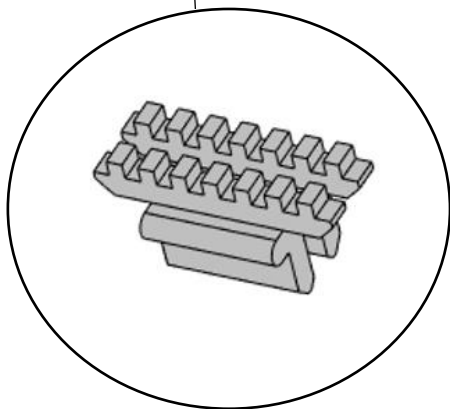
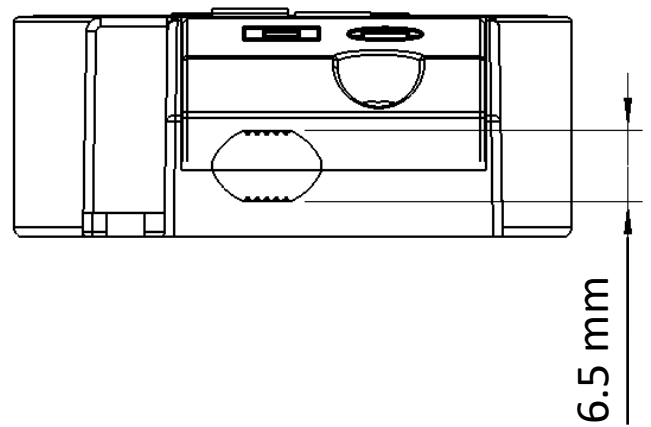
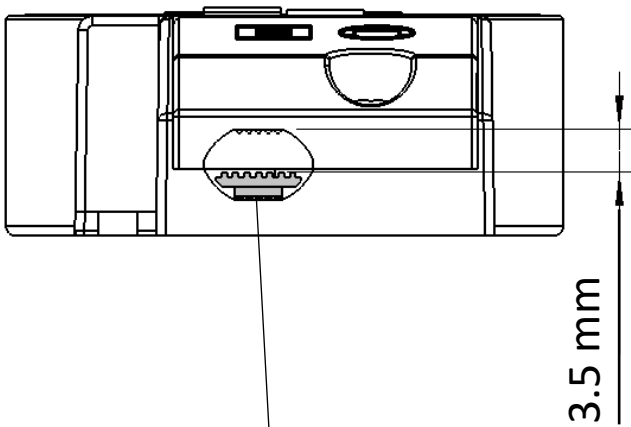


X 1





ALBA R50E...

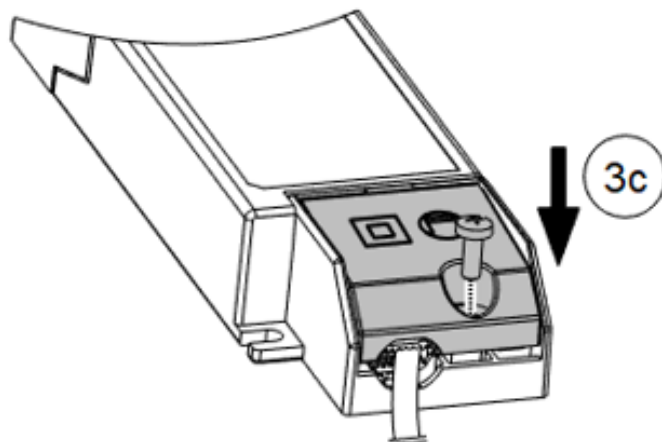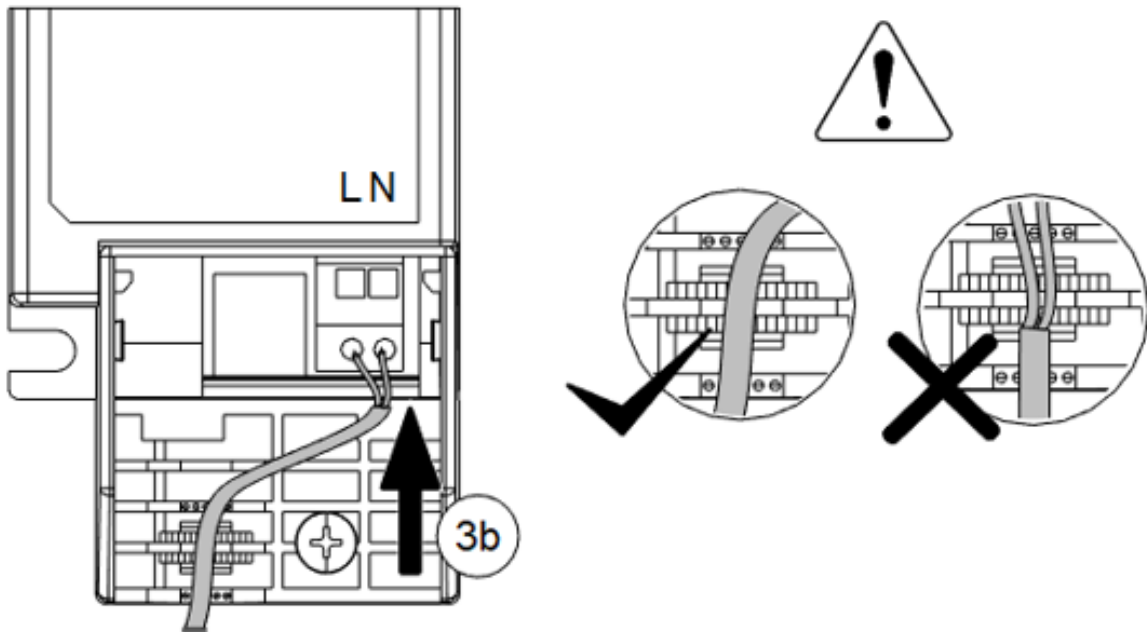
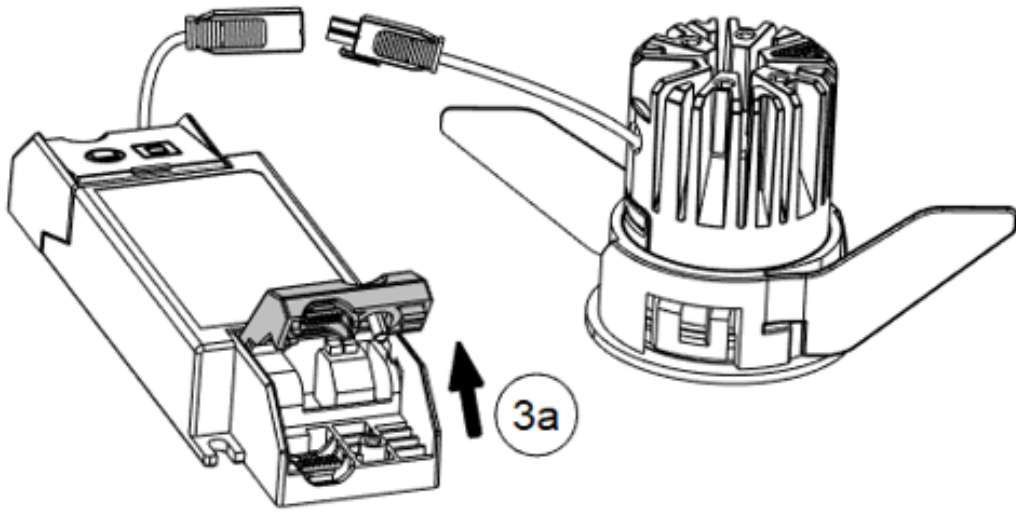


ALBA R68E ND...
ALBA R100E ND...

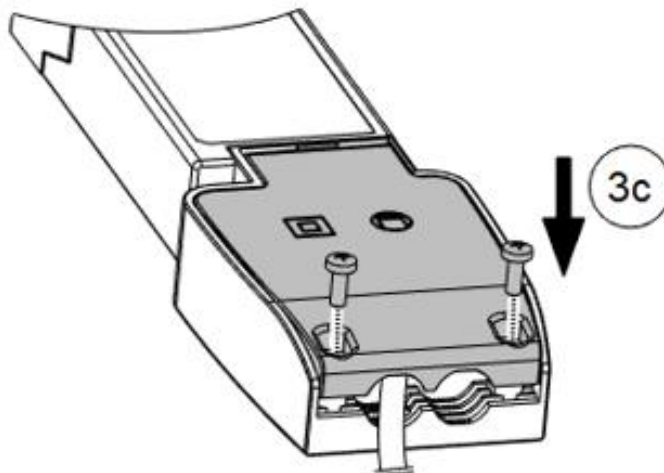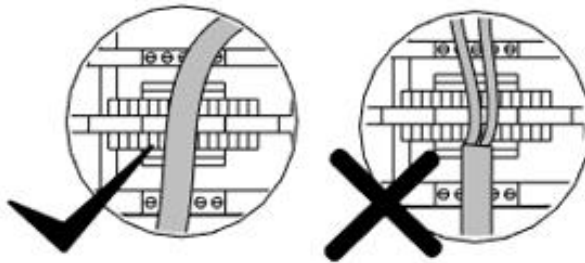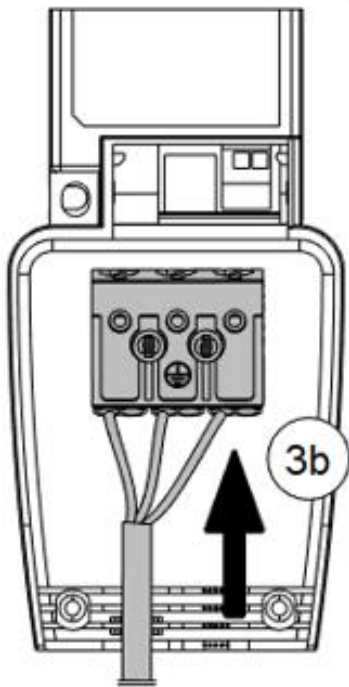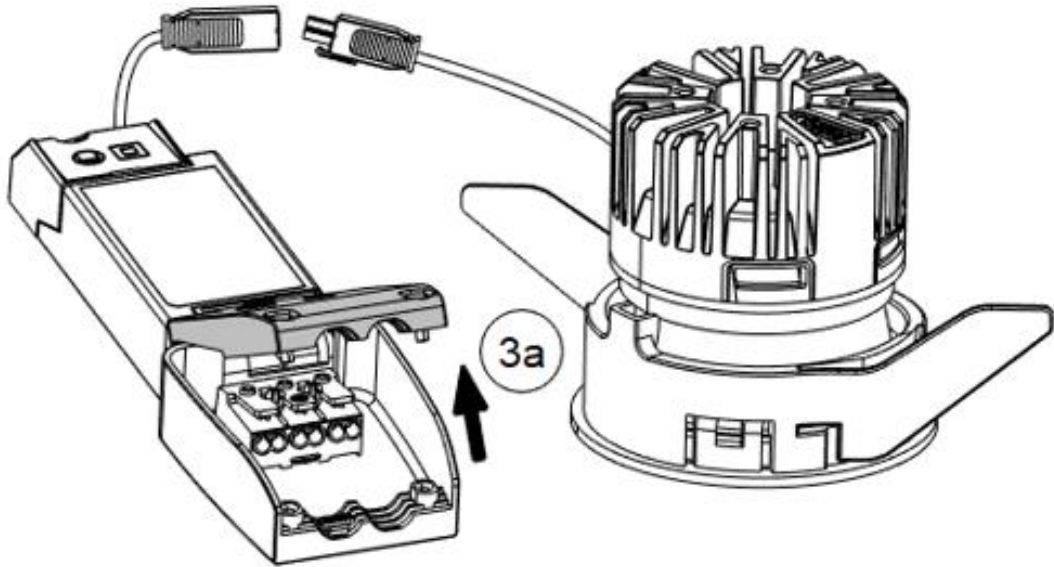


ALBA R68E DA...
ALBA R100E DA...

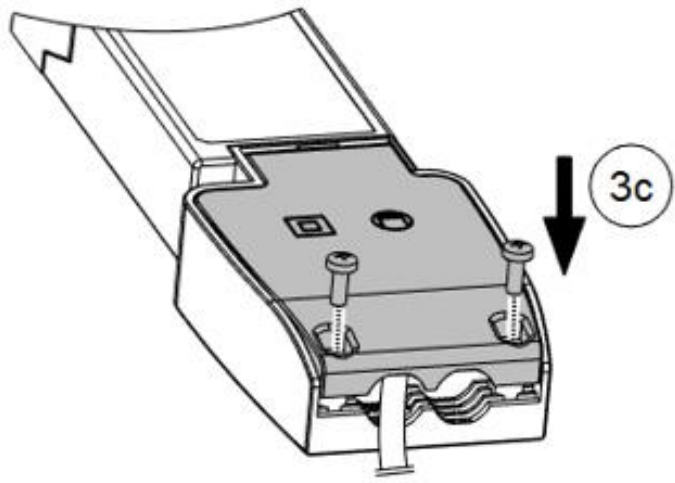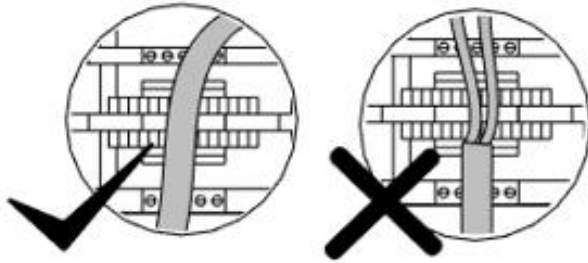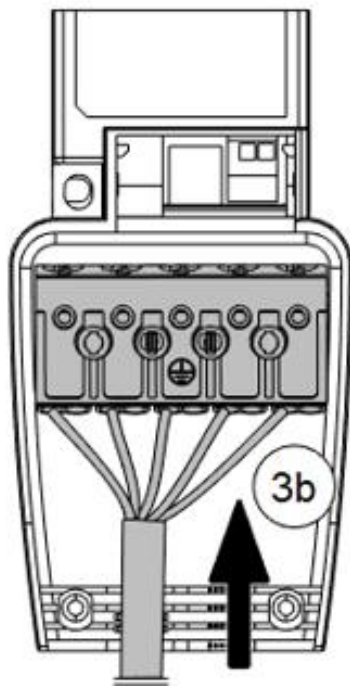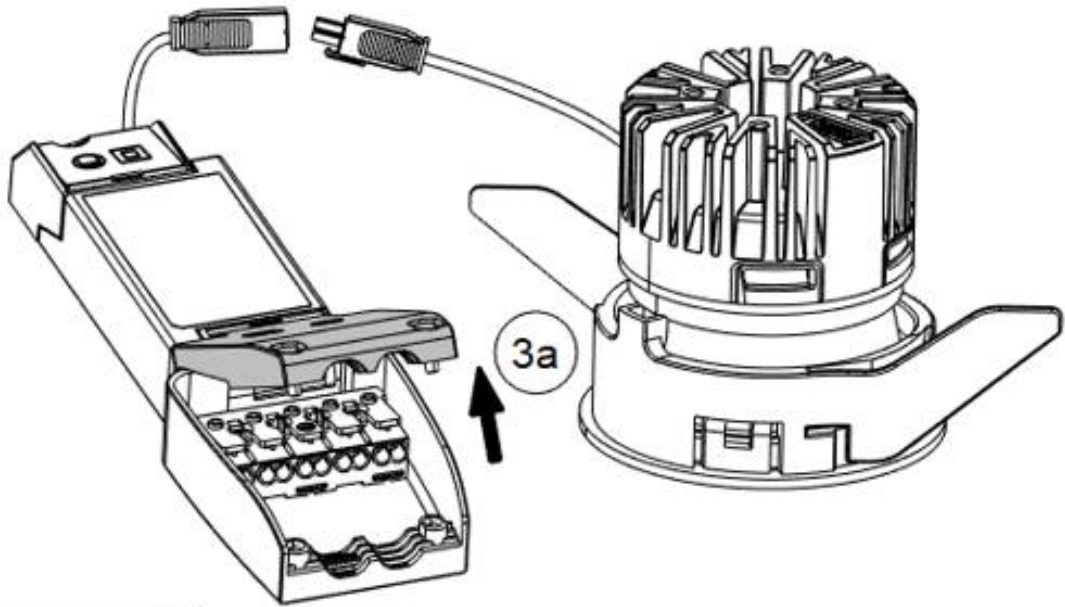


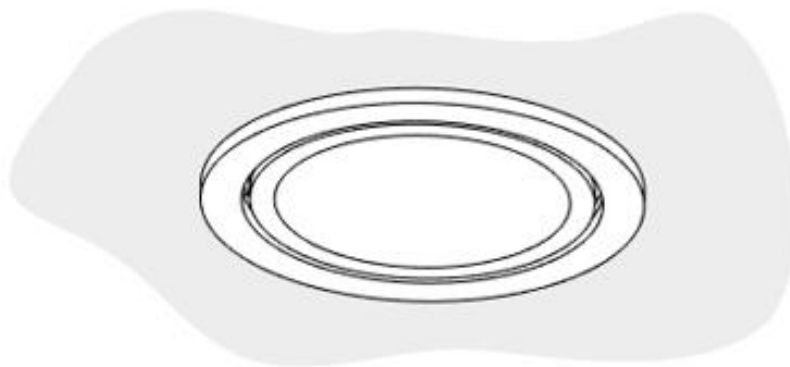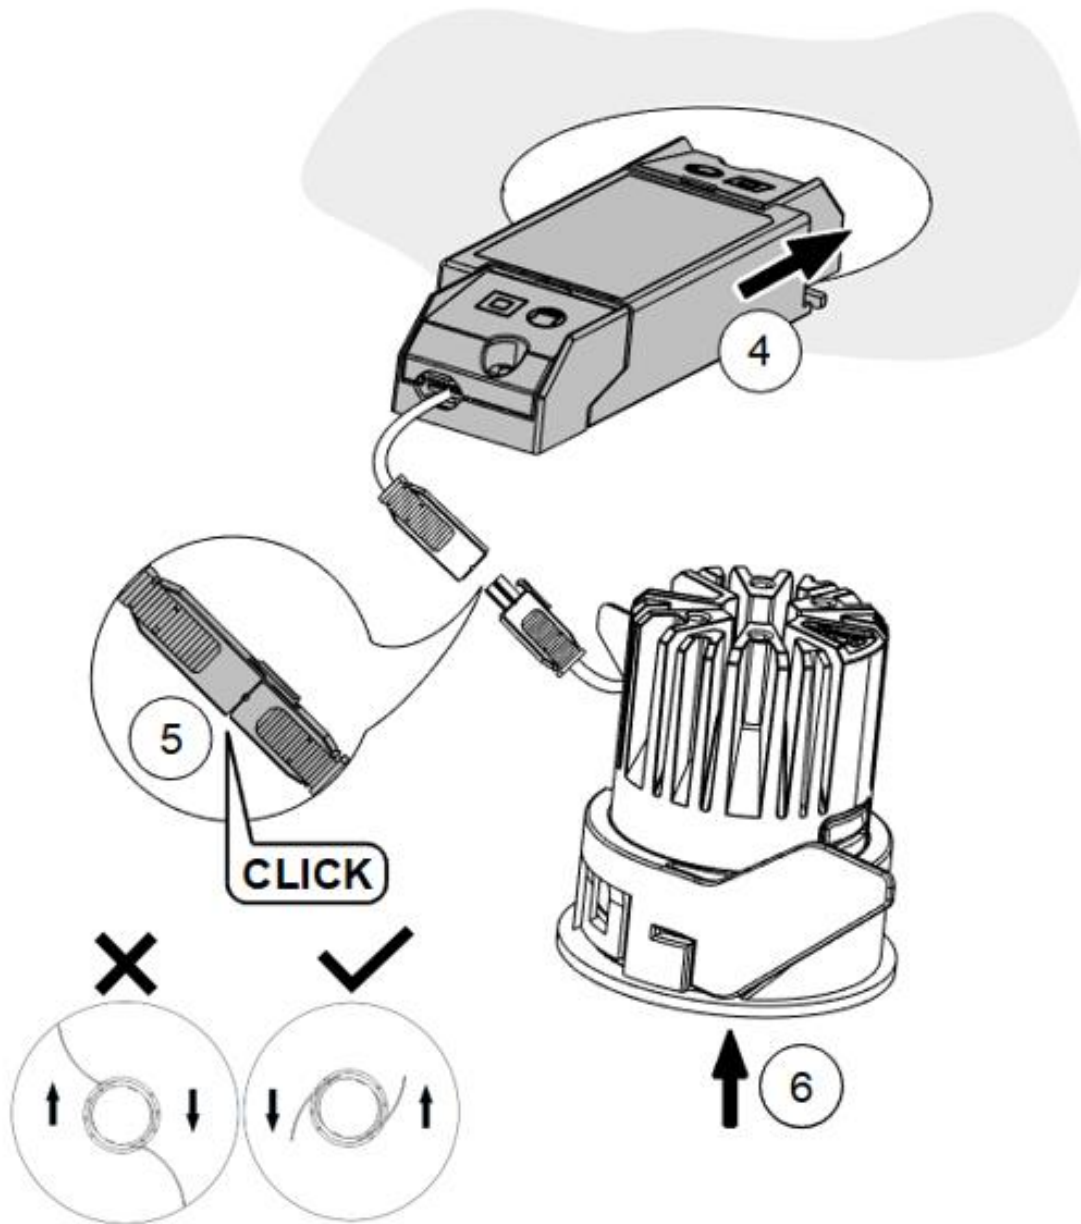

Demontage / Removal
Démontage / Demontaž
Desmontaje / Smontaggio

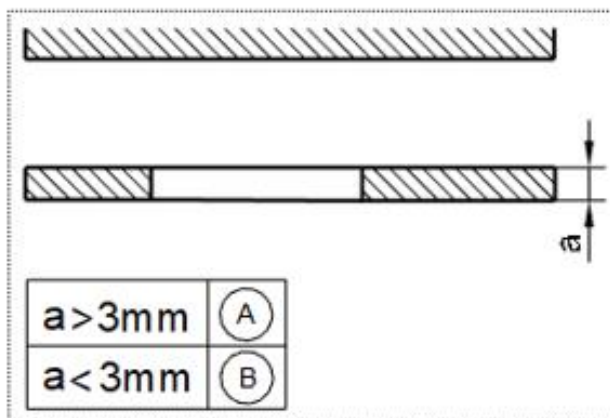

(A)

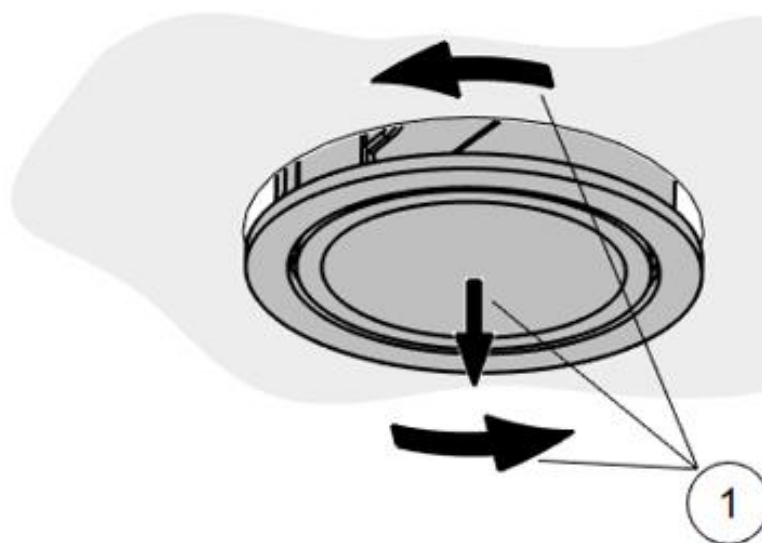

(B)

