




## CAR EVO M LED

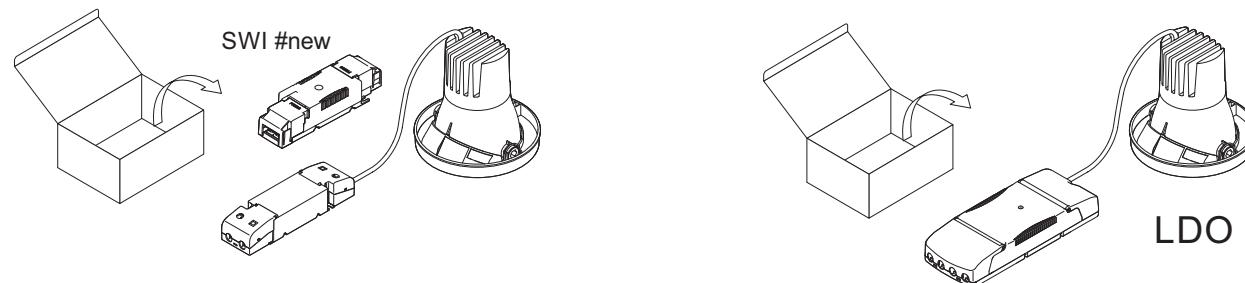

<b>TYP</b>	<b>SWI</b>	E14714 E14717	E14715 E14866	E14716 E14951	<b>LDO</b>	E14718 E14721	E14719 E14867	E14720	<b>LDO 927-65</b>	E15170
------------	------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	--------	-------------------	--------

Thorn Lighting Limited  
UK  
CA  
Durhamgate Spennymoor  
Co. Durham DL16 6HL UK

**ZUMTOBEL**  
Mod -----  
Ser ----- 220-240V ...  
Typ ----- ... W LED...

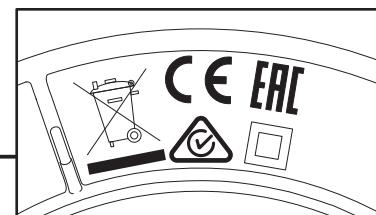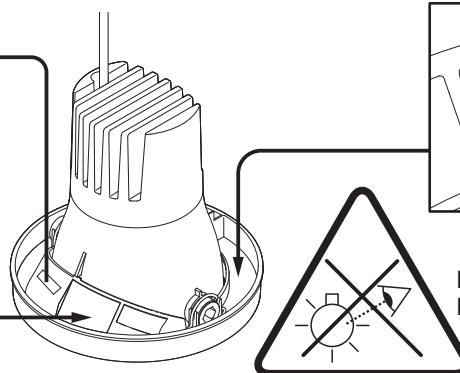

Distanz  
Distance >1,37m

E14951 only

**DE** Nicht in die Lichtquelle/  
Leuchte starren.

Zumtobel

Info on (non-) replaceability



EN: The servicing of the control gear in this luminaire should only be undertaken by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.



EN: The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.



**EN** Important notices. Please, read first!

1

**SV** Viktigt information. Läs först!

3

**DE** Wichtige Hinweise. Bitte zuerst lesen!

2

**FI** Tärkeä huomautus. Lue ensin!

3

**FR** Remarques importantes. À lire en premier lieu !

2

**ES** Notas importantes. Por favor, lea primero!

3

**IT** Note importanti. Si prega di leggere prima!


2

**RU** Важная информация. Просьба ознакомиться перед началом работ!

3

**NL** Belangrijke informatie. Gelieve eerst te lezen!

2

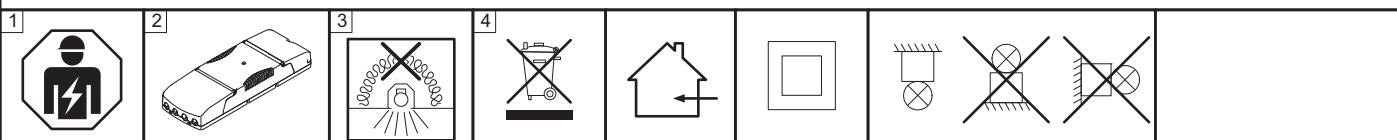

**EN** 1 The installation and commissioning of the luminaire as well as any modification to the luminaire may only be performed by authorized personnel (qualified electrician).

The manufacturer is not liable for damages resulting from improper or faulty installation or operation or from unauthorized modifications to the luminaire.

The luminaire is used exclusively for lighting and is to be installed in accordance with the national installation regulations.

2 Use of the supplied control gear only in conjunction with the associated luminaire

Caution, risk of electric shock! Disconnect mains cables and any existing DALI control lines from mains and check that the power is off before conducting any maintenance and assembly work.

Neutral conductor breaks during operation will result in power surge damage to the lighting system. Therefore neutral disconnect terminals in three-phase AC circuits may only be opened voltage-free and must be closed before power supply is switched back on.




3 Luminaire not suitable for covering with thermally insulating material.

Commissioning after the construction phase, if the mains voltage is continuously present !

4 Dispose of packaging and luminaire in accordance with applicable regional regulations.

Keep the instructions safe!

Specifications are subject to change without notice! If you have questions, please contact the manufacturer.

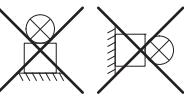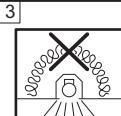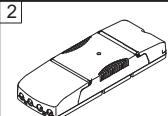**DE**

- [1]** Die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte sowie jede Veränderung an der Leuchte darf nur von autorisierten Fachkräften (qualifizierter Elektriker) durchgeführt werden.

**Der Hersteller haftet nicht für Schäden**, die aus fehlerhafter Montage, aus unsachgemäßem Betrieb oder unautorisierten Veränderungen an der Leuchte resultieren.

Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den **nationalen Errichtungsbestimmungen** zu installieren.

- [2]** Verwendung des mitgelieferten Betriebsgerät nur in Verbindung mit der zugehörigen Leuchte.

**Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlages.** Vor Wartungs- und Montagearbeiten, Netzteileitungen und vorhandene DALI Steuerleitungen freischalten und auf Spannungsfreiheit überprüfen.

**Die Unterbrechung des Neutralleiters** während des Betriebs führt zu Überspannungsschäden in der Beleuchtungsanlage.

Deshalb Neutralleiter trennklemma in Drehstromkreisen nur spannungsfrei öffnen und vor Wiedereinschalten schließen.

- [3]** Leuchte darf **nicht mit Wärmedämmung** abgedeckt werden.

**Inbetriebnahme** nach der Bauphase, wenn die Netzspannung kontinuierlich vorhanden ist!

- [4]** Verpackung und Leuchte umweltgerecht nach geltenden regionalen Vorschriften entsorgen.

**Anleitung aufbewahren!**

**Technische Änderungen vorbehalten!** Bei Fragen wenden sie sich an den Hersteller.

**FR**

- [1]** L'installation et la mise en service du luminaire ainsi que toute modification au luminaire doivent être effectuées par un personnel autorisé (électricien qualifié).

**Le fabricant décline toute responsabilité** pour des dommages résultant d'une erreur de montage, d'une exploitation non conforme ou de modifications non autorisées effectuées sur le luminaire.

Le luminaire sert uniquement à l'éclairage et doit être installé conformément aux **prescriptions nationales** en matière d'installation.

- [2]** Utilisation du ballast fourni uniquement avec la luminaire associée.

**Avertissement, risque de choc électrique. Prudence.** Avant tous travaux de montage et d'entretien, déconnectez les câbles d'alimentation et les lignes de commande DALI et assurez-vous de leur mise hors tension.

Une interruption du conducteur neutre pendant le fonctionnement entraîne des dommages par surtension sur l'installation d'éclairage. C'est pourquoi, dans les circuits triphasés, la borne de coupure du conducteur neutre ne peut être ouverte que lorsque le système est hors tension et doit être refermée avant toute remise en service.

- [3] Ne jamais** recouvrir le luminaire d'une **isolation thermique**.

Effectuez la **mise en service** après la phase de construction lorsque la tension secteur est disponible en continu!

- [4]** Éliminez l'emballage et le luminaire dans le respect de l'environnement et des prescriptions régionales.

**Conservez cette notice!**

**Modifications techniques sans préavis!** Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant.

**IT**

- [1]** L'installazione e la messa in servizio degli apparecchi, nonché qualsiasi modifica dell'apparecchio può essere eseguita solo da personale autorizzato (elettricista qualificato).

**Il produttore non risponde di danni** derivanti da montaggio erroneo, utilizzo improprio o modifiche non autorizzate sull'apparecchio. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'illuminazione e va installato in conformità alle **leggi nazionali** in vigore.

- [2]** L'alimentatore allegato può essere usato solo con l'apparecchio per cui è previsto.

**Attenzione, pericolo di scarica elettrica.** Prima di ogni intervento di montaggio o manutenzione staccare i cavi di rete e gli eventuali cavi DALI verificando che la tensione sia assente.

**L'interruzione del conduttore neutro** durante il funzionamento provoca danni all'impianto dovuti a sovrattensione.

Per tale motivo il morsetto del conduttore neutro in circuiti a corrente alternata va aperto esclusivamente in assenza di tensione e chiuso prima della riaccensione.

- [3]** L'apparecchio **non deve essere coperto da isolamenti termici**.

**L'apparecchio va messo in funzionamento** a intervento concluso, dopo aver allacciato la tensione di rete!

- [4]** **Imballaggio** e apparecchio vanno smaltiti in conformità alle leggi nazionali in vigore.

**Conservare le istruzioni!**

**Modifiche tecniche senza preavviso!** Per chiarimenti rivolgersi al produttore.

**NL**

- [1]** De montage en inbedrijfstelling van de armatuur en eventuele wijzigingen aan de armatuur mogen uitsluitend door geautoriseerde vakkli (gekwalificeerde elektriciens) worden uitgevoerd.

**De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade** die voortvloeit uit een foutieve montage, een niet correct gebruik of niet geautoriseerde wijzigingen aan de armatuur.

De lamp dient uitsluitend voor de verlichting en dient conform de **nationale bouwbepalingen** te worden geïnstalleerd.

- [2]** De meegeleverde ballast mag enkel in combinatie met de bijbehorende armatuur gebruikt worden.

**Opgelet! Gevaar voor een elektrische schok.** Voorafgaand aan onderhouds- en montagewerken moeten de net- en eventuele DALI-stuurleidingen van het net ontkoppeld en op spanningsvrijheid gecontroleerd worden.

**De onderbreking van de nulleider** tijdens de werking leidt tot overspanningsschade in de verlichtingsinstallatie.

Daarom mag u de scheidingsklem van de nulleider in wisselstroomkringen enkel spanningsvrij openen en moet u deze voor het herinschakelen opnieuw sluiten.



- [3]** De armatuur mag **niet met warmte-isolatie** afgedekt worden.

Voer de **inbedrijfstelling** na de bouwfase uit, wanneer de netspanning permanent vorhanden ist.

- [4]** **De verpakking** en de armatuur moeten conform de geldende regionale milieuvorschriften uit de economische kringloop verwijderd worden.

**Houd deze gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bij!**

**Technische wijzigingen blijven voorbehouden!** Als u vragen hebt, kan u contact opnemen met de fabrikant.

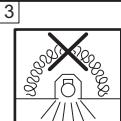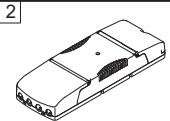**SV**

- [1]** Installation och drifttagning av armaturen samt all annan modifiering av armaturen får endast utföras av kvalificerad personal (behörig elektriker).

**Tillverkaren ansvarar inte för skador** som uppkommer på grund av felaktig installation, felaktig användning eller obehöriga modifieringar på armaturen.

Armaturen är uteslutande avsedd för belysning och ska installeras i enlighet med de **nationella installationsbestämmelserna**.

- [2]** Använd medföljande driftdon endast i samband med tillhörande armatur.

**Var försiktig – risk för elektriska stötar.** Koppla från elnät och eventuellt befintliga DALI-styrledningar och kontrollera att de är spänningsfria före underhålls- och installationsarbeten.

**Avbrott i neutralledaren** under drift orsakar överspänningsskador i belysningsanläggningen.

Öppna därför alltid neutralledarens brytplint i trefasnät utan spänning och stäng den före återinkoppling.

- [3]** Armaturen får inte täckas med värmesisolering.

**Idrifttagning** efter byggfasen, när nätspänningen är tillgänglig kontinuerligt!

- [4]** Avfallshantera **förfärdigad** och armatur enligt gällande lokala föreskrifter.

**Spara anvisningen!**

**Med reservation för tekniska ändringar!** Om du har frågor ber vi dig ta kontakt med tillverkaren.

**Idrifttagning** efter byggfasen, när nätspänningen är tillgänglig kontinuerligt!

**FI**

- [1]** Vain valtuutettu ammattihenkilö (koulutettu sähkömies) saa suorittaa valaisimen asennuksen ja **käyttöönoton tai muutoksia valaisimessa**.

**Valmistaja ei vastaa vahingoista**, joiden syynä ovat valaisimen epäasianmukainen käyttö tai omavaltaiset muutokset.

Valaisin on tarkoitettu ainoastaan valaistuskäytöön, ja se on asennettava **kansallisten määräysten** mukaan.

- [2]** Käyttö vain siihen kuuluvan valaisimen yhteydessä.

**Varo sähköiskun vaaraa!** Kytke verkkohojdot ja mahdolliset DALI-ohjausjohdot irti ja varmista, että niissä ei ole virtaa ennen huoltotai asennustöiden aloittamista.

**Neutraalijohtimen katkaisu** käytön aikana aiheuttaa ylijännitevahinkoja valaistuslaitteistossa.

Vaihtovirtapiiriin on siksi oltava jännitteetön ennen neutraalijohtimen liittimen avaamista ja kunnes se on jälleen suljettu.

- [3]** Valaisimen saa peittää, mutta **ilman lämmöneristystä**.

Suorita **käyttöönotto** vasta rakennusvaiheen päättetyä, kun verkkovirta on jatkuvasti käytettäväissä!

- [4]** Hävitä **pakkaus** ja valaisin ympäristöä suojuellen ja voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.

**Säilytä käyttööpas!**

**Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään!** Lähetä mahdolliset kysymykset valmistajalle.

**ES**

- [1]** El montaje y la puesta en servicio de la luminaria así como toda modificación de la luminaria deberán ser realizados exclusivamente por personal técnico autorizado (electricista certificado).

**El fabricante no se responsabiliza por los daños** derivados del montaje incorrecto u operación indebida de la luminaria así como de las modificaciones no autorizadas en la luminaria.

La lámpara está destinada exclusivamente a la iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes **normas nacionales**.

- [2]** El equipo de control suministrado deberá utilizarse exclusivamente en combinación con la luminaria correspondiente.

**Precaución: peligro de descarga eléctrica.** Antes de proceder a labores de mantenimiento y montaje, desconecte de la red los cables de alimentación así como todo cable de control DALI y verifique la ausencia de tensión.

**La interrupción del conductor neutro** durante la operación provoca daños por sobretensión en el sistema de iluminación. Por consiguiente, el borne desconector del conductor neutro en los circuitos de corriente trifásica deberá abrirse solamente cuando no lleve tensión y cerrarse antes de reencender la luminaria.

- [3]** La luminaria no debe cubrirse con **material aislante térmico**.

**¡Puesta en servicio** tras la fase de construcción, si la tensión de red está presente constantemente!

- [4]** Deseche el **embalaje** y la luminaria de forma ecológica conforme a las normas regionales aplicables.

**¡Guarde las instrucciones!**

**¡Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas sin preaviso!**

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante.

**RU**

- [1]** Монтаж и ввод в эксплуатацию, а также любое изменение конструкции лампы может осуществляться только уполномоченными специалистами (квалифицированным электриком).

**Производитель не несет - ответственности за повреждения**, возникшие в результате неправильной сборки, ненадлежащей эксплуатации или несогласованного изменения конструкции лампы.

Следует соблюдать **общенациональные правила установки**.

- [2]** Применение входящего в комплект поставки устройства управления допустимо только в совокупности с поставляемой в комплекте лампой. **Осторожно, опасность электрического удара!** Перед проведением работ по техническому обслуживанию и монтажных работ необходимо отключить сетевые кабели и имеющиеся линии управления DALI и убедиться в отсутствии напряжения.

**Разъединение нулевого провода** во время работы ведет к повреждению осветительного прибора из-за перенапряжения. По этой причине размыкание разъединительного зажима нейтрального провода допустимо только в обесточенном состоянии. Перед повторным включением цепь необходимо замкнуть.



- [3]** Не допускается установка над лампой **тепловой изоляции**.

- [4]** Утилизацию упаковки и лампы следует проводить в соответствии с действующими региональными правилами.

**Сохраняйте инструкцию!**



**Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений.**

При возникновении вопросов обращайтесь к производителю.

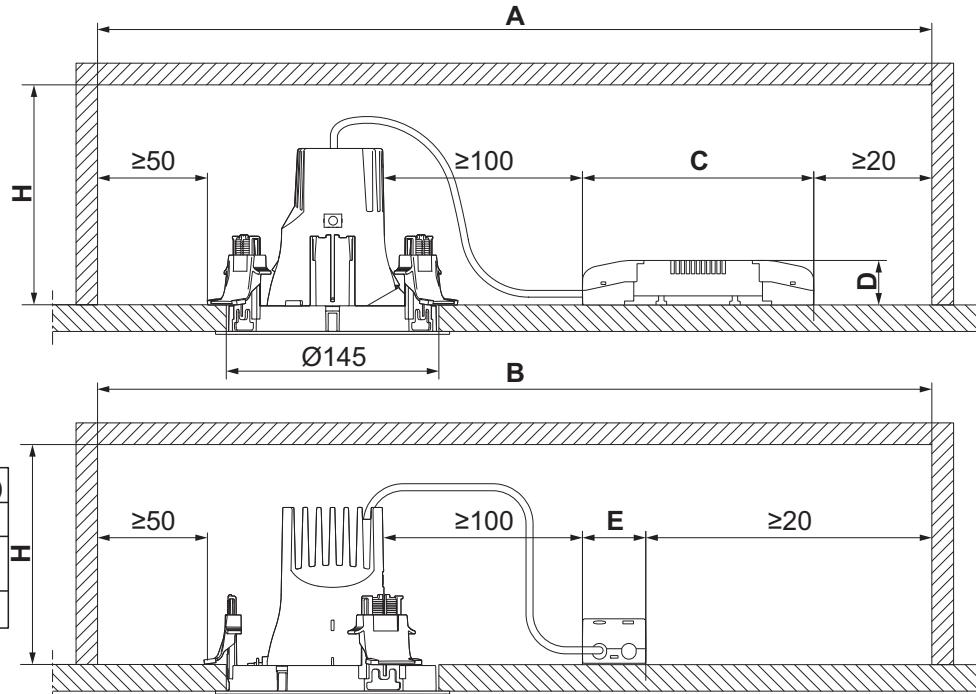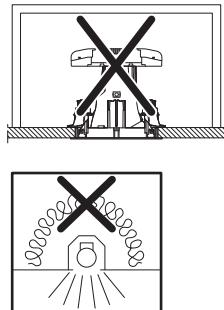**i**

	<b>C (mm)</b>	<b>D (mm)</b>	<b>E (mm)</b>
230V	158	30	43
230V #new	147	30	44
LDO	215	31	70

		<b>A (mm)</b>	<b>B (mm)</b>	<b>H(mm)</b> LED930/940	<b>H(mm)</b> LED927-65
60800833	CAR EVO M R1 RING BK	600	600	150	150
60800826	CAR EVO M R1 RING WH				
60800834	CAR EVO M Q1 FRAME BK			150	200
60800827	CAR EVO M Q1 FRAME WH	1000	150		
60800835	CAR EVO M Q2 FRAME BK		150	200	
60800828	CAR EVO M Q2 FRAME WH	1500			150
60800836	CAR EVO M Q3 FRAME BK		200	200	
60800829	CAR EVO M Q3 FRAME WH				

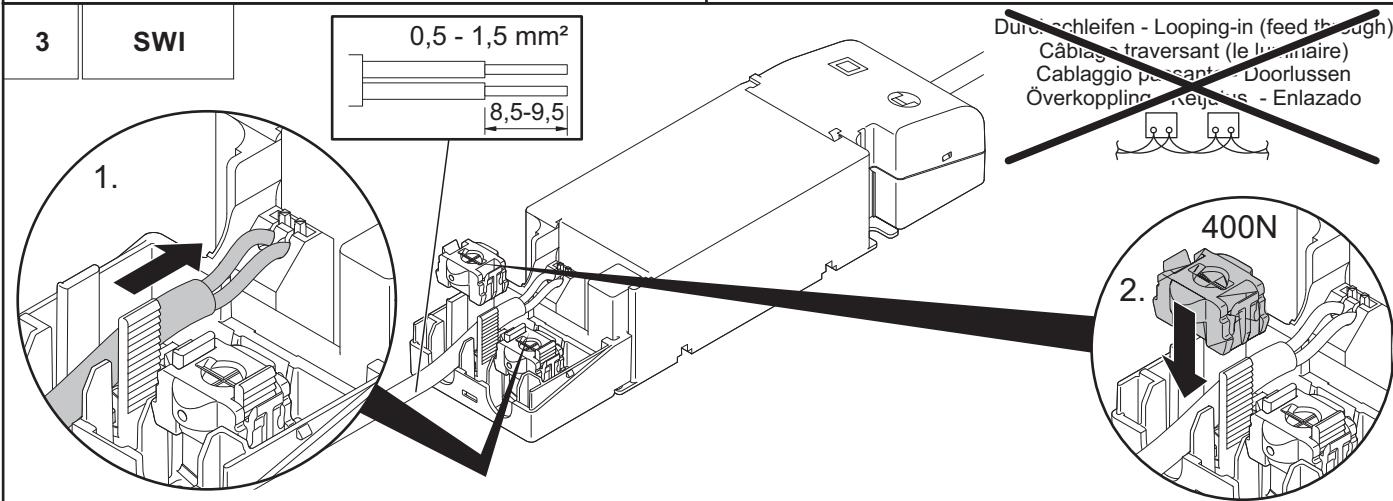
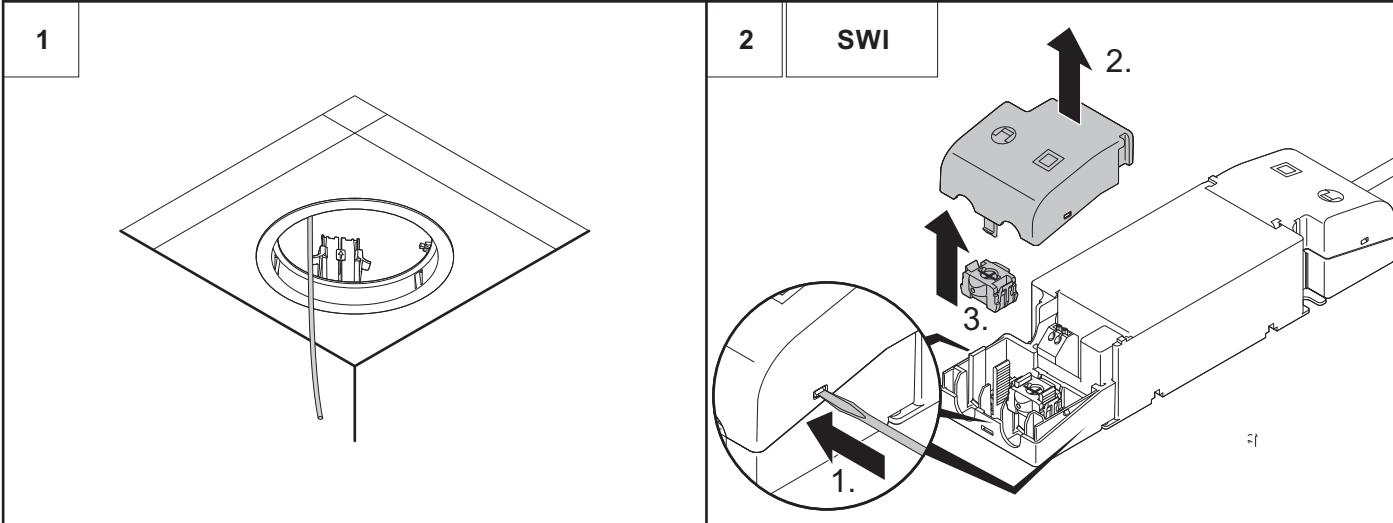


4

SWI


2

SWI #new

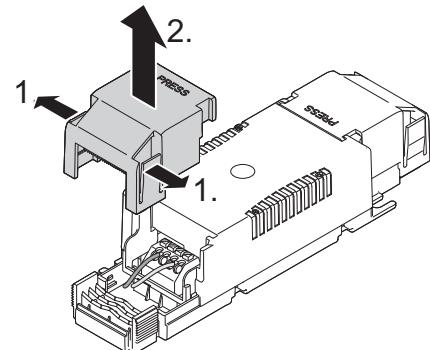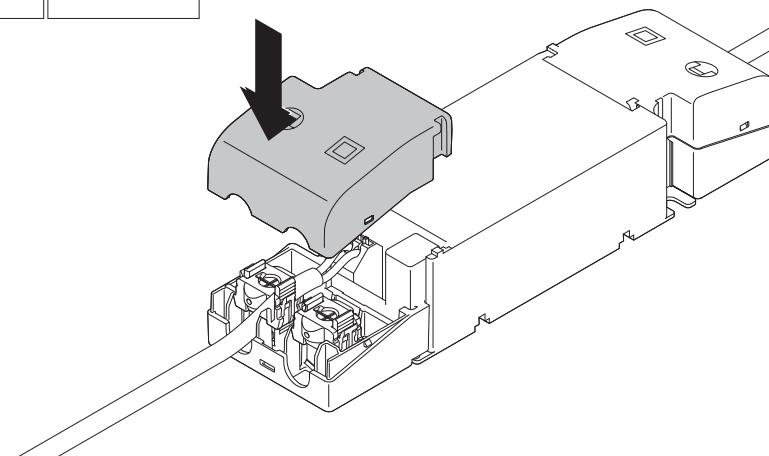

3

SWI #new

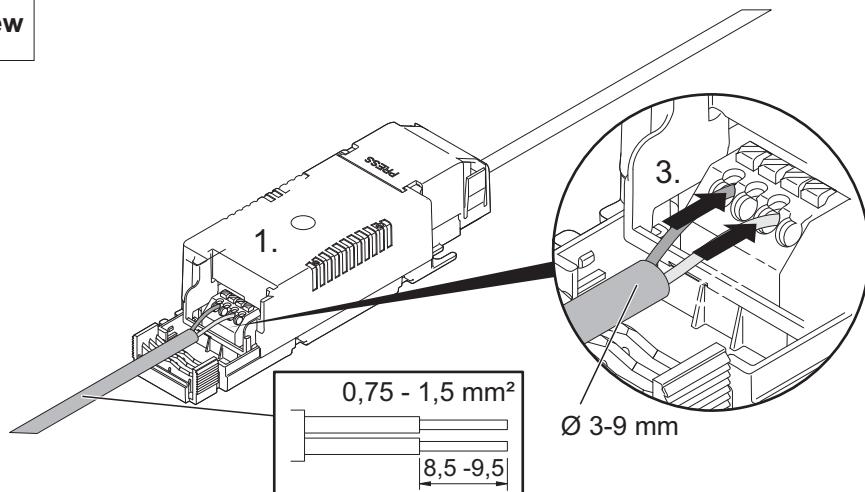


4

SWI #new


Durchschleifen - Looping-in (feed through)  
Câblage traversant (le luminaire)  
Cablaggio passante - Doorlussen  
Överkoppling - Ketjutus - Enlazado

max. 2A

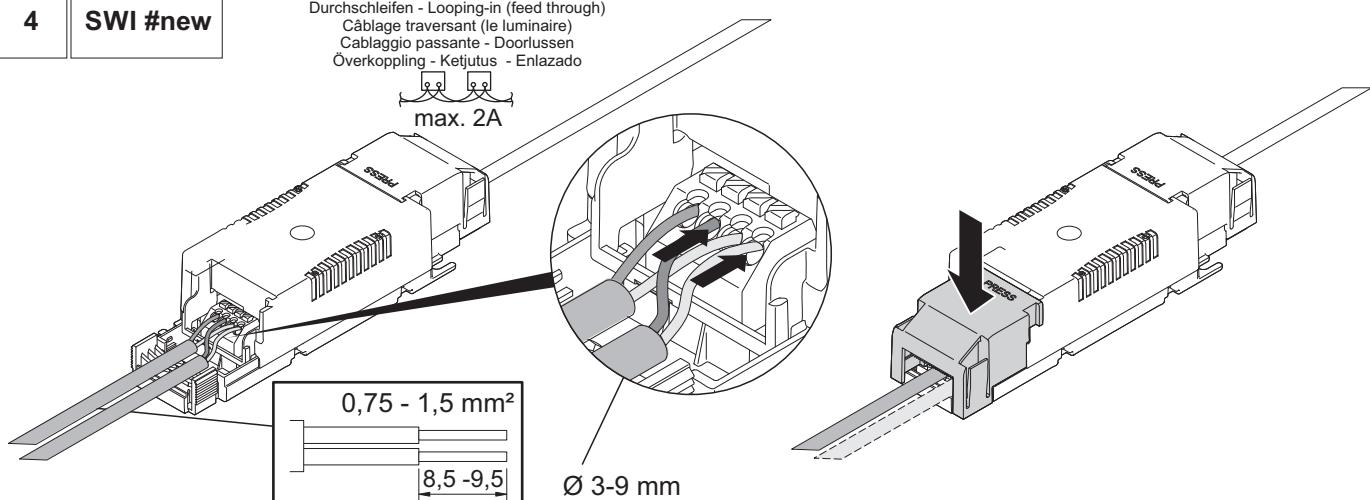

5

LDO

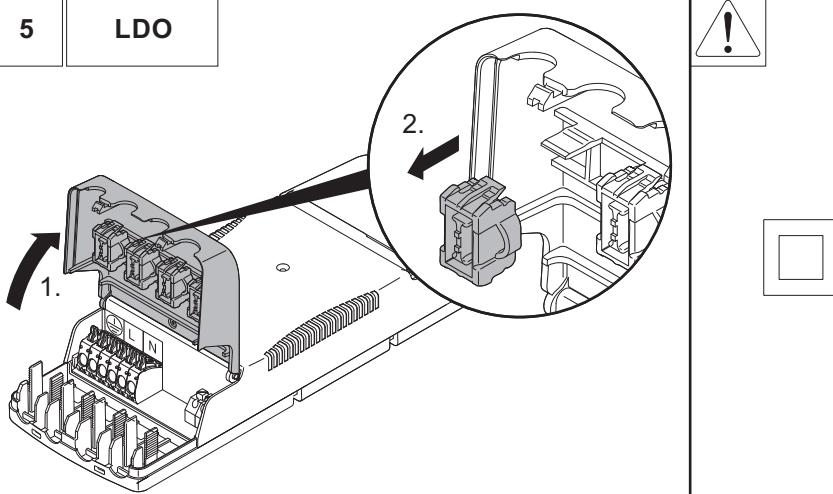

**EN** Protected earthing not required

**DE** Erdung nicht erforderlich

**FR** Mise à la terre dispensable

**IT** Messa a terra non necessaria

**NL** Bescherende aarde is niet vereist

**SV** Skyddsjord krävs inte





**FI** Suojamaadoitus ei tarvita

**ES** Puesta a tierra no require

**RU** Защищённое заземление  
не требуется

6





LDO

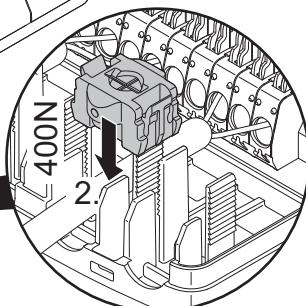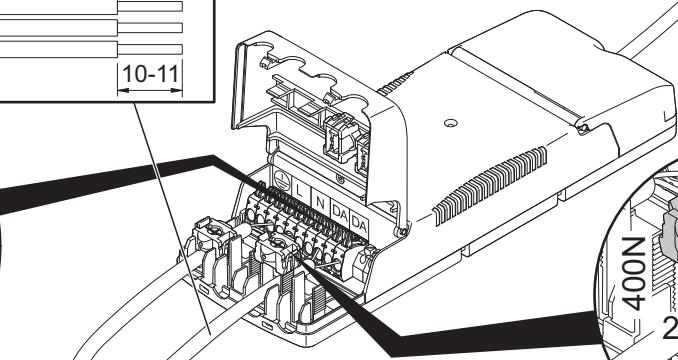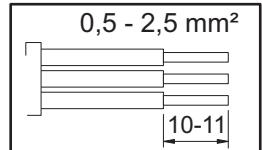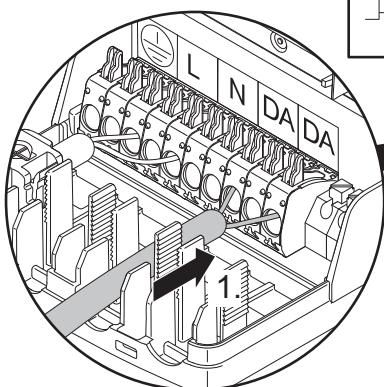

7


LDO

Looping-in (feed through) - Durchschleifen  
Câblage traversant (le luminaire)  
Cablaggio passante - Doorlussen - Överkoppling  
Ketjutus - Enlazado - сквозная проводка

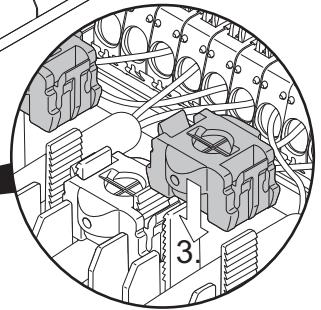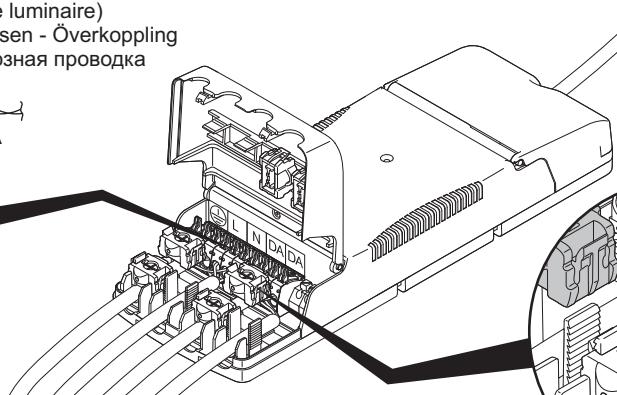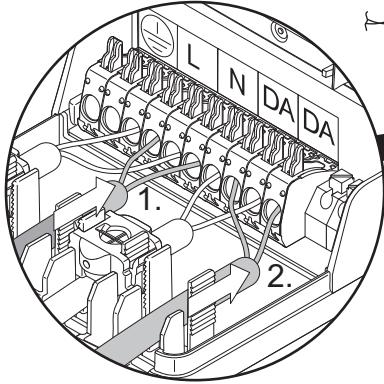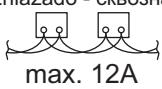


switchDIM

220-240V  
0/50/60Hz

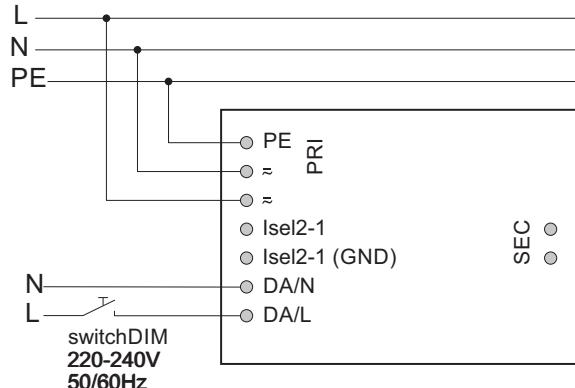





DALI/DSI

220-240V  
0/50/60Hz

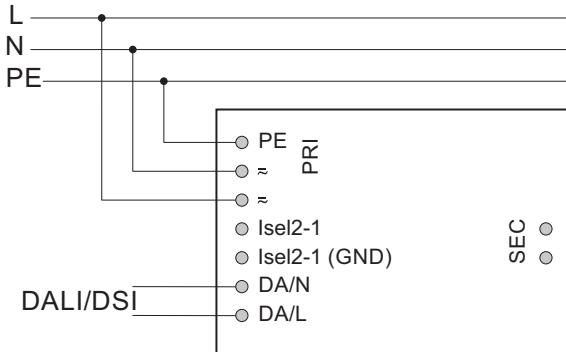








8



LDO 927-65

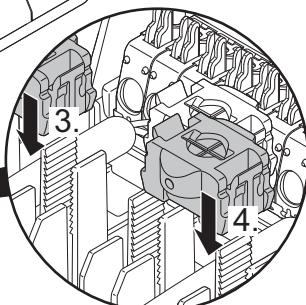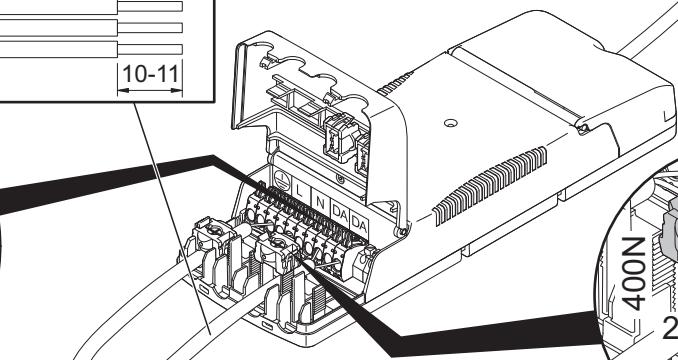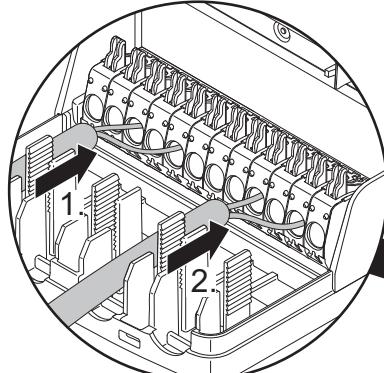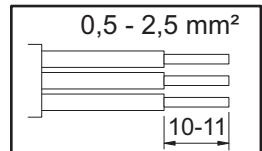

**9 LDO 927-65**


Looping-in (feed through) - Durchschleifen  
 Câblage traversant (le luminaire) - Cablaggio passante  
 Enlazado - Doorlussen - Överkoppling - Ketjutus  
 вперед - Przez okablowanie - 转发 - من خلال الأسلاك

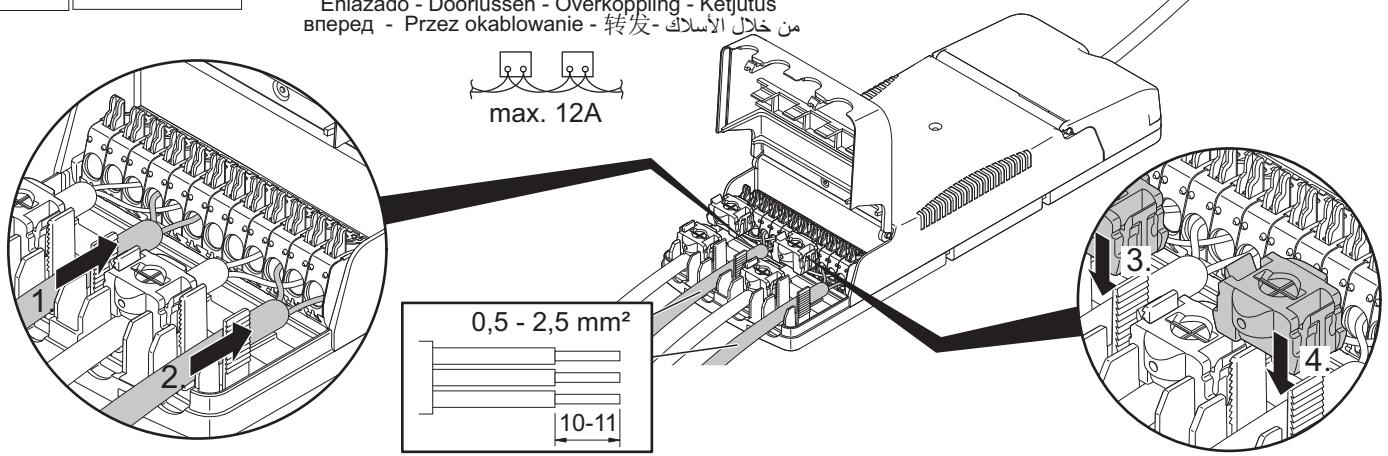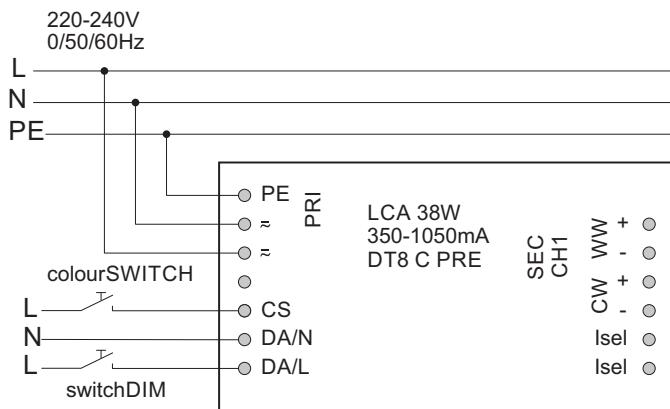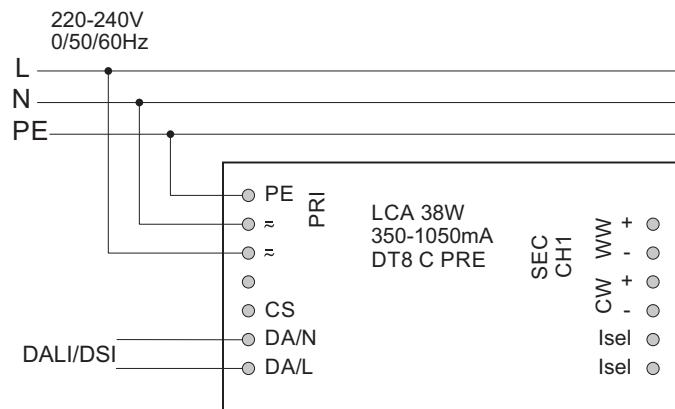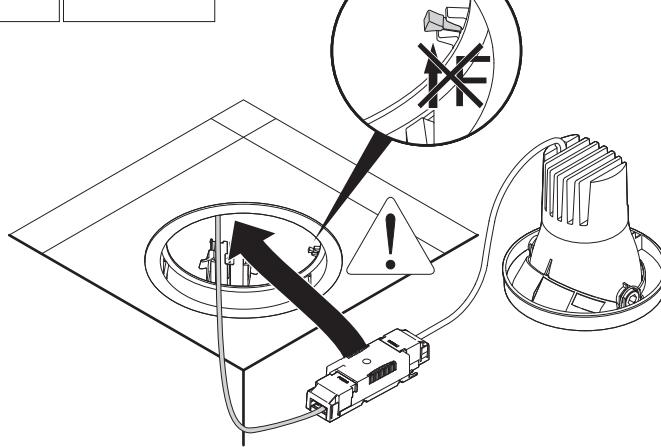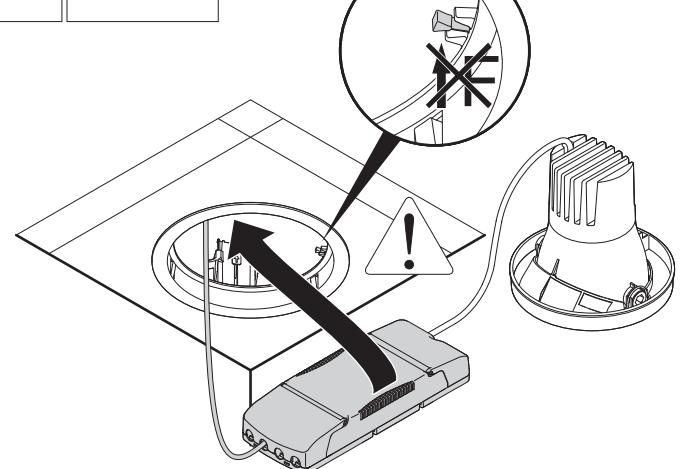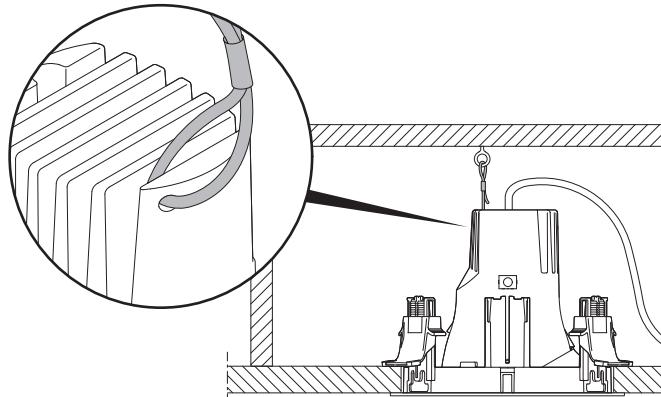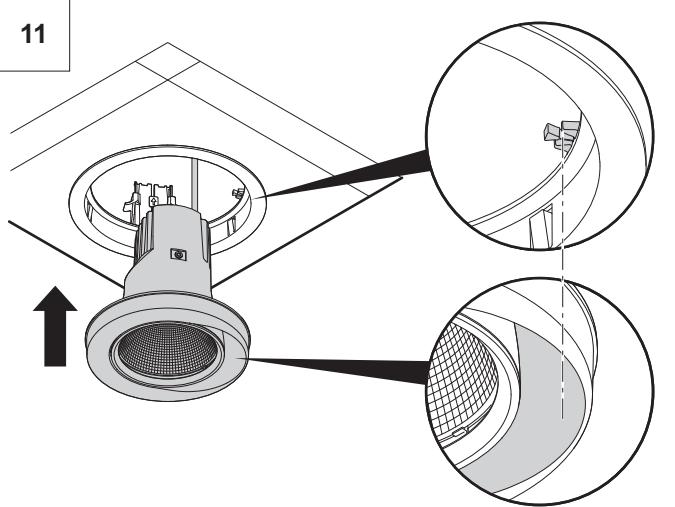**i switchDIM 927-65****i LDO 927-65****10 SWI****10 LDO****i optional - optional - optionnel****opcionale - facultatief - frivillig****valinnainen - opcional - Необязательный****11**

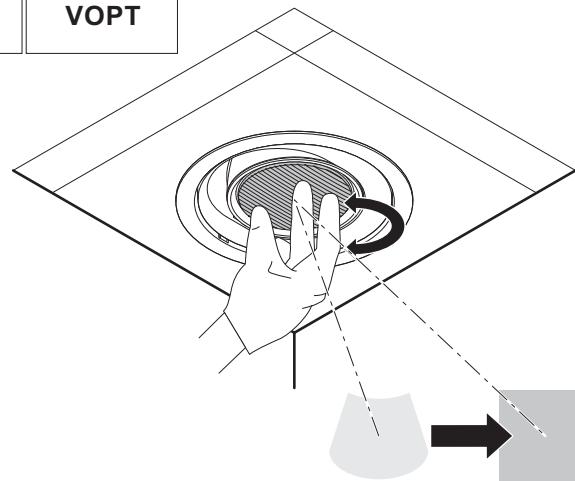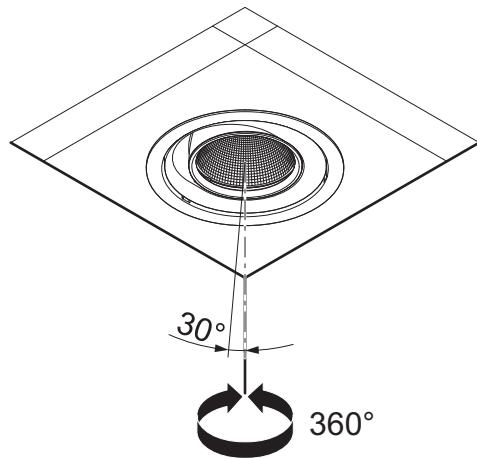

1

Dismantling - Demontage - Démontage  
Smontaggio - Demontage - Demontering  
Purkaminen - Desmontaje - Демонтаж

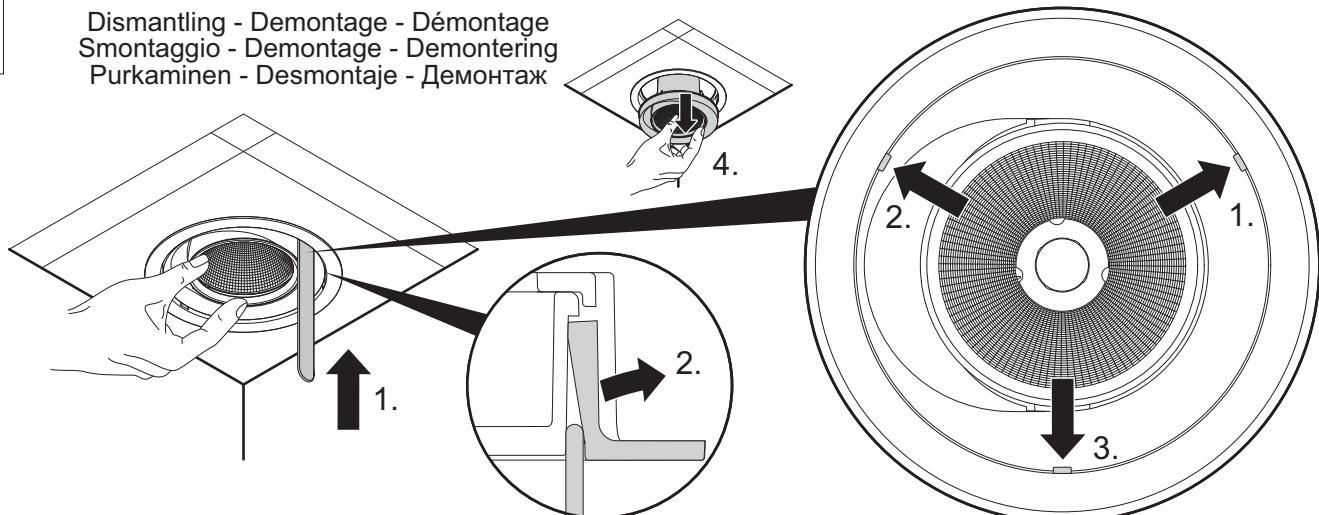

Accessory - Zubehör - Accessoire éventuel - Accessori  
Toebehoren - Tillbehör - Lisätarvike - Accesorios - Комплектующие



60800846 CAR EVO M  
REFL SP




60800847 CAR EVO M  
REFL FL



60800848 CAR EVO M  
REFL WFL



60800849 CAR EVO M  
VOPT

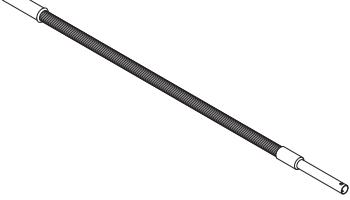

60700390 COMMISSIONING TOOL ROD



60800843 CAR EVO M  
FOIL VFL



60800844 CAR EVO M  
PROTECTION GLASS



60800845 CAR EVO M  
SOFT OUTLINE LENS



60800840 CAR EVO M IP44 GLASS WH  
60800841 CAR EVO M IP44 GLASS BK



60800852 CAR EVO M  
HONEYCOMB LOUVRE BK



60800853 CAR EVO M  
OVAL OUTLINE LENS



60800857 CAR EVO M  
BOPT



60800842 CAR EVO M TUBE BK



60800856 CAR EVO M  
COMMISSIONING TOOL RING



60800854 CAR EVO  
DISMOUNT TOOL