

UK Installation instructions

DE Montageanleitung

CZ Montážní návod

DK Monteringsvejledning

EE Paigaldusjuhend

FI Asennusohje

FR Notice de montage

HU Szerelési útmutató

IT Istruzioni di montaggio

LT Montavimo Instrukcijos

LV Instalācijas instrukcija



NO Monteringsanvisning

PL Instrukcja montażu



SE Installationsanvisning

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


RAZE BOLLARD (RAB)

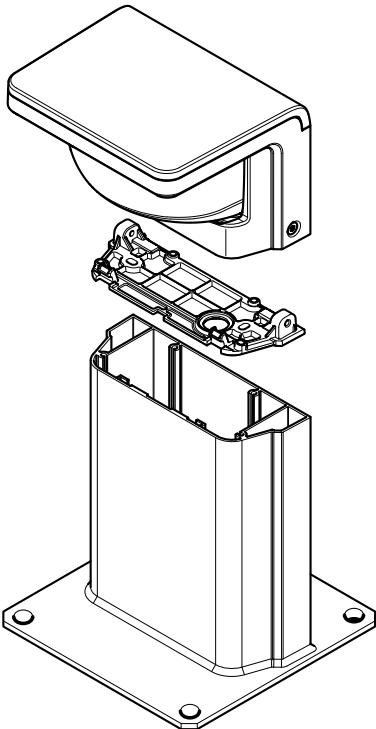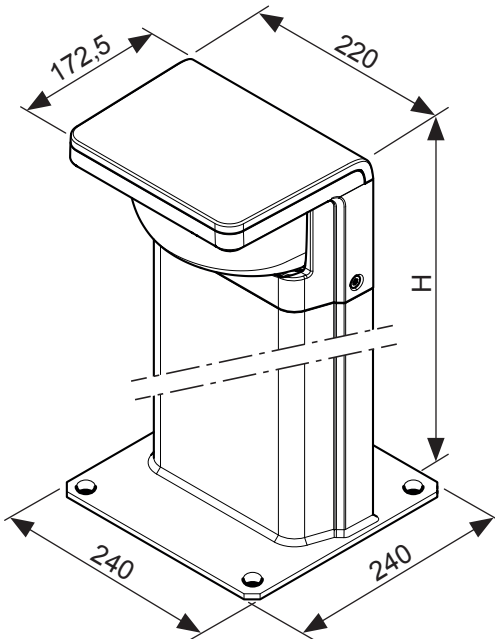

RAZE WALL MOUNTED (RAW)

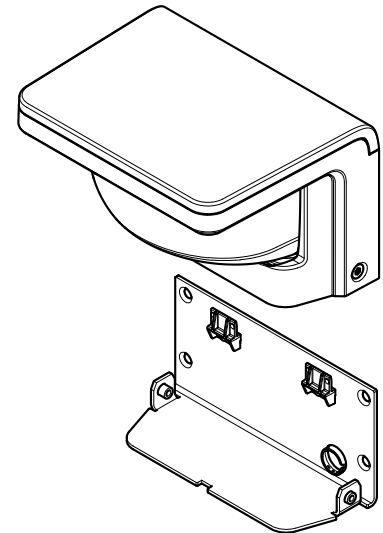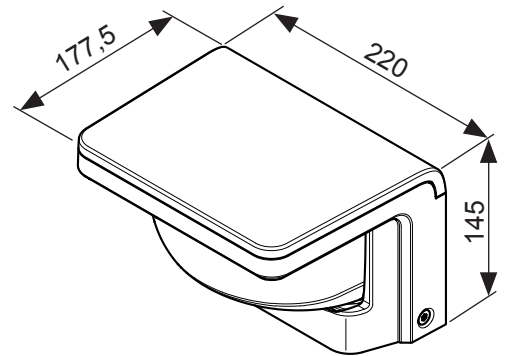

RAZE BOLLARD		
	Ⓢ (kg)	H (mm)
RAW	2,770	/
RAB 400	4,790	400
RAB 700	6,490	700
RAB 700 HF/R or HFX/R	7,420	
RAB 900	7,620	900
RAB 900 HF/R or HFX/R	8,550	



T30 creux / Hollow




T25




CLASS I CLASS II IK10 IP66 CE

1 RAZE WALL MOUNTED (RAW)

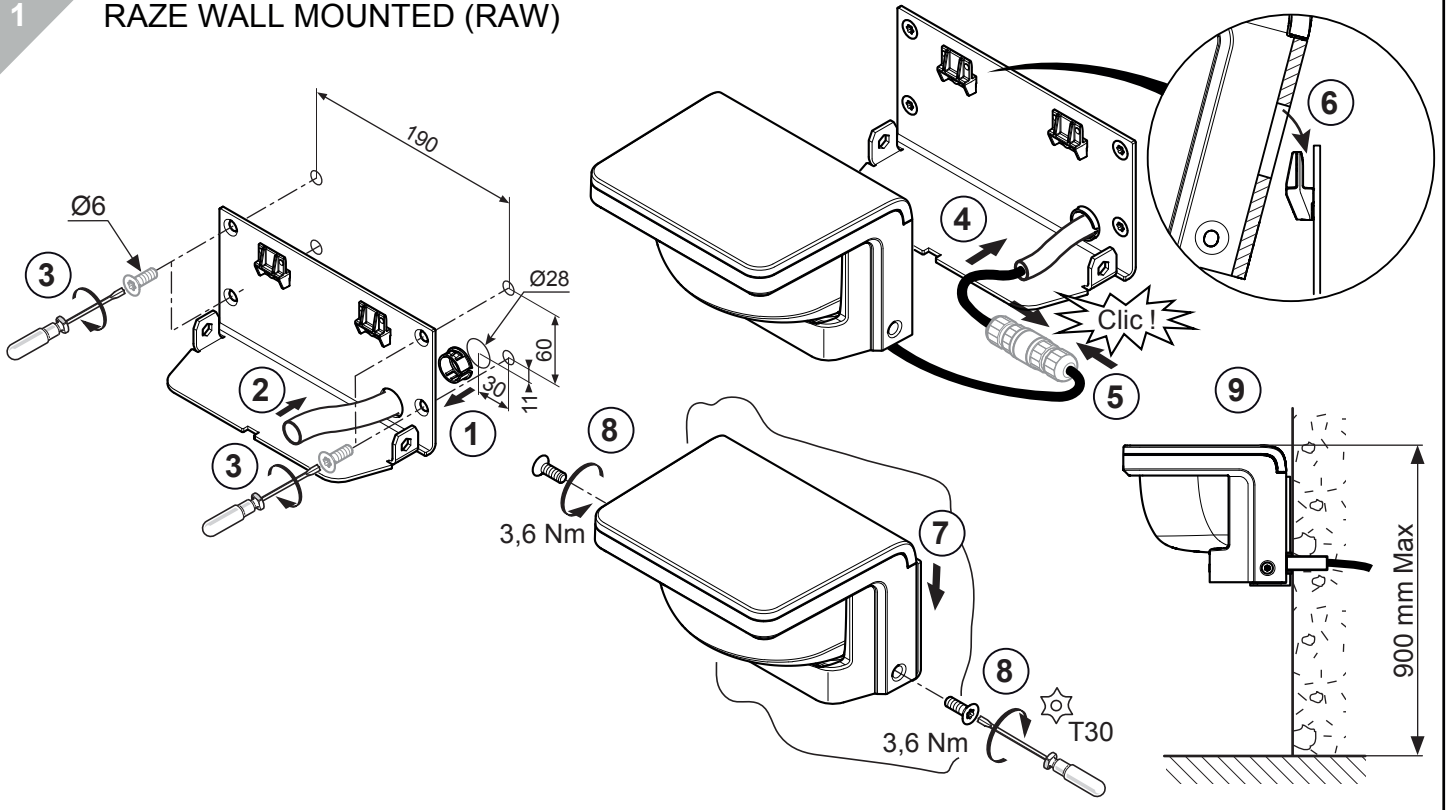


2 RAZE BOLLARD (RAB) ALL VERSIONS

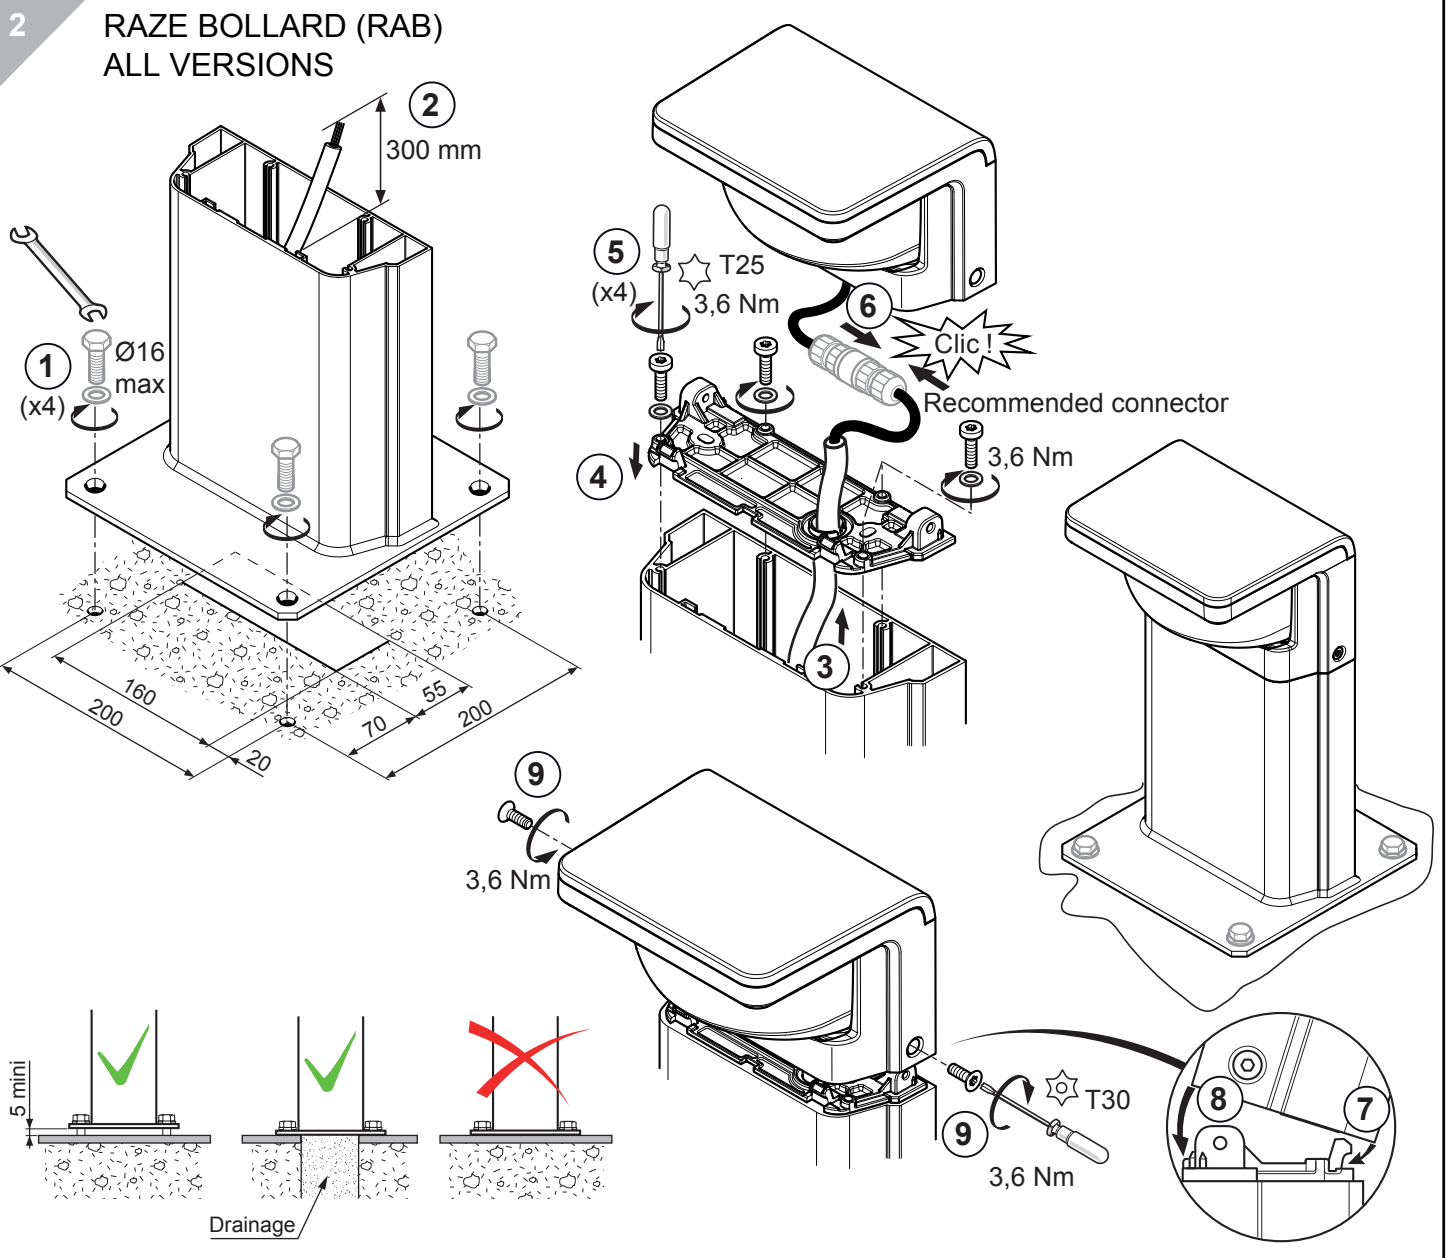

3

RAZE BOLLARD (RAB) HF/R or HFX/R

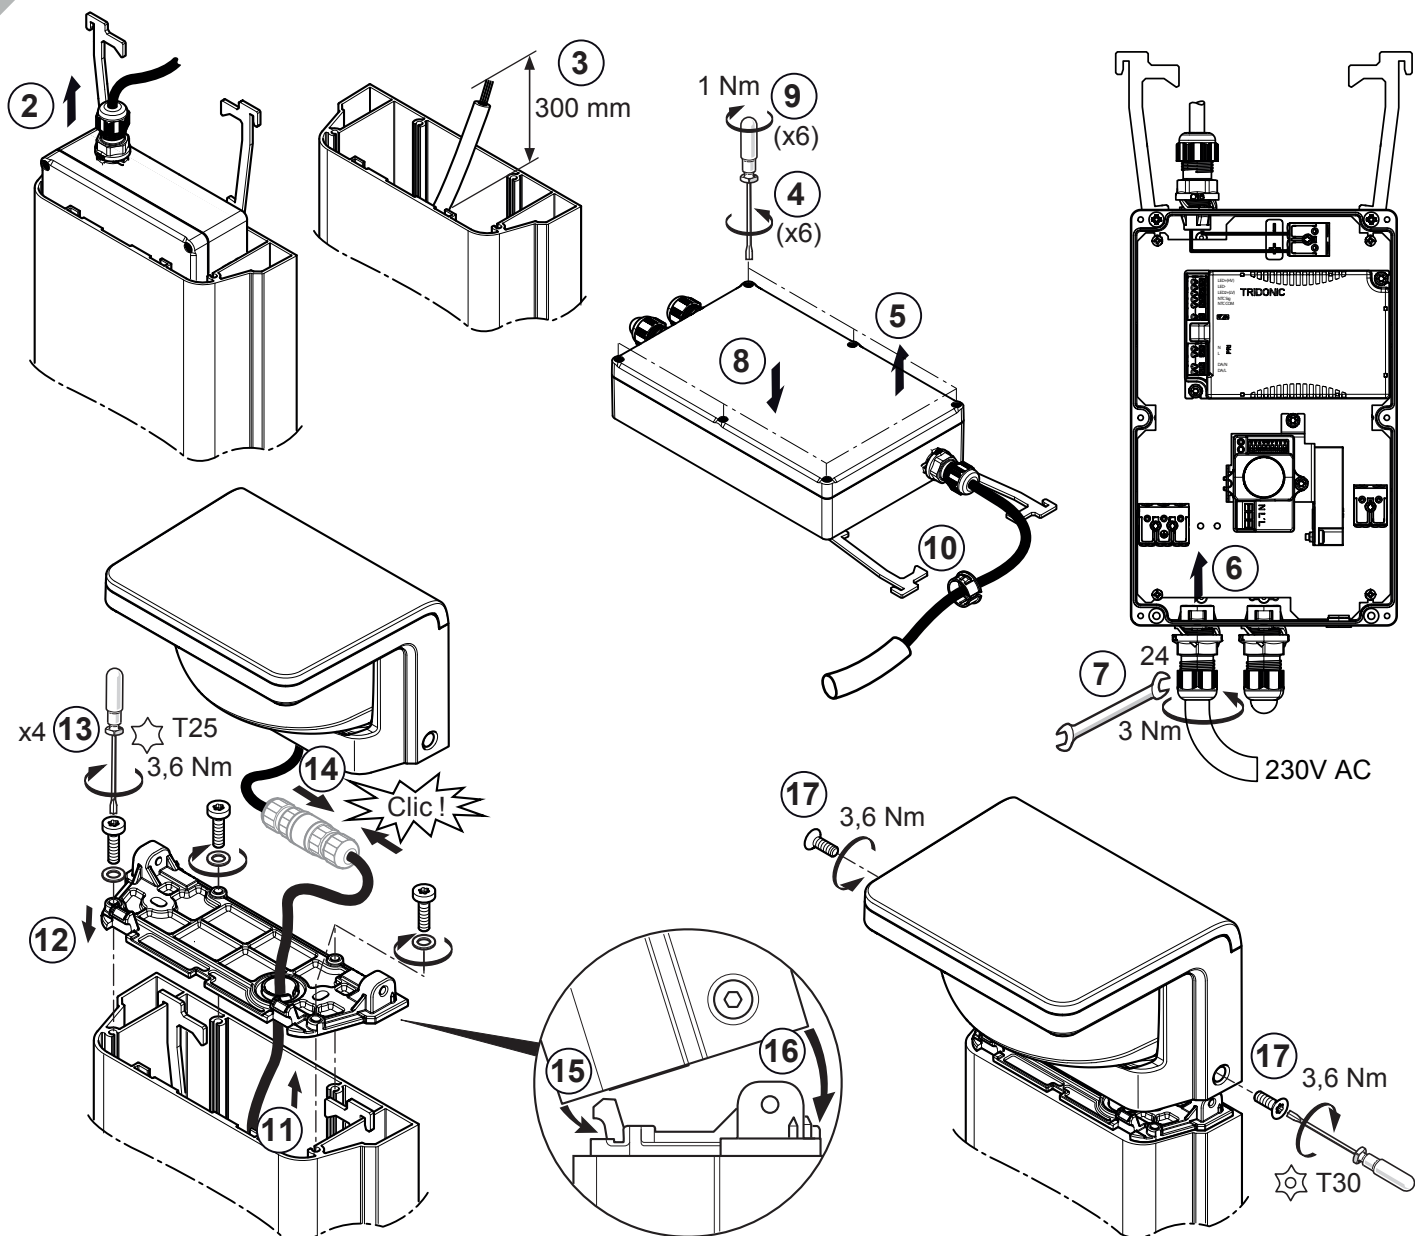

4


200m MAX

20m MAX

MASTER


13 x SLAVE MAX

MASTER

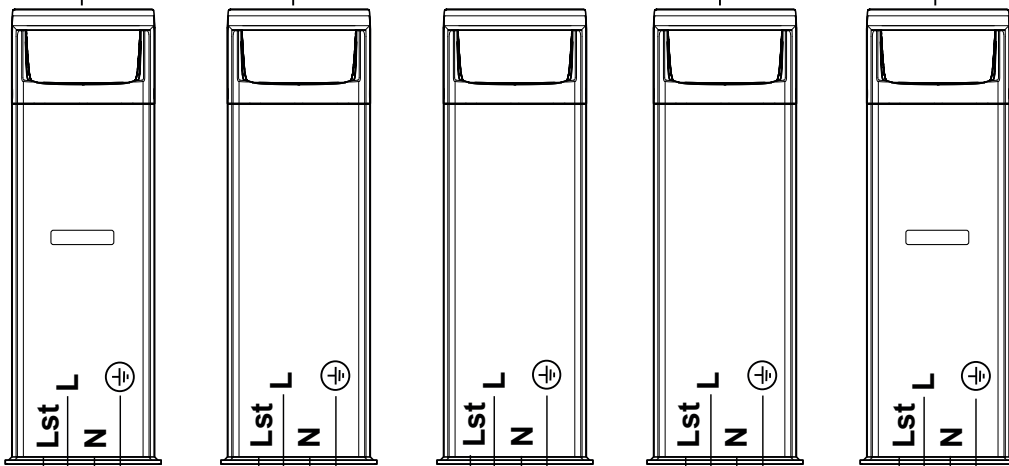

(only CL1) \oplus


ALL VERSIONS

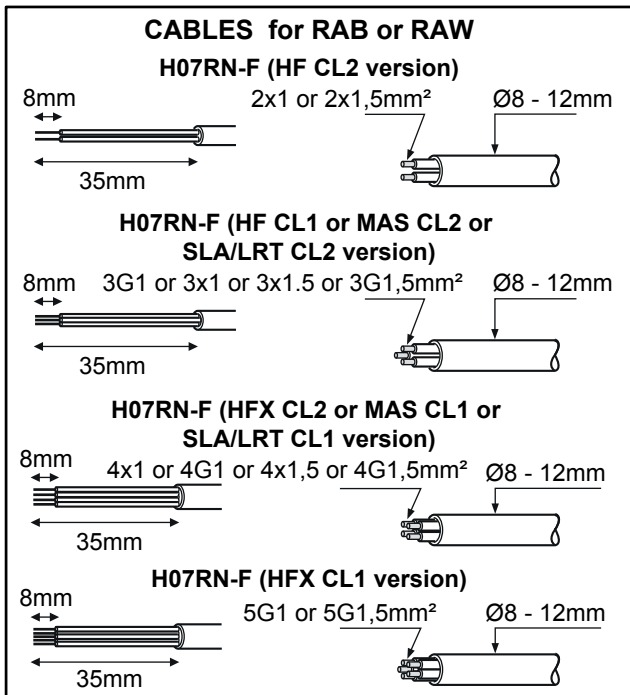



VERSIONS HF / HFx

Recommended connectors

HF CL2 H07RN-F 2x1mm ² or 2x1,5mm ²	Male TECHNO:THB.387.A2A Female TECHNO:THB.387.A2B
HF CL1 or MAS CL2 or SLA/LRT CL2 H07RN-F 3x1mm ² or 3x1,5mm ² 3G1mm ² or 3G1,5mm ²	Male TECHNO:THB.387.A3A Female TECHNO:THB.387.A3B
HFx CL2 or MAS CL1 or SLA/LRT CL1 H07RN-F 4x1mm ² or 4x1,5mm ² 4G1mm ² or 4G1,5mm ²	Male TECHNO:THB.387.A4A Female TECHNO:THB.387.A4B Kit TECHNO:THB.387.A4A.R
HFx CL1 H07RN-F 5x1mm ² or 5x1,5mm ²	Male TECHNO:THB.387.A5A Female TECHNO:THB.387.45A Kit TECHNO:THB.387.A5A.R

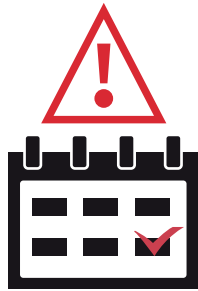

EVERY 6 MONTHS

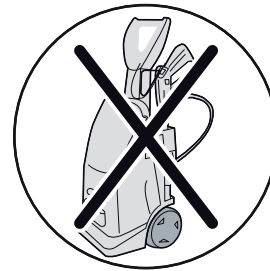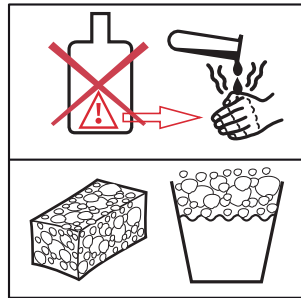

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid any hazard.

FRANCAIS

- Remplacer toute protection fissurée.
- Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.

- Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
- Toute modification de cet appareil est interdite.
- Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.

SVERIGE

- Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
- Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.

WARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.

- Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftdonen.
- Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

ITALIANO

- Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.

-Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.

ATTENZIONE: Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.

- Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
- Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.

ENGLISH

- Replace any cracked protective shield.
- Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.

WARNING: Class I luminaires must be earthed.

- This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
- Any modification to this luminaire is forbidden.
- Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.

DEUTSCH

- Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
- Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.

ACHTUNG: Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.

- Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
- Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.

SUOMI

- Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uuteen vastaavaan.
- Asennettaessa suojausluokan II valaisinta on peruseristetyt johdot ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.

VAROITUS: Suojausluokan I valaisin täytyy maadoittaa.

- Verkkojännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.
- Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.