

ABRB 1.. B₁= 130 B₂= 45
 ABRB 2.. B₁= 215 B₂= 85

A_B = L₁

Type	L ₁ / A _B	A _E	L ₂
ABRB .14/24	580	400	290
ABRB .21/39	880	700	440
ABRB .28/54	1180	1000	590
ABRB .35/49/80	1480	1300	740
ABRB .18	620	440	310
ABRB .36	1230	1050	615
ABRB .58	1530	1350	765






Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.




Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires, il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.





W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.

Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.

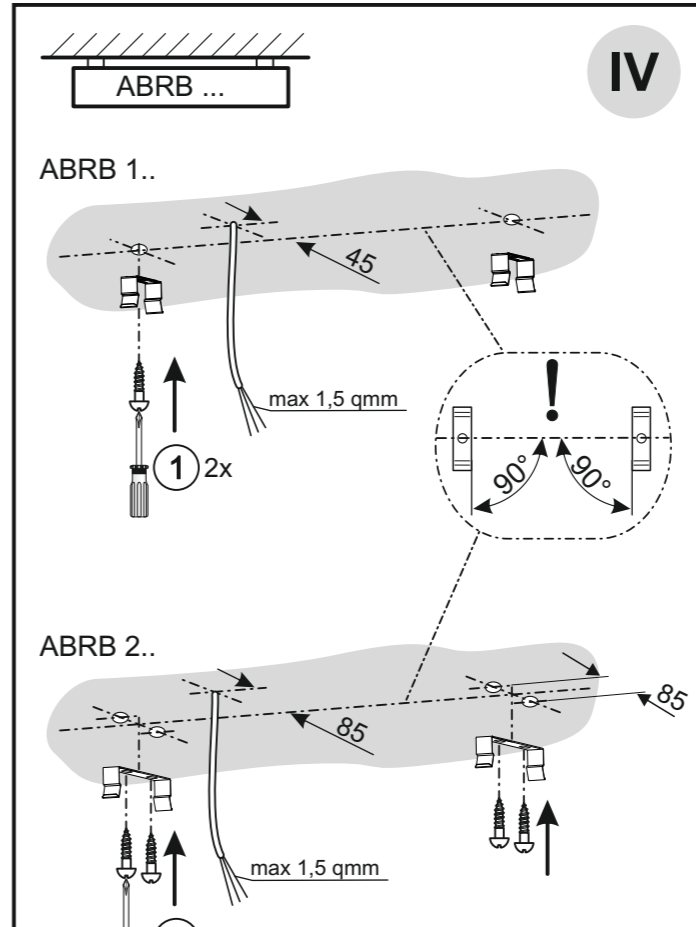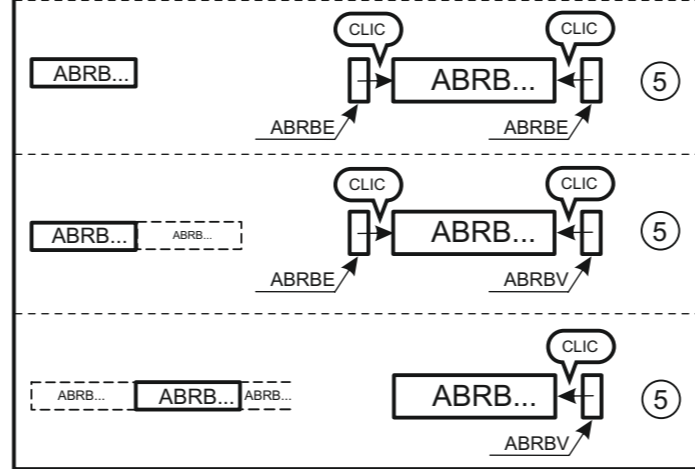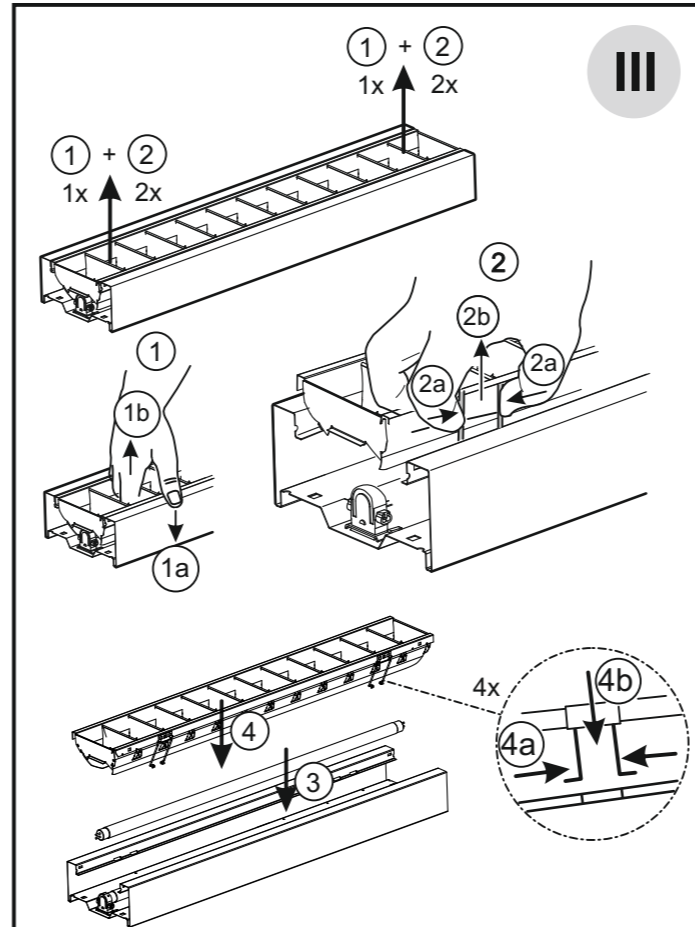

Typ	N
ABRB 114/24	120
ABRB 121/39	150
ABRB 128/54	180
ABRB 135/49/80	210
ABRB 214/24	160
ABRB 221/39	200
ABRB 228/54	240
ABRB 235/49/80	280
ABRB 118	125
ABRB 136	185
ABRB 158	215
ABRB 218	170
ABRB 236	250
ABRB 258	290

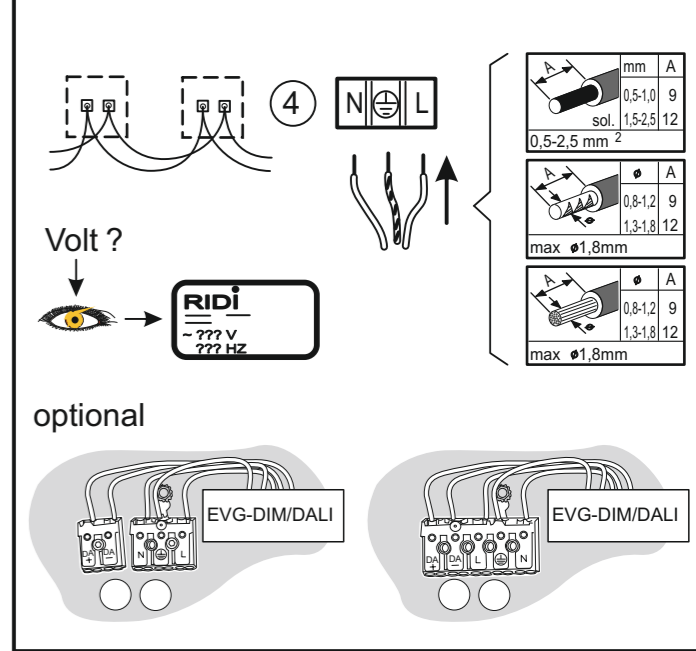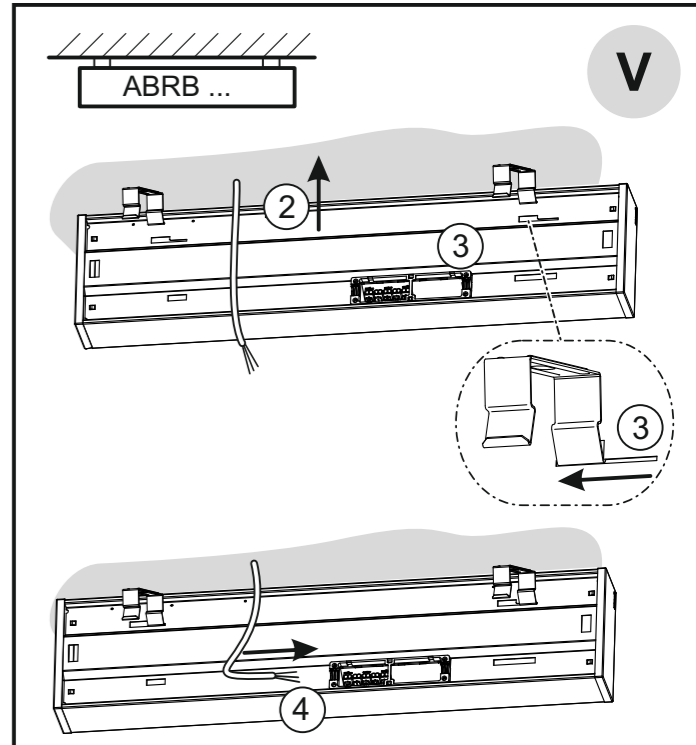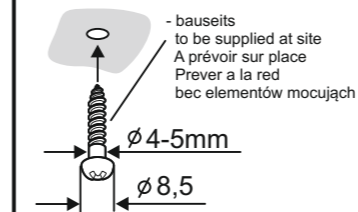

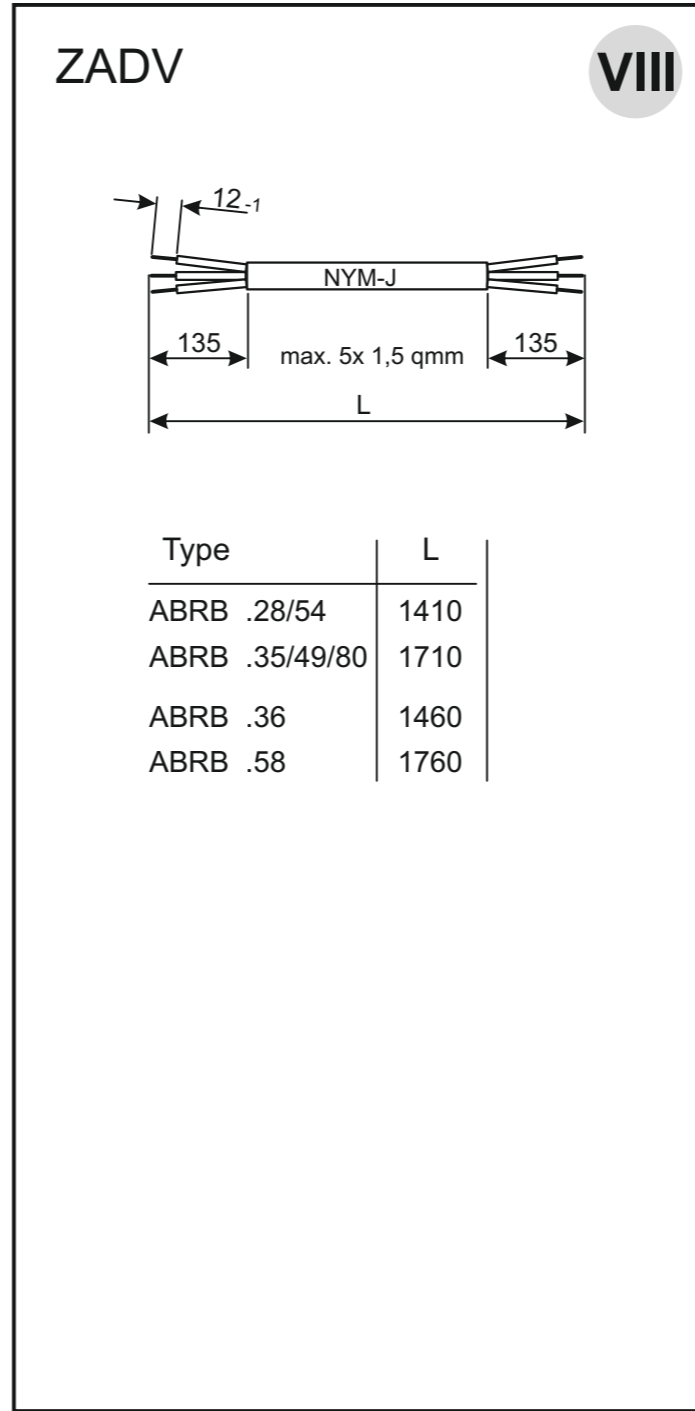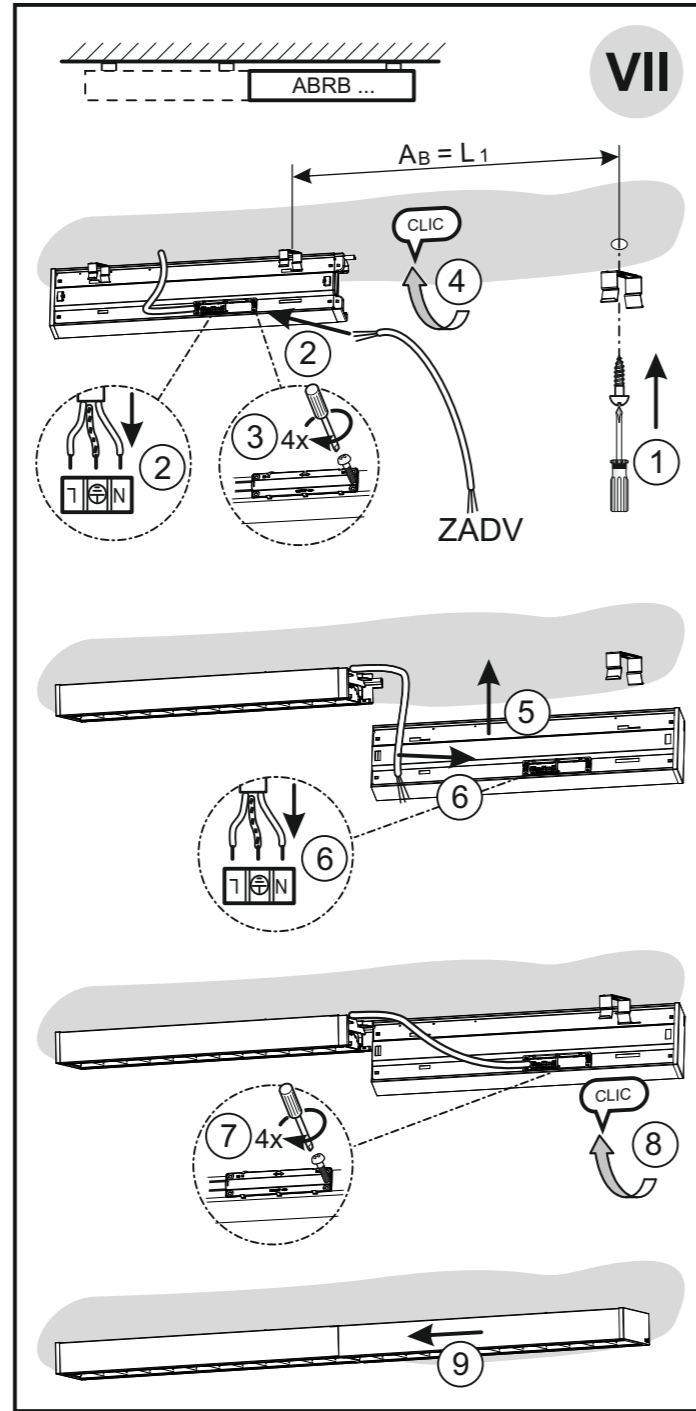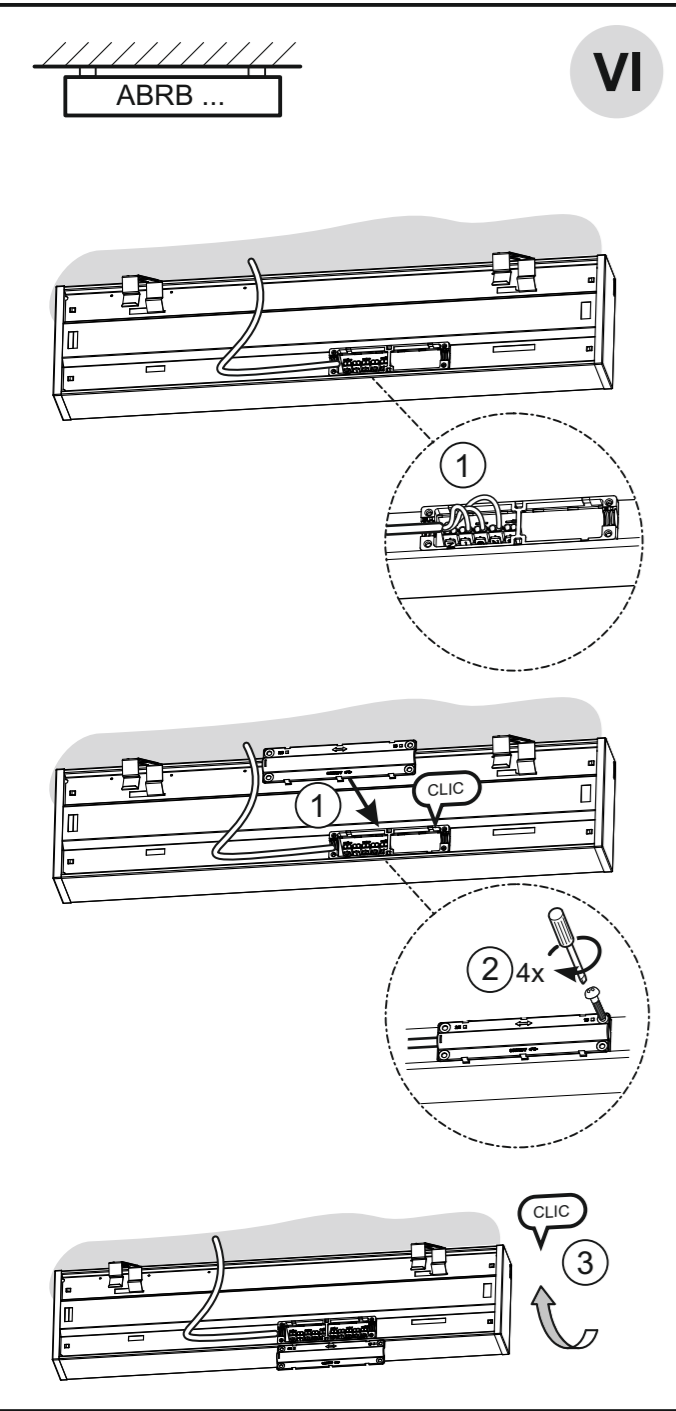

RIDI

ABRB

Anbauleuchte

Montageanleitung

RIDI Leuchten GmbH
 Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417Jungingen
 Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
 kontakt@ridi.de · www.ridi.de

RIDI Lighting Ltd · 889 Marshgate Centre · Harlow Business Park · Harlow · CM19 5QP · 01279 450882 · info@ridi.co.uk

42/17

0008803