



Code	90214	90214	90214	90214
	DE Sicherheitshinweise	EN Safety instructions	FR Consignes de sécurité	NL Veiligheidsinstructies
	Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.	Travailler sur un réseau ne s'improvise pas, seul un électricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.	Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen alleen door gekwalificeerde installateurs of geschoold personeel worden uitgevoerd en dit in overeenstemming met de elektrotechnische voorschriften.
	Vor Montage Leitung spannungs-frei schalten!	Disconnect supply before installing!	Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée.	Netspanning uitschakelen alvorens te beginnen met de montage.
	Beachten Sie die länder-spezifischen Vorschriften sowie die gültigen KNX-Richtlinien.	Observe the country-specific regulations as well as the valid KNX guidelines.	Respecter les réglementations spécifiques du pays et les directives KNX en vigueur.	Let op de landspecifieke voorschriften en de geldende KNX-richtlijnen.
	Lesen Sie dieses Beiblatt vor Inbetriebnahme des Gerätes. Die Kenntnis dieses Beiblatts gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung des Gerätes!	Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this supplement is part of the intended use!	Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire cette fiche complémentaire. La connaissance de ce supplément fait partie de l'utilisation prévue de l'appareil !	Lees dit aanvullende blad voordat u het apparaat in gebruik neemt. Kennis van dit document maakt deel uit van het beoogde gebruik.
Funktionsweise	Operation	Fonctionnement	Werking	
Das PSN-230/640/30/KNX REG ist ein 640 mA KNX Netzeil mit hohem Wirkungsgrad und mit geringen Abmessungen von nur 31E (52,5 mm).	The PSN-230/640/30/KNX REG is a 640 mA KNX power supply with high efficiency and small dimensions of only 52.5 mm.	Le PSN-230/640/30/KNX REG est un bloc d'alimentation KNX de 640 mA avec un rendement élevé et des dimensions réduites de seulement 52,5 mm.	De PSN-230/640/30/KNX REG is een 640 mA KNX-voeding met een hoog rendement en met slechts een afmeting van 3TE (52,5 mm).	
Das Gerät verfügt über einen KNX-Bus-Ausgang und einen zusätzlichen Ausgang für Hilfsspannung (30 V DC). Der große Temperaturbereich von -5°C bis +50°C kann alle Arten von Anwendungen abdecken. Normalbetrieb, Überlastbedingungen und RESET-Betrieb werden über die eingebaute LED-Anzeige angezeigt.	The device has a KNX bus output and an additional output for auxiliary power (30 V DC). The wide temperature operating range from -5°C to +50°C can meet all kinds of applications. Integrated LED are used for indication of normal operation, overload conditions and RESET operation.	L'appareil dispose d'une sortie bus KNX et d'une sortie supplémentaire pour tension auxiliaire (30 V DC). La plage de température de -5°C à +50°C permet de couvrir tous types d'applications. Le fonctionnement normal, les conditions de surcharge et le fonctionnement RESET sont indiqués par l'affichage LED intégré.	Het apparaat heeft een KNX-busuitgang en een extra uitgang voor hulpspanning (30 V DC). Het brede temperatuurbereik van -5°C tot +50°C is geschikt voor allerlei toepassingen. Normal gebruik, overbelasting en RESET gebruik worden aangegeven door het ingebouwde LED-display.	

Fig. 1

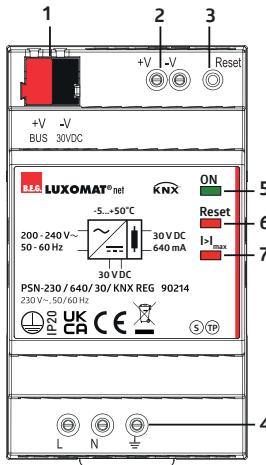

1	KNX-BUS-Klemmen (Rot: BUS +V, Schwarz: BUS -V)	KNX bus terminals (Red : BUS +V, Black : BUS -V)	Bornes de bus KNX (Rouge : BUS +V, Noir : BUS -V)	KNX-busklemmen (Rood: BUS +V, Zwart: BUS -V)
2	Klemme Hilfsspannung (30 V DC)	Auxiliary power terminal (30 V DC)	Bornes tension auxiliaires (30 V DC)	Klemmen hulpspanning (30 V DC)
3	RESET-Taste	RESET button	Bouton RESET	RESET-knop
4	AC-Anschluss (L, N, $\frac{1}{\text{PE}}$)	AC terminals (L, N, $\frac{1}{\text{PE}}$)	Bornes AC (L, N, $\frac{1}{\text{PE}}$)	AC-klemmen (L, N, $\frac{1}{\text{PE}}$)
5	ON (Gerät an, grüne LED)	ON (power on, green LED)	ON (appareil en service, LED verte)	ON (apparaat aan, groene LED)
6	Reset (rot)	Reset (red)	Reset (rouge)	Reset (rood)
7	I > Imax (rot)	I > Imax (red)	I > Imax (rouge)	I > Imax (rood)
Reset / Störung		Reset / Error	Réinitialisation / Défaut	Reset / Storing
► Fig. 1	Reset: Um einen Reset durchzuführen, drücken Sie die RESET-Taste mindestens 20 Sekunden lang, um die KNX-Spannungsversorgung zurückzusetzen.	Reset: To carry out a reset, press the RESET button for at least 20 seconds to reset the KNX power supply.	Réinitialisation : Pour effectuer une réinitialisation, il faut appuyer sur le bouton RESET pendant au moins 20 secondes pour réinitialiser l'alimentation du KNX.	Reset: Om een reset uit te voeren, druk minstens 20 seconden op de RESET-knop om de KNX-voeding te resetten.
► Fig. 1	Störung: Leuchtet die rote LED (I > Imax) bei angelegter Netzzspannung, liegt ein Fehler vor. Das bedeutet, dass der KNX-Ausgang überlastet oder kurzgeschlossen ist. Das Problem kann durch Behebung der Kurzschlusursache oder durch Reduzierung der Anzahl der an die Leitung angeschlossenen KNX-Geräte gelöst werden. Nach Behebung des Fehlers führen Sie einen Reset durch, indem Sie die RESET-Taste ca. 20 Sekunden lang drücken.	Error: If the red LED (I > Imax) lights up when mains voltage is applied, an error has occurred. This means that the KNX output is overloaded or short-circuited. The problem can be solved by removing the cause of the short circuit or by reducing the number of KNX devices connected to the line. Once the fault has been rectified, carry out a reset by pressing the RESET button for approx. 20 seconds.	Défaut : Si la LED rouge (I > Imax) s'allume lorsque la tension secteur est appliquée, il y a un défaut. Cela signifie que la sortie KNX est surchargee ou court-circuitée. Le problème peut être résolu en supprimant la cause du court-circuit ou en réduisant le nombre d'appareils KNX connectés à la ligne. Une fois le défaut corrigé, effectuez une réinitialisation en appuyant sur la touche RESET pendant env. 20 secondes.	Storing: Als de rode LED (I > Imax) brandt bij toegepaste netspanning, is er sprake van een storing. Dit betekent dat de KNX-uitgang overbelast of kortgesloten is. Het probleem kan worden opgelost door de oorzaak van de kortsleuteling weg te nemen of door het aantal KNX-apparaten dat op de lijn is aangesloten te verminderen. Nadat de storing is verholpen, voert u een reset uit door de RESET-knop gedurende ca. 20 seconden in te drukken.
(L, N, $\frac{1}{\text{PE}}$, +V, -V)	AC- und Hilfsspannungs-klemmen	AC and auxiliary power terminals	Bornes de courant alternatif et de tension auxiliaire	Wisselstroom- en hulpspanningaansluitingen
0.5 - 4.0 mm ²	Starrer Draht	Solid wire	Fil massif	Massieve draad
0.5 - 2.5 mm ²	Flexibler Draht	Stranded wire	Fil toronné	Gevlochten draad
12 - 26 AWG	Amerikanische Drahtstärke	American wire gauge	Jauge à fil américaine	Amerikaanse draaddikte
6.5 mm (0.255")	Abisolierlänge	Wire stripping length	Longueur de dénudage du fil	Striplengte van de draad
3 mm	Schraubendreher	Screwdriver	Tournevis	Schroevendraaier
0.78 Nm (7 lbf in)	Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Recommended tightening torque	Couple de serrage recommandé	Aanbevolen aanhaalmoment
KNX-BUS-Klemme		KNX-BUS terminal	Borne de BUS-KNX	KNX-BUS terminal
0.6 - 0.8 mm ²	Starrer Draht	Solid wire	Fil massif	Massieve draad
20 - 22 AWG	Amerikanische Drahtstärke	American wire gauge	Jauge à fil américaine	Amerikaanse draaddikte
5 mm (0.196")	Abisolierlänge	Wire stripping length	Longueur de dénudage du fil	Striplengte van de draad

90214	DE Montage	EN Mounting	FR Montage	NL Montage
	Stecken Sie das Netzteil auf die Hutschine (TS35/7,5 oder TS35/15).	Place the power supply onto the DIN rail (TS35/7,5 or TS35/15)	Mettre l'alimentation sur le rail DIN (TS35/7,5 ou TS35/15)	Plaats de voedingsspanning op de DIN-rail (TS35/7,5 or TS35/15).
► Fig. 1	Schließen Sie KNX an. Der Anschluss an die KNX-Busleitung erfolgt mit der Busklemme im linken oberen Teil der Front.	Connect to KNX. The connection to the KNX BUS line is made with the bus terminal located on the left upper part of the front side.	Conneter à KNX. La connexion à la ligne BUS KNX se fait avec au terminal de bus situé sur la partie supérieure gauche de l'avant.	Aansluiten op de KNX-BUS. De aansluiting op de KNX-busleiding gebeurt met de busklemmen in het linker bovengedeelte van het front.
	Inbetriebnahme	Putting into operation	Mise en service	In werking stellen
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwenden Sie Drähte mit ausreichendem Querschnitt. ▪ Verwenden Sie für die Verdrahtung und Montage geeignete Montagewerkzeuge. ▪ Die maximale Anzahl der angeschlossenen Busteilnehmer beträgt 64. ▪ Die maximale Länge eines Leitungssegments beträgt 350 m, gemessen entlang der Linie zwischen der Stromversorgung und dem am weitesten entfernten Busteilnehmer, befindet. ▪ Die maximale Entfernung zwischen zwei Busteilnehmern darf 700 m nicht überschreiten. ▪ Die maximale Länge einer Busleitung beträgt 1000 m unter Berücksichtigung aller Segmente. ▪ Das Gerät erfordert keine Konfiguration mit dem ETS® (Engineering Tool Software) Tool. Sobald die Verkabelung ordnungsgemäß durchgeführt wurde, leuchtet die LED ON auf und die restlichen LEDs bleiben aus, um anzuseigen, dass sich das Gerät in Betrieb befindet. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Use wires with an adequate cross-section. ▪ Use suitable mounting tools to do the wiring and mounting. ▪ The maximum number of devices connected to the bus is 64. ▪ The maximum length of a line segment is 350 m, measured along the line between the power supply and the farthest bus device. ▪ The maximum distance between two bus devices must not exceed 700 m. ▪ The maximum length of a bus line is 1000 m, keeping into account all segments. ▪ The device does not require any configuration with the ETS® (Engineering Tool Software) tool. Once the wiring is proper done, the ON LED will light up and the other LEDs remain off to indicate that the device is in operation. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utiliser des fils d'une section adéquate. ▪ Utiliser des outils de montage appropriés pour effectuer le câblage et le montage. ▪ Le nombre maximum d'appareils connectés au bus est 64. ▪ La longueur maximale d'un segment de ligne est 350 m, mesurée le long de la ligne entre l'alimentation électrique et l'appareil le plus éloigné. ▪ La distance maximale entre deux appareils bus ne doit pas dépasser 700 m. ▪ La longueur maximale d'une ligne de bus est de 1000 m, en tenant compte de tous les segments. ▪ L'appareil ne nécessite aucune configuration avec l'outil ETS® (Engineering Tool Software). Une fois le câblage correctement effectué, la LED ON s'allume et les autres LEDs restent éteintes pour indiquer que l'appareil est en état de fonctionnement. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gebruik draden met een voldoende doorsnede. ▪ Gebruik geschikt montagegereedschap voor de bekabeling en montage. ▪ Het maximale aantal aangesloten busapparaten is 64. ▪ De maximale lengte van een leidingsegment is 350 m, gemeten langs de lijn tussen de voeding en het verste busapparaat. ▪ De maximale afstand tussen twee busapparaten mag niet meer dan 700 m bedragen. ▪ De maximale lengte van een buslijn is 1000 m, rekening houdend met alle segmenten. ▪ Het apparaat heeft geen configuratie met ETS® (Engineering Tool Software) nodig. Zodra de bedrading correct is uitgevoerd, zal de LED ON oplichten en de rest van de LED's blijven uit om aan te geven dat het apparaat in bedrijf is.
	LED-Funktionsanzeigen	LED function indicators	Indicateurs de fonction LED	Indicatie LED's
► Fig. 1	<p>Betriebsbereitschaft oder Normalbetrieb ▪ LED a/grün leuchtet</p> <p>Reset ▪ LED b/rot leuchtet</p> <p>Ausgangstrom zu hoch ▪ LEDs a/grün und c/rot leuchten.</p> <p>Kurzschluss- oder BUS-Verpolung ▪ LED c/rot leuchtet</p> <p>Keine Netzspannung ▪ alle LEDs aus</p>	<p>Ready for operation or working normally ▪ LED a/green shines</p> <p>Resetting ▪ LED b/red shines</p> <p>Output current too high ▪ LEDs a/green and c/red shine</p> <p>Short-circuit or bus reverse polarity ▪ LED c/red shines</p> <p>No mains voltage ▪ all LEDs off</p>	<p>Prêt à fonctionner ou fonctionnant normalement ▪ La LED a/verte s'allume</p> <p>Réinitialisation ▪ LED b/rouge s'allume</p> <p>Courant de sortie trop élevé ▪ LEDs a/verte et c/rouge brillent</p> <p>Court-circuit ou inversion de polarité du bus ▪ LED c/rouge s'allume</p> <p>Pas de tension secteur ▪ toutes les LED s'éteignent</p>	<p>Klaar voor werking of normaal werken ▪ LED a/groen schijnt</p> <p>Resetten ▪ LED b/rood schijnt</p> <p>Uitgangsstroom te hoog ▪ LED's a/groen en c/rood schijnen</p> <p>Kortsluitings- of busomgekeerde polariteit ▪ LED c/rood schijnt</p> <p>Geen netspanning ▪ alle LED's uit</p>
	EU-Konformitätserklärung	UK declaration of conformity	Déclaration de conformité UE	EU-Conformiteitsverklaring
CE UK CA	<p>Das Produkt erfüllt die Richtlinien über</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) 2. die Niederspannung (2014/35/EU) 3. die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU) und (2015/863/EU) <p>Contact</p> <p>B.E.G. UK Ltd., Apex Court – Grove House - Camphill Road - West Byfleet, Surrey KT14 6SQ</p>	<p>This product respects the directives concerning</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Electrical Equipment Safety Regulation 2016 2. Electromagnetic Compatibility Regulation 2016 3. The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation 2012 <p>Contact</p> <p>B.E.G. UK Ltd., Apex Court – Grove House - Camphill Road - West Byfleet, Surrey KT14 6SQ</p>	<p>Ce produit répond aux directives sur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la compatibilité électromagnétique (2014/30/EU) 2. la basse tension (2014/35/EU) 3. la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/UE) et (2015/863/UE) 	<p>Dit product beantwoordt aan de volgende richtlijnen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU) 2. Laagspanning (2014/35/EU) 3. Verbod op gebruik van gevarenlijke chemicaliën in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU) en (2015/863/EU)

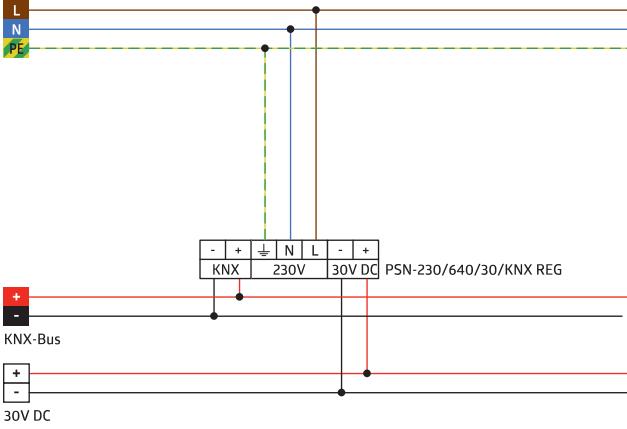90214	DE Technische Daten	UK Technical data	FR Caractéristiques techniques	NL Technische gegevens
200 - 240 V AC	Eingangsspannung	Input voltage	Tension d'entrée	Ingangsspanning
30 V DC + KNX BUS	Ausgangsspannung	Output voltage	Tension de sortie	Uitgangsspanning
0.5 W	Leistungsaufnahme	Power consumption	Consommation	Stroomverbruik
200 ms	Backup-Zeit bei Netzausfall	Mains failure back-up time	Temps de secours en cas de panne de secteur	Back-up-tijd bij stroomuitval
	Schutzfunktionen: Kurzschluss/ Überlast (kurz-schlussfest)/ Überspannung	Protections: Short circuit/ Overload (short-circuit-proof)/ Over voltage	Fonctions de protection : Court-circuit/ Surcharge (protégé contre les courts-circuits)/ Surention	Beschermingseigenschappen: Kortsluiting/Overbelasting (kortsluitvast)/Overspanning
	Kühlung: durch freie Luftzirkulation	Cooling: by free air convection	Refroidissement : par convection d'air libre	Koeling: door vrije luchtconvectie
	LED-Anzeige für Normalbetrieb, BUS-Reset und BUS-Überlastung	LED indicator for normal operation, bus reset and bus overload	Indicateur LED pour le fonctionnement normal, la réinitialisation du bus et la surcharge du bus	LED-indicator voor normaal bedrijf, busreset en bus-overbelasting
DIN rail	Montage auf DIN TS-35/7.5 oder 15	Installation on DIN TS-35/7.5 or 15	Montage sur DIN TS-35/7.5 ou 15	Montage op DIN TS-35/7.5 of 15
I / IP20	Schutzklasse / Schutzzart	Class / Degree of protection	Classe / Type de Protection	Klasse / Beschermingsgraad
PC	Gehäuse	Housing	Boîtier	Behuizing
90 x 54 x 55 mm	Abmessungen	Dimensions	Dimensions	Afmetingen
-5 °C - +50 °C	Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température ambiante	Omgevingstemperatuur
Schaltbild	Wiring diagram	Schéma de câblage	Schakelschema	
	Schematisches Schaltbild – Bitte beachten Sie beim Anschließen die Beschriftung der Klemmen am Gerät!	Schematic diagram - when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the device!	Schéma de raccordement de base – veuillez respecter le marquage des bornes sur l'appareil !	Aansluitschema – respecteer de labelling van de klemmen bij het aansluiten van de apparaat!
 <pre> graph TD L --- T1 N --- T2 PE --- T3 T1 --- T4 T2 --- T5 T3 --- T6 T4 --- T7 T5 --- T8 T6 --- T9 T7 --- T10 T8 --- T11 T9 --- T12 T10 --- T13 T11 --- T14 T12 --- T15 T13 --- T16 T14 --- T17 T15 --- T18 T16 --- T19 T17 --- T20 T18 --- T21 T19 --- T22 T20 --- T23 T21 --- T24 T22 --- T25 T23 --- T26 T24 --- T27 T25 --- T28 T26 --- T29 T27 --- T30 T28 --- T31 T29 --- T32 T30 --- T33 T31 --- T34 T32 --- T35 T33 --- T36 T34 --- T37 T35 --- T38 T36 --- T39 T37 --- T40 T38 --- T41 T39 --- T42 T40 --- T43 T41 --- T44 T42 --- T45 T43 --- T46 T44 --- T47 T45 --- T48 T46 --- T49 T47 --- T50 T48 --- T51 T49 --- T52 T50 --- T53 T51 --- T54 T52 --- T55 T53 --- T56 T54 --- T57 T55 --- T58 T56 --- T59 T57 --- T60 T58 --- T61 T59 --- T62 T60 --- T63 T61 --- T64 T62 --- T65 T63 --- T66 T64 --- T67 T65 --- T68 T66 --- T69 T67 --- T70 T68 --- T71 T69 --- T72 T70 --- T73 T71 --- T74 T72 --- T75 T73 --- T76 T74 --- T77 T75 --- T78 T76 --- T79 T77 --- T80 T78 --- T81 T79 --- T82 T80 --- T83 T81 --- T84 T82 --- T85 T83 --- T86 T84 --- T87 T85 --- T88 T86 --- T89 T87 --- T90 T88 --- T91 T89 --- T92 T90 --- T93 T91 --- T94 T92 --- T95 T93 --- T96 T94 --- T97 T95 --- T98 T96 --- T99 T97 --- T100 T98 --- T101 T99 --- T102 T100 --- T103 T101 --- T104 T102 --- T105 T103 --- T106 T104 --- T107 T105 --- T108 T106 --- T109 T107 --- T110 T108 --- T111 T109 --- T112 T110 --- T113 T111 --- T114 T112 --- T115 T113 --- T116 T114 --- T117 T115 --- T118 T116 --- T119 T117 --- T120 T118 --- T121 T119 --- T122 T120 --- T123 T121 --- T124 T122 --- T125 T123 --- T126 T124 --- T127 T125 --- T128 T126 --- T129 T127 --- T130 T128 --- T131 T129 --- T132 T130 --- T133 T131 --- T134 T132 --- T135 T133 --- T136 T134 --- T137 T135 --- T138 T136 --- T139 T137 --- T140 T138 --- T141 T139 --- T142 T140 --- T143 T141 --- T144 T142 --- T145 T143 --- T146 T144 --- T147 T145 --- T148 T146 --- T149 T147 --- T150 T148 --- T151 T149 --- T152 T150 --- T153 T151 --- T154 T152 --- T155 T153 --- T156 T154 --- T157 T155 --- T158 T156 --- T159 T157 --- T160 T158 --- T161 T159 --- T162 T160 --- T163 T161 --- T164 T162 --- T165 T163 --- T166 T164 --- T167 T165 --- T168 T166 --- T169 T167 --- T170 T168 --- T171 T169 --- T172 T170 --- T173 T171 --- T174 T172 --- T175 T173 --- T176 T174 --- T177 T175 --- T178 T176 --- T179 T177 --- T180 T178 --- T181 T179 --- T182 T180 --- T183 T181 --- T184 T182 --- T185 T183 --- T186 T184 --- T187 T185 --- T188 T186 --- T189 T187 --- T190 T188 --- T191 T189 --- T192 T190 --- T193 T191 --- T194 T192 --- T195 T193 --- T196 T194 --- T197 T195 --- T198 T196 --- T199 T197 --- T200 T198 --- T201 T199 --- T202 T200 --- T203 T201 --- T204 T202 --- T205 T203 --- T206 T204 --- T207 T205 --- T208 T206 --- T209 T207 --- T210 T208 --- T211 T209 --- T212 T210 --- T213 T211 --- T214 T212 --- T215 T213 --- T216 T214 --- T217 T215 --- T218 T216 --- T219 T217 --- T220 T218 --- T221 T219 --- T222 T220 --- T223 T221 --- T224 T222 --- T225 T223 --- T226 T224 --- T227 T225 --- T228 T226 --- T229 T227 --- T230 T228 --- T231 T229 --- T232 T230 --- T233 T231 --- T234 T232 --- T235 T233 --- T236 T234 --- T237 T235 --- T238 T236 --- T239 T237 --- T240 T238 --- T241 T239 --- T242 T240 --- T243 T241 --- T244 T242 --- T245 T243 --- T246 T244 --- T247 T245 --- T248 T246 --- T249 T247 --- T250 T248 --- T251 T249 --- T252 T250 --- T253 T251 --- T254 T252 --- T255 T253 --- T256 T254 --- T257 T255 --- T258 T256 --- T259 T257 --- T260 T258 --- T261 T259 --- T262 T260 --- T263 T261 --- T264 T262 --- T265 T263 --- T266 T264 --- T267 T265 --- T268 T266 --- T269 T267 --- T270 T268 --- T271 T269 --- T272 T270 --- T273 T271 --- T274 T272 --- T275 T273 --- T276 T274 --- T277 T275 --- T278 T276 --- T279 T277 --- T280 T278 --- T281 T279 --- T282 T280 --- T283 T281 --- T284 T282 --- T285 T283 --- T286 T284 --- T287 T285 --- T288 T286 --- T289 T287 --- T290 T288 --- T291 T289 --- T292 T290 --- T293 T291 --- T294 T292 --- T295 T293 --- T296 T294 --- T297 T295 --- T298 T296 --- T299 T297 --- T300 T298 --- T301 T299 --- T302 T300 --- T303 T301 --- T304 T302 --- T305 T303 --- T306 T304 --- T307 T305 --- T308 T306 --- T309 T307 --- T310 T308 --- T311 T309 --- T312 T310 --- T313 T311 --- T314 T312 --- T315 T313 --- T316 T314 --- T317 T315 --- T318 T316 --- T319 T317 --- T320 T318 --- T321 T319 --- T322 T320 --- T323 T321 --- T324 T322 --- T325 T323 --- T326 T324 --- T327 T325 --- T328 T326 --- T329 T327 --- T330 T328 --- T331 T329 --- T332 T330 --- T333 T331 --- T334 T332 --- T335 T333 --- T336 T334 --- T337 T335 --- T338 T336 --- T339 T337 --- T340 T338 --- T341 T339 --- T342 T340 --- T343 T341 --- T344 T342 --- T345 T343 --- T346 T344 --- T347 T345 --- T348 T346 --- T349 T347 --- T350 T348 --- T351 T349 --- T352 T350 --- T353 T351 --- T354 T352 --- T355 T353 --- T356 T354 --- T357 T355 --- T358 T356 --- T359 T357 --- T360 T358 --- T361 T359 --- T362 T360 --- T363 T361 --- T364 T362 --- T365 T363 --- T366 T364 --- T367 T365 --- T368 T366 --- T369 T367 --- T370 T368 --- T371 T369 --- T372 T370 --- T373 T371 --- T374 T372 --- T375 T373 --- T376 T374 --- T377 T375 --- T378 T376 --- T379 T377 --- T380 T378 --- T381 T379 --- T382 T380 --- T383 T381 --- T384 T382 --- T385 T383 --- T386 T384 --- T387 T385 --- T388 T386 --- T389 T387 --- T390 T388 --- T391 T389 --- T392 T390 --- T393 T391 --- T394 T392 --- T395 T393 --- T396 T394 --- T397 T395 --- T398 T396 --- T399 T397 --- T400 T398 --- T401 T399 --- T402 T400 --- T403 T401 --- T404 T402 --- T405 T403 --- T406 T404 --- T407 T405 --- T408 T406 --- T409 T407 --- T410 T408 --- T411 T409 --- T412 T410 --- T413 T411 --- T414 T412 --- T415 T413 --- T416 T414 --- T417 T415 --- T418 T416 --- T419 T417 --- T420 T418 --- T421 T419 --- T422 T420 --- T423 T421 --- T424 T422 --- T425 T423 --- T426 T424 --- T427 T425 --- T428 T426 --- T429 T427 --- T430 T428 --- T431 T429 --- T432 T430 --- T433 T431 --- T434 T432 --- T435 T433 --- T436 T434 --- T437 T435 --- T438 T436 --- T439 T437 --- T440 T438 --- T441 T439 --- T442 T440 --- T443 T441 --- T444 T442 --- T445 T443 --- T446 T444 --- T447 T445 --- T448 T446 --- T449 T447 --- T450 T448 --- T451 T449 --- T452 T450 --- T453 T451 --- T454 T452 --- T455 T453 --- T456 T454 --- T457 T455 --- T458 T456 --- T459 T457 --- T460 T458 --- T461 T459 --- T462 T460 --- T463 T461 --- T464 T462 --- T465 T463 --- T466 T464 --- T467 T465 --- T468 T466 --- T469 T467 --- T470 T468 --- T471 T469 --- T472 T470 --- T473 T471 --- T474 T472 --- T475 T473 --- T476 T474 --- T477 T475 --- T478 T476 --- T479 T477 --- T480 T478 --- T481 T479 --- T482 T480 --- T483 T481 --- T484 T482 --- T485 T483 --- T486 T484 --- T487 T485 --- T488 T486 --- T489 T487 --- T490 T488 --- T491 T489 --- T492 T490 --- T493 T491 --- T494 T492 --- T495 T493 --- T496 T494 --- T497 T495 --- T498 T496 --- T499 T497 --- T500 T498 --- T501 T499 --- T502 T500 --- T503 T501 --- T504 T502 --- T505 T503 --- T506 T504 --- T507 T505 --- T508 T506 --- T509 T507 --- T510 T508 --- T511 T509 --- T512 T510 --- T513 T511 --- T514 T512 --- T515 T513 --- T516 T514 --- T517 T515 --- T518 T516 --- T519 T517 --- T520 T518 --- T521 T519 --- T522 T520 --- T523 T521 --- T524 T522 --- T525 T523 --- T526 T524 --- T527 T525 --- T528 T526 --- T529 T527 --- T530 T528 --- T531 T529 --- T532 T530 --- T533 T531 --- T534 T532 --- T535 T533 --- T536 T534 --- T537 T535 --- T538 T536 --- T539 T537 --- T540 T538 --- T541 T539 --- T542 T540 --- T543 T541 --- T544 T542 --- T545 T543 --- T546 T544 --- T547 T545 --- T548 T546 --- T549 T547 --- T550 T548 --- T551 T549 --- T552 T550 --- T553 T551 --- T554 T552 --- T555 T553 --- T556 T554 --- T557 T555 --- T558 T556 --- T559 T557 --- T560 T558 --- T561 T559 --- T562 T560 --- T563 T561 --- T564 T562 --- T565 T563 --- T566 T564 --- T567 T565 --- T568 T566 --- T569 T567 --- T570 T568 --- T571 T569 --- T572 T570 --- T573 T571 --- T574 T572 --- T575 T573 --- T576 T574 --- T577 T575 --- T578 T576 --- T579 T577 --- T580 T578 --- T581 T579 --- T582 T580 --- T583 T581 --- T584 T582 --- T585 T583 --- T586 T584 --- T587 T585 --- T588 T586 --- T589 T587 --- T590 T588 --- T591 T589 --- T592 T590 --- T593 T591 --- T594 T592 --- T595 T593 --- T596 T594 --- T597 T595 --- T598 T596 --- T599 T597 --- T600 T598 --- T601 T599 --- T602 T600 --- T603 T61 --- T62 T62 --- T63 T63 --- T64 T64 --- T65 T65 --- T66 T66 --- T67 T67 --- T68 T68 --- T69 T69 --- T70 T70 --- T71 T71 --- T72 T72 --- T73 T73 --- T74 T74 --- T75 T75 --- T76 T76 --- T77 T77 --- T78 T78 --- T79 T79 --- T80 T80 --- T81 T81 --- T82 T82 --- T83 T83 --- T84 T84 --- T85 T85 --- T86 T86 --- T87 T87 --- T88 T88 --- T89 T89 --- T90 T90 --- T91 T91 --- T92 T92 --- T93 T93 --- T94 T94 --- T95 T95 --- T96 T96 --- T97 T97 --- T98 T98 --- T99 T99 --- T100 T100 --- T101 T101 --- T102 T102 --- T103 T103 --- T104 T104 --- T105 T105 --- T106 T106 --- T107 T107 --- T108 T108 --- T109 T109 --- T110 T110 --- T111 T111 --- T112 T112 --- T113 T113 --- T114 T114 --- T115 T115 --- T116 T116 --- T117 T117 --- T118 T118 --- T119 T119 --- T120 T120 --- T121 T121 --- T122 T122 --- T123 T123 --- T124 T124 --- T125 T125 --- T126 T126 --- T127 T127 --- T128 T128 --- T129 T129 --- T130 T130 --- T131 T131 --- T132 T132 --- T133 T133 --- T134 T134 --- T135 T135 --- T136 T136 --- T137 T137 --- T138 T138 --- T139 T139 --- T140 T140 --- T141 T141 --- T142 T142 --- T143 T143 --- T144 T144 --- T145 T145 --- T146 T146 --- T147 T147 --- T148 T148 --- T149 T149 --- T150 T150 --- T151 T151 --- T152 T152 --- T153 T153 --- T154 T154 --- T155 T155 --- T156 T156 --- T157 T157 --- T158 T158 --- T159 T159 --- T160 T160 --- T161 T161 --- T162 T162 --- T163 T163 --- T164 T164 --- T165 T165 --- T166 T166 --- T167 T167 --- T168 T168 --- T169 T169 --- T170 T170 --- T171 T171 --- T172 T172 --- T173 T173 --- T174 T174 --- T175 T175 --- T176 T176 --- T177 T177 --- T178 T178 --- T179 T179 --- T180 T180 --- T181 T181 --- T182 T182 --- T183 T183 --- T184 T184 --- T185 T185 --- T186 T186 --- T187 T187 --- T188 T188 --- T189 T189 --- T190 T190 --- T191 T191 --- T192 T192 --- T193 T193 --- T194 T194 --- T195 T195 --- T196 T196 --- T197 T197 --- T198 T198 --- T199 T199 --- T200 T200 --- T201 T201 --- T202 T202 --- T203 T203 --- T204 T204 --- T205 T205 --- T206 T206 --- T207 T207 --- T208 T208 --- T209 T209 --- T210 T210 --- T211 T211 --- T212 T212 --- T213 T213 --- T214 T214 --- T215 T215 --- T216 T216 --- T217 T217 --- T218 T218 --- T219 T219 --- T220 T220 --- T221 T221 --- T222 T222 --- T223 T223 --- T224 T224 --- T225 T225 --- T226 T226 --- T227 T227 --- T228 T228 --- T229 T229 --- T230 T230 --- T231 T231 --- T232 T232 --- T233 T233 --- T234 T234 --- T235 T235 --- T236 T236 --- T237 T237 --- T238 T238 --- T239 T239 --- T240 T240 --- T241 T241 --- T242 T242 --- T243 T243 --- T244 T244 --- T245 T245 --- T246 T246 --- T247 T247 --- T248 T248 --- T249 T249 --- T250 T250 --- T251 T251 --- T252 T252 --- T253 T253 --- T254 T254 --- T255 T255 --- T256 T256 --- T257 T257 --- T258 T258 --- T259 T259 --- T260 T260 --- T261 T261 --- T262 T262 --- T263 T263 --- T264 T264 --- T265 T265 --- T266 T266 --- T267 T267 --- T268 T268 --- T269 T269 --- T270 T270 --- T271 T271 --- T272 T272 --- T273 T273 --- T274 T274 --- T275 T275 --- T276 T276 --- T277 T277 --- T278 T278 --- T279 T279 --- T280 T280 --- T281 T281 --- T282 T282 --- T283 T283 --- T284 T284 --- T285 T285 --- T286 T286 --- T287 T287 --- T288 T288 --- T289 T289 --- T290 T290 --- T291 T291 --- T292 T292 --- T293 T293 --- T294 T294 --- T295 T295 --- T296 T296 --- T297 T297 --- T298 T298 --- T299 T299 --- T300 T300 --- T301 T301 --- T302 T302 --- T303 T303 --- T304 T304 --- T305 T305 --- T306 T306 --- T307 T307 --- T308 T308 --- T309 T309 --- T310 T310 --- T311 T311 --- T312 T312 --- T313 T313 --- T314 T314 --- T315 T315 --- T316 T316 --- T317 T317 --- T318 T318 --- T319 T319 --- T320 T320 --- T321 T321 --- T322 T322 --- T323 T323 --- T324 T324 --- T325 T325 --- T326 T326 --- T327 T327 --- T328 T328 --- T329 T329 --- T330 T330 --- T331 T331 --- T332 T332 --- T333 T333 --- T334 T334 --- T335 T335 --- T336 T336 --- T337 T337 --- T338 T338 --- T339 T339 --- T340 T340 --- T341 T341 --- T342 T342 --- T343 T343 --- T344 T344 --- T345 T345 --- T346 T346 --- T347 T347 --- T348 T348 --- T349 T349 --- T350 T350 --- T351 T351 --- T352 T352 --- T353 T353 --- T354 T354 --- T355 T355 --- T356 T356 --- T357 T357 --- T358 T358 --- T359 T359 --- T360 T360 --- T361 T361 --- T362 T362 --- T363 T363 --- T364 T364 --- T365 T365 --- T366 T366 --- T367 T367 --- T368 T368 --- T369 T369 --- T370 T370 --- T371 T371 --- T372 T372 --- T373 T373 --- T374 T374 --- T375 T375 --- T376 T376 --- T377 T377 --- T378 T378 --- T379 T379 --- T380 T380 --- T381 T381 --- T382 T382 --- T383 T383 --- T384 T384 --- T385 T385 --- T386 T386 --- T387 T387 --- T388 T388 --- T389 T389 --- T390 T390 --- T391 T391 --- T392 T392 --- T393 T393 --- T394 T394 --- T395 T395 --- T396 T396 --- T397 T397 --- T398 T398 --- T399 T399 --- T400 T400 --- T401 T401 --- T402 T402 --- T403 T403 --- T404 T404 --- T405 T405 --- T406 T406 --- T407 T407 --- T408 T408 --- T409 T409 --- T410 T410 --- T411 T411 --- T412 T412 --- T413 T413 --- T414 T414 --- T415 T415 --- T416 T416 --- T417 T417 --- T418 T418 --- T419 T419 --- T420 T420 --- T421 T421 --- T422 T422 --- T423 T423 --- T424 T424 --- T425 T425 --- T426 T426 --- T427 T427 --- T428 T428 --- T429 T429 --- T430 T430 --- T431 T431 --- T432 T432 --- T433 T433 --- T434 T434 --- T435 T435 --- T436 T436 --- T437 T437 --- T438 T438 --- T439 T439 --- T440 T440 --- T441 T441 --- T442 T442 --- T443 T443 --- T444 T444 --- T445 T445 --- T446 T446 --- T447 T447 --- T448 T448 --- T449 T449 --- T450 T450 --- T451 T451 --- T452 T452 --- T453 T453 --- T454 T454 --- T455 T455 --- T456 T456 --- T457 T457 --- T458 T458 --- T459 T459 --- T460 T460 --- T461 T461 --- T462 T462 --- T463 T463 --- T464 T464 --- T465 T465 --- T466 T466 --- T467 T467 --- T468 T468 --- T469 T469 --- T470 T470 ---</pre>				

Code	90214	90214	90214	90214
	DK Sikkerhedsforskrift	ES Avisos de seguridad	IT Indicazioni di sicurezza	PT Instruções de segurança
	Arbejde på elektriske anlæg må kun udføres af elektro- og sagkyndige personer, eller af instruerede personer under ledelse og opsyn af en elektro- og sagkyndig person i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.	MUY IMPORTANTE: todos los trabajos en instalaciones eléctricas deben ser realizados, exclusivamente, por un técnico electricista certificado según las normas electrotécnicas aplicables.	I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti, in base alle regole elettrotecniche, solo da elettricisti o da persone addestate da elettricisti sotto la direzione e il controllo di un elettricista.	MUITO IMPORTANTE: Os trabalhos de instalação elétrica devem ser realizados exclusivamente por técnicos credenciados segundo as normas eletrotécnicas aplicáveis e legislação em vigor.
	Sluk for spændingen før monteringen!	i Asegúrese de que la corriente eléctrica está desconectada antes de comenzar la instalación !	Prima del montaggio disinserire la tensione!	Antes de iniciar os trabalhos de instalação, assegure-se que a alimentação elétrica está desligada!
	Overhold de landespecifikke bestemmelser samt de gældende KNX-retningslinjer.	Respete la normativa específica del país, así como las directrices KNX vigentes.	Osservare le norme specifiche del paese e le direttive KNX in vigore.	Observar os regulamentos específicos do país, bem como as diretrizes válidas do KNX.
	Læs denne vejledning, før du bruger enheden. Kendskab til dette dokument hører til den tilsvigtede anvendelse.	Lea esta hoja adjunta antes de poner en funcionamiento el aparato. El conocimiento de este documento es parte del uso previsto.	Leggere questa scheda supplementare prima di mettere in funzione l'apparecchio. La conoscenza di questo documento fa parte dell'uso previsto.	Leia esta folha suplementar antes de colocar o aparelho em funcionamento. O conhecimento deste documento faz parte do uso pretendido.
Funktionsmåde		Funcionamiento	Funzionamento	Modo de funcionamento
PSN-230/640/30/KNX REG er en 640mA KNX strømforsyningseenhed med høj effektivitet og små dimensioner på kun 3HP (52,5 mm).		Ei PSN-230/640/30/KNX REG es una fuente de alimentación KNX de 640 mA de alta eficiencia y reducidas dimensiones de sólo 3HP (52,5 mm).	Il PSN-230/640/30/KNX REG è un alimentatore KNX da 640 mA ad alta efficienza e dalle dimensioni ridotte di soli 3 moduli DIN (52,5 mm).	A PSN-230/640/30/KNX REG é uma unidade de alimentação de 640mA KNX com alta eficiência e pequenas dimensões de apenas 3HP (52,5 mm).
Enheden har en KNX-busudgang og en ekstra udgang til hjælpe-spænding (30 V DC).		La unidad tiene una salida de bus KNX y una salida adicional para tensión auxiliar (30 V CC).	L'unità dispone di un'uscita bus KNX e di un'uscita supplementare per la tensione ausiliaria (30 V CC).	A unidade tem uma saída de bus KNX e uma saída adicional para tensão auxiliar (30V DC).
Det brede temperaturområde fra -5°C til +50°C kan dække alle typer applikationer. Normal drift, overbelastningsforhold og RESET-operation vises via det indbyggede LED-display.		El amplio rango de temperaturas de -5°C a +50°C permite cubrir todo tipo de aplicaciones. El funcionamiento normal, las condiciones de sobrecarga y la operación RESET se indican mediante la pantalla LED incorporada.	L'ampio intervallo di temperatura da -5°C a +50°C può coprire tutti i tipi di applicazioni. Il funzionamento normale, le condizioni di sovraccarico e il funzionamento del RESET sono indicati da segnalatori a LED incorporati.	A ampla gama de temperaturas de -5°C a +50°C pode cobrir todos os tipos de aplicações. Funcionamento normal, condições de sobrecarga e funcionamento RESET são indicados através do visor LED incorporado.

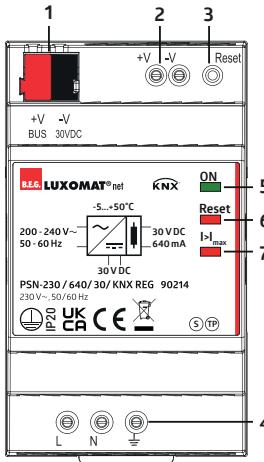



Fig. 1

1	KNX BUS-terminaler (Rød: BUS +V, sort: BUS -V)	Terminales BUS KNX (Rojo: BUS +V, Negro: BUS -V)	Terminali BUS KNX (Rosso: BUS +V, Nero: BUS -V)	Terminals KNX BUS (Vermelho: BUS +V, Preto: BUS -V)
2	Terminal for hjælpestænding (30V DC)	Borne de tensión auxiliar (30 V CC)	Terminale di tensione ausiliaria (30 V CC)	Terminal de tensão auxiliar (30V DC)
3	RESET-knap	Botón RESET	Pulsante RESET	Botão RESET
4	AC-tilslutning (L, N, $\frac{1}{\sqrt{2}}$)	Conexión CA (L, N, $\frac{1}{\sqrt{2}}$)	Collegamento AC (L, N, $\frac{1}{\sqrt{2}}$)	Ligaçāo AC (L, N, $\frac{1}{\sqrt{2}}$)
5	ON (enhed tændt, grøn LED)	ON (unidad encendida, LED verde)	ON (unità accesa, LED verde)	ON (unidade ligada, LED verde)
6	Reset (rød)	Reset (rojo)	Reset (verde)	Reset (vermelho)
7	$I > Imax$ (rød)	$I > Imax$ (rojo)	$I > Imax$ (verde)	$I > Imax$ (vermelho)
Nulstilling / Fejl		Reinicio / Fallo	Reset / Guasto	Reiniciar / Falha
► Fig. 1	Nulstilling: For at foretage en nulstilling skal du trykke på RESET-knappen i mindst 20 sekunder for at nulstille KNX-strømforsyningen.	Reinicio: Para realizar un reset, pulse el botón duplicado RESET durante al menos 20 segundos para reiniciar la fuente de alimentación KNX.	Reset: per eseguire un reset, premere il pulsante RESET per almeno 20 secondi per resettare l'alimentatore KNX.	Reiniciar: Para efectuar um reset, prima o botão prima o botão RESET durante pelo menos 20 segundos para reiniciar a fonte de alimentação KNX.
► Fig. 1	Fejl: Hvis den røde LED ($I > Imax$) lyser, når der påføres netspænding, er der en fejl. Det betyder, at KNX-udgangen er overbelastet eller kortsluttet. Problemet kan løses ved at fjerne årsagen til kortslutningen eller ved at reducere antallet af KNX-enheder, der er tilsluttet linjen. Når fejlen er afhjulpet, skal du foretage en nulstilling ved at trykke på RESET-knappen i ca. 20 sekunder.	Fallo: Si el LED rojo ($I > Imax$) se enciende al aplicar la tensión de red, hay fallo. Esto significa que la salida KNX está sobrecargada o en cortocircuito. El problema puede solucionarse eliminando la causa del cortocircuito o reduciendo el número de dispositivos KNX conectados a la línea. Una vez subsanado el error, realice un reset pulsando el botón RESET durante unos 20 segundos.	Guasto: Se il LED rosso ($I > Imax$) si accende quando viene applicata la tensione di rete, è presente un guasto. Ciò significa che l'uscita KNX è sovraccaricata o in cortocircuito. Il problema può essere risolto eliminando la causa del cortocircuito o riducendo il numero di dispositivi KNX collegati alla linea. Dopo aver corretto l'errore, eseguire un reset premendo il pulsante RESET per circa 20 secondi.	Falha: Se o LED vermelho ($I > Imax$) acende-se quando a tensão da rede é aplicada, existe uma falha. Isto significa que a saída KNX está sobrecarregada ou em curto-circuito. O problema pode ser resolvido eliminando a causa do curto-circuito ou reduzindo o número de dispositivos KNX ligados à linha. Após retificar o erro, executar um reset premindo o botão RESET durante aproximadamente 20 segundos.
(L, N, $\frac{1}{\sqrt{2}}$, +V, -V)	AC- og hjælpestændingsterminaler	Terminales de tensión alterna y auxiliar	Terminali di tensione AC e ausiliaria	Terminals de tensão CA e auxiliares
0.5 - 4.0 mm ²	Massiv tråd	Cable Rígido	Filo rigido	Fio sólido
0.5 - 2.5 mm ²	Snoet ledning	Cable trenzado	Filo a trefoli	Fio entrancado
12 - 26 AWG	Amerikansk wire gauge	Calibre de cable americano	Calibro del filo americano	Medidor de arame americano
6.5 mm (0.255")	Afisoleringens længde	Longitud de pelado	Lunghezza di spelatura	Comprimento de descortiamento
3 mm	Skruetrækker	Destornillador	Cacciavite	Chave de fendas
0.78 Nm (7 lbf in)	Anbefalet tilspændingsmoment	Par de apriete recomendado	Coppia di serraggio consigliata	Torque de aperto recomendado
KNX-BUS terminal		Terminal de BUS-KNX	Terminale BUS-KNX	Terminal de BUS-KNX
0.6 - 0.8 mm ²	Massiv tråd	Cable Rígido	Filo rigido	Fio rígido
20 - 22 AWG	Amerikansk wire gauge	Calibre de cable americano	Calibro del filo americano	Medidor de arame americano
5 mm (0.196")	Afisoleringens længde	Longitud de pelado	Lunghezza di spelatura	Comprimento de descortiamento

90214	DK Montering	ES Montaje	IT Montaggio	PT Montagem
	Sæt strømforsyningensenheden på top-hat-skinnen (TS35/7.5 eller TS35/15).	Instale la fuente de alimentación sobre la guía del carril (TS35/7.5 o TS35/15).	Inserire l'alimentatore nella guida DIN del quadro (TS35/7.5 o TS35/15).	Ligar a unidade de alimentação à calha do chapéu superior (TS35/7.5 ou TS35/15).
► Fig. 1	Tilslut KNX. Tilslutningen til KNX-buslinjen sker med busklemmen i den øverste venstre del af fronten.	Conectar KNX. La conexión a la línea de bus KNX se realiza con el terminal de bus situado en la parte superior izquierda del frontal.	Collegare KNX. Il collegamento alla linea bus KNX si effettua con il terminale bus nella parte superiore sinistra del frontale.	Ligar o KNX. A ligação ao BUS KNX é feita com o terminal Bus na parte superior esquerda da frente.
Idriftsættelse	Puesta en marcha	Programmazione	Comissionamento	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Brug ledninger med tilstrækkeligt stort tværnæt. ▪ Brug enget monteringsværktøj til ledningsføring og montering. ▪ Det maksimale antal tilsluttede busdeltagere er 64. ▪ Den maksimale længde af et linjesegment er 350 m, målt langs linjen mellem strømforsyningen og den fjerneste busdeltager.placeret. ▪ Den maksimale afstand mellem to busdeltagere må ikke overstige 700m. ▪ Den maksimale længde af en buslinje er 1000 m, når der tages hensyn til alle segmenter. ▪ Enheden kræver ikke konfiguration med ETS®-værktøjet (Engineering Tool Software). Så snart ledningsføringen er udført korrekt, lyser ON-LED'en, og de øvrige LED'er forbliver slukkede for at indikere, at enheden er i drift. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilice cables de sección suficiente. ▪ Utilice herramientas de montaje adecuadas para el cableado y el montaje. ▪ El número máximo de participantes de bus conectados es de 64. ▪ La longitud máxima de un segmento de línea es de 350 m, medida a lo largo de la línea entre la fuente de alimentación y el participante de bus más alejado. ▪ La distancia máxima entre dos participantes de bus no debe superar los 700 m. ▪ La longitud máxima de una línea de bus es de 1000m teniendo en cuenta todos los segmentos. ▪ La unidad no requiere configuración con la herramienta ETS® (Engineering Tool Software). En cuanto el cableado se ha realizado correctamente, el LED ON se enciende y el resto de LEDs permanecen apagados para indicar que la unidad está en funcionamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilizzare fili di sezione sufficiente. ▪ Utilizzare strumenti di montaggio adeguati per il cablaggio e il montaggio. ▪ Il numero massimo di dispositivi collegati al bus è 64. ▪ La lunghezza massima di un segmento di linea è di 350 m, misurata lungo la linea tra l'alimentatore e il dispositivo bus più lontano. ▪ La distanza massima tra due dispositivi al bus non deve superare i 700 m. ▪ La lunghezza massima di una linea bus è di 1000 m, considerando tutti i segmenti. ▪ L'unità non richiede la configurazione con lo strumento ETS® (Engineering Tool Software). Se il cablaggio è stato eseguito correttamente, il LED ON si accende e gli altri LED rimangono spenti per indicare che l'unità è in funzione. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilizar fios com secção transversal suficiente. ▪ Utilizar ferramentas de montagem adequadas para cablagem e montagem. ▪ O número máximo de dispositivos ligados ao Bus é 64. ▪ O comprimento máximo de um segmento de linha é de 350m, medido ao longo da linha entre a fonte de alimentação e o dispositivo do Bus mais distante. ▪ A distância máxima entre dois participantes de Bus não deve exceder 700m. ▪ O comprimento máximo de uma linha de Bus é de 1000m, tendo em conta todos os segmentos. ▪ A unidade não requer configuração com a ferramenta ETS® (Engineering Tool Software). Assim que a cablagem tenha sido efectuada correctamente, o LED ON acende-se e os restantes LEDs permanecem apagados para indicar que a unidade está em funcionamento.
LED-Funktionsvisninger	Indicadores LED	LED indicatori di funzionamento	Indicações de funcionamento dos LED's	
► Fig. 1	<p>Klar til drift eller normal drift</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED a/grønt lyser <p>Nulstil</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED b/rød lyser <p>Udgangsstømmen er for høj</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lysdioderne a/grøn og c/rød lyser <p>Kortslutning eller BUS-polaritetsomvending</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED c/rød lyser <p>Ingen netspænding</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alle lysdioder slukket 	<p>Listo para funcionar o funcionamiento normal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El LED a/verde se enciende <p>Reset</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El LED b/rojo se enciende <p>Corriente de salida demasiado alta</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Los LED a/verde y c/rojo se encienden. <p>Cortocircuito o inversión de polaridad del BUS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El LED c/rojo se enciende <p>Sin tensión de red</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ todos los LED apagados 	<p>Pronto per il funzionamento o funzionamento normale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il LED a/verde si accende <p>Reset</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il LED b/rosso si accende <p>Corrente di uscita troppo alta</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I LED a/verde e c/rosso si accendono. <p>Cortocircuito o inversione di polarità del BUS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il LED c/rosso si accende <p>Nessuna tensione di rete</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tutti i LED spenti 	<p>Pronto para funcionamento ou funcionamento normal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED a/verde acende <p>Reinicialização</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED b/vermelho acende <p>Corrente de saída demasiado elevada</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Os LEDs a/green e c/red iluminam-se. <p>Inversão da polaridade em curto-círcuito ou BUS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED c/ vermelho acende <p>Sem tensão de rede</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ todos os LEDs desligados
EU Overensstemmelseserklæring	Declaración de conformidad UE	Dichiarazione di conformità UE	Declaração de conformidade UE	
	<p>Dette produkt overholder direktiverne om</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elektromagnetiske compatibilitet (2014/30/EU) 2. Laagspanning (2014/35/EU) 3. Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (2011/65/EU) og (2015/863/EU) 	<p>Este producto cumple con las directivas siguientes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Compatibilidad electromagnética (2014/30/UE) 2. Baja tensión (2014/35/UE) 3. Restricciones de uso de ciertas sustancias nocivas en equipos eléctricos y electrónicos (2011/65/UE) y (2015/863/UE) 	<p>Questo prodotto rispetta le seguenti direttive riguardanti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) 2. Bassa tensione (2014/35/UE) 3. Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2011/65 /UE) e (2015/863/UE) 	<p>O produto está em conformidade com as diretrizes relativas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. à compatibilidade eletromagnética (2014/30/UE) 2. à baixa tensão (2014/35/UE) 3. à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos (2011/65/UE) e (2015/863/UE)



90214	DK Tekniske data	ES Datos técnicos	IT Dati tecnici	PT Dados técnicos
200 - 240 V AC	Indgangsspænding	Tensión de entrada	Tensione d'ingresso	Tensão de entrada
30 V DC + KNX BUS	Udgangsspænding	Tensión de salida	Tensione di uscita	Tensão de saída
0.5 W	Egetforbrug	Consumo	Assorbimento	Consumo de energia
200 ms	Backup-tid i tilfælde af strømsvigt	Tiempo de reserva en caso de fallo de la red	Tempo di backup in caso di guasto alla rete elettrica	Tempo de backup em caso de falha de rede
	Beskyttelsesfunktioner: Kortslutning/overbelastning (kortslutningssikker)/overspænding	Funciones de protección: Cortocircuito/sobrecarga (a prueba de cortocircuitos)/sobretensión	Funzioni di protezione: Cortocircuito/ sovraccarico (a prova di cortocircuito)/sovratensione	Funções de proteção: Curto-circuito/ sobrecarga (à prova de curto-circuito)/sobretensão
	Køling: gennem fri luftcirculation	Refrigeración: mediante circulación libre de aire	Raffreddamento: attraverso la libera circolazione dell'aria	Arrefecimento: através da livre circulação de ar
	LED-display for normal drift, BUS-reset og BUS-overbelastning	Indicador LED de funcionamiento normal, reinicio del BUS y sobrecarga del BUS	Segnalazioni a LED per funzionamento normale, reset BUS e sovraccarico BUS	Visor LED para funcionamiento normal, reinicialização do BUS e sobrecarga do BUS
DIN rail	Montering på DIN TS-35 / 7,5 eller 15	Montaje en DIN TS-35/7,5 o 15	Montaggio su DIN TS-35/7,5 o 15	Montagem em DIN TS-35 / 7,5 ou 15
I / IP20	Beskyttelse / beskyttelseskasse	Grado de protección / clase	Tipo / classe di protezione	Classe / grau de proteção
PC	Boliger	Alojamiento	Containitore	Habitacão
90 x 54 x 55mm	Mål	Dimensiones	Dimensioni	Dimensões
-5 °C – +50 °C	Omgivelsernes temperatur	Temperatura de funcionamiento	Temperatura di funzionamento	Temperatura ambiente
	Skematisk diagram	Esquema de conexión	Schema di cablaggio	Diagrama de ligação
	Skematisk diagram – bemærk tilslutningskablerne, når du tilslutter!	Esquema de conexión – por favor, respete la conexión del cableado cuando los conecte.	Schema di cablaggio – osservare e rispettare le colorazioni dei cavi durante il cablaggio.	Esquema eléctrico – por favor, observe os cabos de ligação ao ligar!

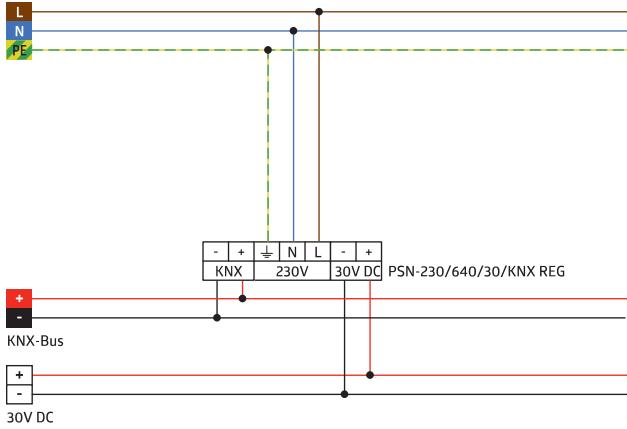

	Datablad på Internet	Página del producto en Internet	Pagina del prodotto su Internet	Página do produto na Internet
--	----------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Code	90214	90214	90214
	CZ Bezpečnostní předpisy	PL Przygotowanie do montażu	HU Biztonsági információk
	Práci s napětím 110 - 240 V může vykonávat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s odpovídajícími znalostmi.	Prace obejmující kontakt z zasilaniem z sieci 110 - 240 V powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych profesjonalistów lub przez przeszkolone osoby pod kierunkiem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi.	A 110 - 240 V-s hálózaton történő munkavégzés csak hozzá értő szakember vagy hozzá értő személy felügyelete mellett az előírásoknak megfelelően történhet.
	Odpojte napájení před instalací!	Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie!	Szerelés előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget!
	Dodržujte předpisy platné v dané zemi a platné směrnice KNX.	Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju oraz obowiązujących wytycznych KNX.	Tartsa be az országspecifikus előírásokat, valamint az érvényes KNX-irányelvket.
	Před použitím zařízení si přečtěte tuto příbalovou informaci. Znalost tohoto dokumentu patří k zamýšlenému použití.	Przeczytaj tę dodatkową kartę przed uruchomieniem urządzenia. Znajomość tego dokumentu jest konieczna do prawidłowego używania urządzenia.	A készülék beépítése és üzembehelyezése előtt olvassa el ezt a kezelési segédletet. A készülék megfelelő alkalmazásához szükséges a segédlet információinak ismerete.
Provoz	Opis działania	Működés	
	PSN-230/640/30/KNX REG je 640mA napájecí jednotka KNX s vysokou účinností a malými rozdíly pouhých 3HP (52,5 mm). Jednotka má výstup sběrnice KNX a další výstup pro pomocné napětí (30 V DC). Široký teplotní rozsah od -5 °C do +50 °C pokryvá všechny typy aplikací. Normální provoz, stavы přetížení a provoz RESET jsou indikovány prostřednictvím vestavěného LED displeje.	PSN-230/640/30/KNX REG to zasilacz KNX o prądzie 640mA, wysokiej sprawności i małych wymiarach zaledwie 3HP (52,5 mm). Urządzenie posiada wyjście na magistralę KNX oraz dodatkowe wyjście na napięcie pomocnicze (30V DC). Szeroki zakres temperatur od -5°C do +50°C może pokryć wszystkie rodzaje aplikacji. Normalna praca, stany przeciążenia i działanie RESET są sygnalizowane poprzez wbudowany wyświetlacz LED.	A PSN-230/640/30/KNX REG egy 640 mA-es KNX tápegység nagy hatékony-sággal és kis, mindenkor 3HP (52,5 mm) mérettel. A készülék rendelkezik egy KNX busz kimenettel és egy további kimenettel a segédfeszültségez (30V DC). A -5°C és +50°C közötti széles hőmérséklet tartomány felhasználási kört tesz lehetővé. A normál működést, a túlerhűlási állapotokat és a RESET állapotot a beépített LED kijelző jelzi.


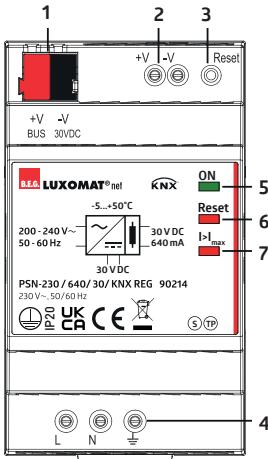


Fig. 1

1	Svorky KNX BUS (červená: BUS +V, černá: BUS -V)	Zaciski KNX BUS (czerwony: BUS +V, czarny: BUS -V)	KNX BUS csatlakozók (Piros: BUS +V, fekete: BUS -V)
2	Svorka pomocného napětí (30 V DC)	Zaciski napięcia pomocniczego (30V DC)	Kiegészítő feszültségszabályozó (30V DC)
3	Tlačítko RESET	Przycisk RESET	RESET gomb
4	Připojení střídavého proudu (L, N, $\frac{1}{\sqrt{2}}$)	Przyłącze AC (L, N, $\frac{1}{\sqrt{2}}$)	AC csatlakozás (L, N, $\frac{1}{\sqrt{2}}$)
5	ON (jednotka zapnuta, zelená LED)	ON (urządzenie włączone, zielona dioda LED)	ON (készülék bekapcsolva, zöld LED)
6	Reset (červená)	Reset (czerwona)	Reset (piros)
7	I > Imax (červená)	I > Imax (czerwona)	I > Imax (piros)
Obnovení / Chyba		Reset / Błąd	Visszaállítás / Hiba
► Fig. 1	Obnovení: Chcete-li provést reset, stiskněte tlačítko stiskněte tlačítko RESET na dobu alespoň 20 sekund, čímž resetujete napájecí zdroj KNX.	Reset: Aby przeprowadzić reset, należy nacisnąć przycisk RESET przez co najmniej 20 sekund, aby zresetować zasilacz KNX.	Visszaállítás: A visszaállításhoz nyomja meg a a RESET gombot legalább 20 másodpercig a KNX tápegység alaphelyzetbe állításához.
► Fig. 1	Chyba: Pokud se rozsvítí červená LED dioda (I > Imax) svítí při připojení síťového napětí, došlo k poruše. To znamená, že výstup KNX je přetížen nebo zkratován. Problém lze vyřešit odstraněním příčiny zkratu nebo snížením počtu zařízení KNX připojených k vedení. Po odstranění chyby provedte reset stisknutím tlačítka RESET na dobu přibližně 20 sekund.	Błąd: Jeśli czerwona dioda LED (I > Imax) świeci się po podłączeniu napięcia sieciowego, wystąpił błąd. Oznacza to, że wyjście KNX jest przeciążone lub ma zwarcie. Problem można rozwiązać poprzez wyeliminowanie przyczyny zwarcia lub zmniejszenie liczby urządzeń KNX podłączonych do linii. Po usunięciu błędu należy wykonać reset, naciśkając przycisk RESET przez ok. 20 sekund.	Hiba: Ha a piros LED (I > Imax) világít a hálózati feszültség bekapcsolásakor, hiba van. Ez azt jelenti, hogy a KNX kimenet túltérhelő vagy rövidzárlatos. A probléma a rövidzárlatok megszüntetésével vagy a vonalra csatlakoztatott KNX-eszközök számának csökkenésével oldható meg. A hiba kijavítása után végezzzen resetet a RESET gomb kb. 20 másodpercig tartó lenyomásával.
(L, N, $\frac{1}{\sqrt{2}}$, +V, -V)	Svorky střídavého a pomocného napětí	Zaciski napięcia zmiennego i pomocniczego	Váltakozó és segédfeszültségű csatlakozók
0.5 - 4.0 mm ²	Plný drát	Przewód pełny	Tömör vezeték
0.5 - 2.5 mm ²	Splétaný drát	Przewód skręcany	sodrott vezeték
12 - 26 AWG	Americký průřez drátu	Amerykański przekrój poprzeczny przewodu	Amerikai huzalvastagság
6.5 mm (0.255")	Délka odizolování	Długość ściągania izolacji	csupaszítás
3 mm	Šroubovák	Śrubokręt	Csavarhúzó
0.78 Nm (7 lbf in)	Doporučený utahovací moment	Zalecaný moment dokręcania	Ajánlott meghúzási nyomaték
Sběrnicový terminál KNX		Terminal magistrali KNX	KNX buszterminál
0.6 - 0.8 mm ²	Plný drát	Przewód pełny	Tömör vezeték
20 - 22 AWG	Americký průřez drátu	Amerykański przekrój poprzeczny przewodu	Amerikai huzalvastagság
5 mm (0.196")	Délka odizolování	Długość ściągania izolacji	csupaszítás

90214	CZ Montáž	PL Montaż	HU Összeszerelés
	Připojte napájecí jednotku k liště horního klobouku (TS35/7.5 nebo TS35/15).	Podłączyc zasilacz do szyny top-hat (TS35/7.5 lub TS35/15).	Csatlakoztassa a tápegységet a DIN sínrre (TS35/7.5 vagy TS35/15).
► Fig. 1	Připojte KNX. Připojení ke sběrnicovému vedení KNX se provádí pomocí sběrnicové svorky v levé horní části přední strany.	Podłączyc KNX. Podłączenie do linii magistralnej KNX odbywa się za pomocą zacisku magistralnego w lewej górnej części frontu.	Csatlakoztassa a KNX-re. A KNX buszvezetékhez való csatlakoztatás az előlről bal felső részén található buszcsatlakozóval történik.
	Uvedení do provozu	Uruchomienie systemu	Üzembe helyezés
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Použijte vodiče s dostatečným průřezem. ▪ Pro zapojení a montáž použijte vhodné montážní nástroje. ▪ Maximální počet připojených účastníků sběrnice je 64. ▪ Maximální délka úseku vedení je 350 m, měřeno podél vedení mezi zdrojem napájení a nejvzdálenějším účastníkem sběrnice. ▪ Maximální vzdálenost mezi dvěma účastníky sběrnice nesmí překročit 700 m. ▪ Maximální délka sběrnicového vedení je 1000 m s přihlédnutím ke všem segmentům. ▪ Jednotka nevyžaduje konfiguraci pomocí nástroje ETS® (Engineering Tool Software). Jakmile je zapojeny provedeno správně, rozsvítí se kontrolka ON a ostatní kontroly zůstanou zhasnuté, což signalizuje, že jednotka je v provozu. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stosować przewody o wystarczającym przekroju. ▪ Do okablowania i montażu użij odpowiednich narzędzi montażowych. ▪ Maksymalna liczba podłączonych uczestników magistrali wynosi 64. ▪ Maksymalna długość segmentu linii wynosi 350m, mierzona wzduż linii pomiędzy zasilaczem a najdalej położonym zlokalizowanym uczestnikiem magistrali. ▪ Maksymalna odległość pomiędzy dwoma uczestnikami magistrali nie może przekraczać 700m. ▪ Maksymalna długość linii autobusowej wynosi 1000m biorąc pod uwagę wszystkie segmenty. ▪ Urządzenie nie wymaga konfiguracji za pomocą narzędzia ETS® (Engineering Tool Software). Gdy tylko okablowanie zostało przeprowadzone prawidłowo, dioda LED ON zapala się, a pozostałe diody pozostają zgaszone, wskazując, że urządzenie pracuje. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Használjon megfelelő keresztszetesetű vezetékeket. ▪ A vezetékezéshez és a szereléshez használjon megfelelő szerelőszerszámokat. ▪ A csatlakoztattott készülékek maximális száma 64. ▪ Egy vezetékszakasz maximális hossza 350 m, a tápegység és a legtávolabbi buszrésztervő közötti vonal mentén mért távolság. ▪ Két busz résztervő közötti maximális távolság nem haladhatja meg a 700m-t. ▪ Egy buszvonal maximális hossza az összes szegment figyelembe véve 1000m. ▪ A készülék nem igényel konfigurálást az ETS® (Engineering Tool Software) eszközzel. Amint a kábelzés megfelelően megtörtént, az ON LED világít, a többi LED pedig kikapcsolva marad, jelezve, hogy az egység üzemben van.
	Funkční ukazatele LED	Sygnalizacja przy pomocy wskaźników LED	LED-s funkció visszajelzés
► Fig. 1	<p>Připravenost k provozu nebo normální provoz</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rozsvítí se zelená LED dioda a <p>Reset</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED b/czervená svítí <p>Příliš vysoký výstupní proud</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED a/zelená a c/czerná svítí. <p>Zkrat nebo přepolování sběrnice BUS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Svítí LED c/czerná <p>Žádné sítové napětí</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Všechny LED nesvítí 	<p>Gotowość do pracy lub normalna praca</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dioda LED a/zielona świeci się <p>Reset</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dioda LED b/czterwona świeci się <p>Dioda LED b/czterwona świeci się</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diody LED a/zielona i c/czterwona świeci się. <p>Zwarcie lub odwrócenie polaryzacji BUS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dioda LED c/czterwona świeci się <p>Brak napięcia sieciowego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wszystkie diody zgaszone 	<p>Üzemre kész vagy normál üzemmód</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED a/zöld világít <p>Reset</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reset LED b/piros világít <p>Túl magas a kimeneti áram</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A LED a/zöld és c/piros világít. <p>Rövidzálat vagy BUS polaritás felcserélése</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A c/piros LED világít <p>Nincs hálózati feszültség</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minden LED ki van kapcsolva
	EU Prohlášení o shodě	Deklaracja zgodności UE	EU-Megfelelőségi nyilatkozat
	Výrobek odpovídá tétomu nařízením 1. elektromagnetická kompatibilita (2014/30/EU) 2. nízké napětí (2014/35/EU) 3. omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (2011/65/UE) a (2015/863/EU)	Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektyw dotyczącymi: 1. kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE) 2. wyrobów niskonapięciowych (2014/35/UE) 3. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE) oraz (2015/863/UE)	A termék megfelel következő előírásoknak 1. elektromágneses megfelelőség (2014/30/EU) 2. kisfeszültségű előírások (2014/35/EU) 3. veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása elektromos és elektronikus berendezésekben (2011/65/EU) és (2015/863/EU)

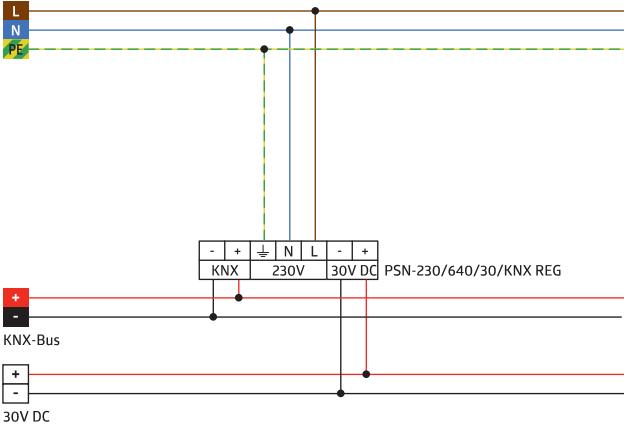

90214	CZ Technická data	PL Specyfikacja techniczna	HU Technikai adatok
200 - 240 V AC	Vstupní napětí	Napięcie wejściowe	Bemeneti feszültség
30 V DC + KNX BUS	Výstupní napětí	Napięcie wyjściowe	Kimeneti feszültség
0.5 W	Spotřeba elektrické energie	Pobór mocy	Teljesítményfelvétel
200 ms	Záložní čas v případě výpadku sítě	Czas podtrzymywania w przypadku awarii sieci zasilającej	Tartalékidő hálózati hiba esetén
	Ochranné funkce: Zkrat/ přetížení (odolnost proti zkratu)/ přepětí	Funkcje ochronne: Zwarcie/ przeciążenie (odporne na zwarcia)/ przepięcie	Védelmi funkciók: Rövidzárat/túlerhelés (rövidzárlatbiztos)/ túlfeszültség
	Chlazení: volnou cirkulací vzduchu	Chłodzenie: przez swobodny obieg powietrza	Hűtés: szabad légkeringésen keresztül
	LED displej pro normální provoz, reset sběrnice a přetížení sběrnice	Wskaźnik LED dla pracy normalnej, reset BUS i przeciążenie BUS	LED-kijelző normál működéshez, BUS-reset és BUS-túlerheléshez
DIN rail	Montáž na DIN TS-35/7,5 nebo 15	Montaż na DIN TS-35/7,5 lub 15	Szerelés DIN TS-35/7,5 vagy 15 síre
I / IP20	Stupeň krytí / třída	Stopień ochrony / klasa	Érintésvédelmi osztály / Védettség
PC	Bydlení	Obudowa	Burkolat
90 x 54 x 55mm	Rozměry	Wymiary	Méretek
-5 °C - +50 °C	Okolní teplota	Temperatura otoczenia	Környezeti hőmérséklet
Schéma zapojení		Schematy połączeń	Bekötési rajz
	Schematické znázornení - při zapojování detektoru, prosím, respektujte označení svorek na detektoru!	Schemat połączeń – podłączając czujnik proszę zwrócić uwagę na oznaczenia zacisków na czujniku!	Kapcsolási rajz - az érzékelő bekötésekor vegye figyelembe a csatlakozók jelölését a készüléken.
			
	Stránka produktu na internetu	Strona produktu w Internecie	Termékoldal az interneten

Code	90214	90214	90214	90214
	SV Säkerhetsinstruktioner	FI Turvallisuusohjeet	NO Sikkerhets instruks	EN Safety instructions
	Arbete och inkoppling på 230-voltsnätet får endast utföras av behörig elektriker. Kontakta en behörig elektriker vid fel eller driftstörningar.	Aseenus voidaan toteuttaa ainostaan päätevän sähköasentajan toimesta noudattaen sähköalan ohjeistuksia/sääntöjä.	Arbeid på utstyr beregnet for nettspenning skal utføres av fagpersonell.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.
	Bryt alltid strömmen innan montering och installation!	Katkaise päivirta ennen asentamista!	Utsyret frakobles nettet før montering!	Disconnect supply before installing!
	Beakta de landspecifika bestämmelserna samt de gällande KNX-riktlinjerna.	Noudata maakohtaisia määräyksiä sekä voimassa olevia KNX-ohjeita.	Følg de landsspesifikke forskriftenes samt gjeldende KNX-regningslinjer.	Observe the country-specific regulations as well as the valid KNX guidelines.
	Läs kompletterande datablad och manuallen innan driftsättning av denna enhet. Innehållet av de dokumenten är en del av handhavandet!	Lue tämä lisähöje sekä asennushojeet ennen tunnistimen käyttöönottoa. Kysiseiden dokumenttien tunteaminen on osa vastuullista käyttöä.	Les dette tilleggsdokumentet og brukermanualen før du setter produktet i drift. Dette dokumentet er en del av kunnskapsførståelsen rundt produktet.	Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this supplement is part of the intended use!
Funktion	Toiminto	Bruk	Operation	
PSN-230/640/30/KNX REG är en 640 mA KNX-strömforsörjning med hög effektivitet och små mått på endast 52,5 mm.	PSN-230/640/30/KNX REG on pienikokoinen (vain 52,5 mm) 640mA KNX-teholähde, jolla on korkea hyötysuhde.	PSN-230/640/30/KNX REG er en 640mA KNX-strømforsyning med høy effektivitet og små dimensjoner på bare 52,5 mm.	The PSN-230/640/30/KNX REG is a 640 mA KNX power supply with high efficiency and small dimensions of only 52,5 mm.	
Enheten har en KNX-busutgång och en extra utgång för extra ström (30 V DC). Det breda temperaturintervallet från -5 °C till +50 °C kan tillgodose alla typer av tillämpningar. Integrerade lysdioder används för indikering av normal drift, överbelastning och återställning.	Laitteessa on KNX-väylälähtö ja lähtö lisäjännitteelle (30 V DC). Laajan käyttölämpötilan -5°C – +50°C ansiosta laite soveltuu käytettäväksi erilaisissa kohdeissa. Laitteen normaalitöiminta, ylikuormitustilanteet ja RESET-toiminto näytetään merkkileiden avulla.	Enheten har en KNX-busutgång og en ekstra utgang for hjelpestrom (30 V DC). Det brede temperaturdriftsområdet fra -5 °C til +50 °C kan dekke alle typer applikasjoner. Integrert LED brukes til indikasjon på normal drift, overbelastningsførhold og RESET-drift.	The device has a KNX bus output and an additional output for auxiliary power (30 V DC). The wide temperature operating range from -5°C to +50°C can meet all kinds of applications. Integrated LED are used for indication of normal operation, overload conditions and RESET operation.	

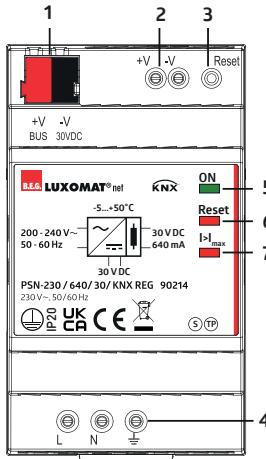


Fig. 1

1	KNX-busterminaler (Röd: BUS +V, svart: BUS -V)	KNX-väyläiliittää (Punainen : BUS +V, musta: BUS -V)	KNX bussklemmer (Röd: BUS +V, Svart: BUS -V)	KNX bus terminals (Red : BUS +V, Black: BUS -V)
2	Anslutning för extra strömför-sörjning (30 V DC)	Lisäjänniteliittääntä (30 V DC)	Hjelpestromterminal (30V DC)	Auxiliary power terminal (30 V DC)
3	RESET-knapp	RESET-painike	RESET-knapp	RESET button
4	Växelströmskontakter (L, N, $\frac{1}{2}$)	AC-liittimet (L, N, $\frac{1}{2}$)	AC terminaler (L, N, $\frac{1}{2}$)	AC terminals (L, N, $\frac{1}{2}$)
5	ON (ström på, grön lysdiod)	ON (virta päällä, vihreä LED)	ON (ström på, grønn LED)	ON (power on, green LED)
6	Återställning (röd)	Reset (punainen merkkiledi)	Tilbakestill (röd)	Reset (red)
7	I > Imax (röd)	I > Imax (punainen merkkiledi)	I > Imax (röd)	I > Imax (red)
Återställning / fel		Nollaus / virhe	Tilbakestill / feil	Reset / Error
► Fig. 1	Återställning: För att utföra en återställning trycker du på RESET-knappen i minst 20 sekunder för att återställa KNX-strömförserjningen.	Nollaus: Suorita nollaus painamalla RESET-painiketta vähintään 20 sekunnin ajan.	Tilbakestill: För å utföra en tilbakeställning, trykk på RESET-knappen i minst 20 sekunder för å tilbakestille KNX-strömforsyningen.	Reset: To carry out a reset, press the RESET button for at least 20 seconds to reset the KNX power supply.
► Fig. 1	Fel: Om den röda lysdioden (I > Imax) lyser när nätpånning läggs på har ett fel uppstått. Det betyder att KNX-utgången är överbelastad eller kortsluten. Problemet kan lösas genom att ta bort orsaken till kortslutningen eller genom att minska antalet KNX-enheter som är anslutna till linjen. När felet har avhjälpts ska du utföra en återställning genom att trycka på RESET-knappen i ca 20 sekunder.	Virhe: Jos punainen merkkiledi (I > Imax) syttyy, kun verkkojänne kytkeetään, on tapaturtuut virhe. Silloin KNX-lähtö on ylikuorimittettä tai oikosulussa. Ongelma voidaan ratkaista poistamalla oikosulun aiheuttaja tai vähentämällä väylään kytkeytijen KNX-laitteiden määrää. Kun vika on korjattu, suorita nollaus painamalla RESET-painiketta noin 20 sekunnin ajan.	Feil: Hvis den røde lysdioden (I > Imax) lyser når nettspenningen tilføres, har det oppstått en feil. Dette betyr at KNX-utgangen er overbelastet eller kortsluttet. Problemet kan løses ved å fjerne årsaken til kortslutningen eller ved å redusere antall KNX-enheter som er koblet til linjen. Når feilen er ubedrett, utfør en tilbakestilling ved å trykke på RESET-knappen i ca. 20 sekunder.	Error: If the red LED (I > Imax) lights up when mains voltage is applied, an error has occurred. This means that the KNX output is overloaded or short-circuited. The problem can be solved by removing the cause of the short circuit or by reducing the number of KNX devices connected to the line. Once the fault has been rectified, carry out a reset by pressing the RESET button for approx. 20 seconds.
(L, N, $\frac{1}{2}$, +V, -V)	Anslutningar för växelström och extra ström	AC- ja lisäjänniteliittimet	Terminaler for vekselstrøm og hjelpestrom	AC and auxiliary power terminals
0.5 - 4.0 mm ²	Massiv ledare	Yksisäikeinen johdin	Entrådet	Solid wire
0.5 - 2.5 mm ²	Tvinnad ledare	Monisäikeinen johdin	Flertrådet	Stranded wire
12 - 26 AWG	Amerikansk ledarstorlek	AWG-mitoitus	Amerikansk trådtykkelse	American wire gauge
6.5 mm (0.255")	Längd för avkapning av tråd	Johtimen kuorintapituuus	Lengde på avmantling	Wire stripping length
3 mm	Skruvmejsel	Ruuvimeisseli	Skrutrekker	Screwdriver
0.78 Nm (7 lbf in)	Rekommenderat åtdragningsmoment	Suoositeltu kieristysmomentti	Anbefalt tiltrekkingsmoment	Recommended tightening torque
KNX BUS-terminal		KNX-väyläiliittääntä	KNX BUS-Klemme	KNX-BUS terminal
0.6 - 0.8 mm ²	Massiv ledare	Yksisäikeinen johdin	Entrådet	Solid wire
20 - 22 AWG	Amerikansk ledarstorlek	AWG-mitoitus	Amerikansk trådtykkelse	American wire gauge
5 mm (0.196")	Längd för avkapning av tråd	Johtimen kuorintapituuus	Lengde på avmantling	Wire stripping length

90214	SV Montering	FI Asennus	NO Montering	EN Mounting
	Placerä nätaggregatet på DIN-skruen (TS35/7.5 eller TS35/15).	Asenna teholähdet DIN-kiskoon (TS35/7.5 tai TS35/15).	Plasser strømforsyningen på DIN-skruen (TS35/7.5 eller TS35/15).	Place the power supply onto the DIN rail (TS35/7.5 or TS35/15)
► Fig. 1	Anslut till KNX. Anslutningen till KNX BUS-linjen görs med bussterminalen som finns på den vänstra övre delen av framsidan.	Yhdistä KNX-väylään. Kytkentä KNX-väylään tehdään etupuolen vasemmassa yläosassa olevalla väylälittimellä.	Koble til KNX. Tilkoblingen til KNX BUS-linjen gjøres med busklemmen som er plassert på venstre øvre del av forsiden.	Connect to KNX. The connection to the KNX BUS line is made with the bus terminal located on the left upper part of the front side.
	Driftsättning	Käyttöönotto	Settes i drift	Putting into operation
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Använd ledningar med lämpigt tvärsnitt. ▪ Använd lämpliga monteringsverktyg för att göra ledningarna och monteringen. ▪ Det maximala antalet enheter som är anslutna till bussen är 64. ▪ Den maximala längden på ett linjeselement är 350 m, mätt längs linjen mellan strömsörjningen och den längst bort belägna bussenheten. ▪ Det maximala avståndet mellan två bussenheter får inte överstiga 700 m. ▪ Den maximala längden på en busslinje är 1000 m, med hänsyn till alla segment. ▪ Enheten kräver ingen konfiguration med ETS®-verktyget (Engineering Tool Software). När kabeldragningen är korrekt utförd kommer lysdioden ON att lysa och de andra lysdioderna förblir släckta för att indikera att enheten är i drift. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Käytä johtimia, joiden poikkileikkaus on riittävä. ▪ Käytä sopivia asennustyyppialuja johtotuksen ja asennuksen tekemiseen. ▪ Väylän liitetävien laitteiden enimmäismäärä on 64. ▪ Linjasegmentti enimmäispituus on 350 m mitattuna teholaitteet ja kauimmaiseen väylälaitteeseen välistä linjaan pitkin. ▪ Kahden väylälaitteet välinen enimmäistäisyys saa olla enintään 700m. ▪ Väylälinjan enimmäispituus on 1000 m, kun kaikki segmentit otetaan huomioon. ▪ Laite ei vaadi mitään konfigurointia ETS® (Engineering Tool Software). När kablingen er riktig utført, vil PÅ-LED-en lyse og de andre LED-lampene forbli slukket for å indikere at enheten er i drift. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bruk ledninger med tilstrekkelig tværssnitt. ▪ Bruk egnet monteringsverktøy for kabling og montering. ▪ Maksimalt antall enheter koblet til bussen er 64. ▪ Maksimal lengde på et linjeselement er 350 m, målt langs linjen mellom strømforsyningen og den fjerreste bussenheten. ▪ Maksimal avstand mellom to bussenheter må ikke overstige 700 m. ▪ Den maksimale lengden på en buslinje er 1000 m, alle segmentene tatt i betraktning. ▪ Enheten krever ingen konfigurasjon med ETS®-verktøyet (Engineering Tool Software). Når kablingen er riktig utført, vil PÅ-LED-en lyse og de andre LED-lampene forbli slukket for å indikere at enheten er i drift. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Use wires with an adequate cross-section. ▪ Use suitable mounting tools to do the wiring and mounting. ▪ The maximum number of devices connected to the bus is 64. ▪ The maximum length of a line segment is 350 m, measured along the line between the power supply and the farthest bus device. ▪ The maximum distance between two bus devices must not exceed 700 m. ▪ The maximum length of a bus line is 1000 m, keeping into account all segments. ▪ The device does not require any configuration with the ETS® (Engineering Tool Software) tool. Once the wiring is proper done, the ON LED will light up and the other LEDs remain off to indicate that the device is in operation.
	Indikering LED	Merkkiledien toiminta	LED indikator	LED function indicators
► Fig. 1	<p>Klar för drift eller fungerar normalt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED a/grön lyser <p>Äterställning</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED b/röd lyser <p>Utgångsströmmen är för hög</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lysdioderna a/grön och c/röd lyser <p>Kortslutning eller omvänt polaritet i bussen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lysdioden c/röd lyser <p>Ingen nätspänning</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alla lysdioder är släckta 	<p>Käytövalmis tai normaali toiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ON-merkkiledi/vihreä palaa <p>Nollaus</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RESET-merkkiledi/punainen palaa <p>Lähtövirta liian suuri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ON-merkkiledi/vihreä ja l>max-merkkiledi/punainen palavat. <p>Oikosulkui tai väylän käänneinen napaus</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l>max-merkkiledi/punainen palaa <p>Ei verkkojännitettä</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kaikki merkkiledit pois päältä 	<p>Klar för drift eller fungerer normalt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED a/grön lyser <p>Tilbakaställning</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED b/röd lyser <p>Utgangsström for høy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED a/grønn og c/rød lyser <p>Kortslutning eller omvendt polaritet på bussen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED c/röd lyser <p>Ingen nettspenning</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla lysdioder slukket 	<p>Ready for operation or working normally</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED a/green shines <p>Resetting</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED b/red shines <p>Output current too high</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LEDs a/green and c/red shine <p>Short-circuit or bus reverse polarity</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LED c/red shines <p>No mains voltage</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ all LEDs off
	EU Declaration of conformity	EU:n vaatimustenmukaisuustodistus	EU erklæring	EU-Conformiteitsverklaring
 	<p>Produkten överensstämmer med riktlinjerna</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. EMC-direktivet 2014/30/EU 2. Lågspanningsdirektivet (2014/35/EU) 3. Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (2011/65/EU) och (2015/863/EU) 	<p>Tämä tuote noudattaa seuraavia sääönskiä:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU) 2. low voltage (2014/35/EU) 3. Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU) 	<p>Dette produktet tilfredsstiller følgende direktiver:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. EMC-direktiv 2014/30/EU 2. Lavspanningsdirektivet (2014/35/EU) 3. Verbod op gebruik van gevarelijke chemicaliën in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU) en (2015/863/EU) 	<p>Dit product beantwoordt aan de volgende richtlijnen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU) 2. Laagspanning (2014/35/EU) 3. Verbod op gebruik van gevarelijke chemicaliën in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU) en (2015/863/EU)

90214	SV Teknisk data	FI Tekniset tiedot	NO Tekniske data	EN Technical data
200 - 240 V AC	Ingångsspanning	Tulojännite	Inngangsspenning	Input voltage
30 V DC + KNX BUS	Utgående spänning	Lähtöjännite	Utgangsspenning	Output voltage
0.5 W	Strömförbrukning	Tehonkulutus	Effekt	Power input
200 ms	Reservtid vid nätfel	Verkkovian varallaoloaika	Reservtid ved strømbrudd	Mains failure back-up time
	Skydd: Kortslutning / Overbelastning (kortslutningssäker) / Over-spänning	Suojausket: Oikosulkku / Ylikuormitus (oikosulkusuojattu) / Ylijännite.	Beskyttelse: Kortslutning / Overbelastning (kortslutningssikker) / Over-spänning	Protections: Short circuit / Overload (short-circuit-proof) / Over voltage
	Kylning: Genom fri luftkonvektion	Jäähdys: vapaailla ilmakonvektioilla	Kjøling: ved fri luftgjennomstrømming	Cooling: by free air convection
 	LED-indikator för normal drift, bussåterställning och överbelastning av bussen.	Merkkileedit normaalia toimintaa, väylän nollausta ja väylän ylikuormitusta varten.	LED-indikator for normal drift, bus tilbakestilling og bus overbelastning	LED indicator for normal operation, bus reset and bus overload
DIN rail	Installation på DIN TS-35 / 7.5 eller 15	Asennus DIN TS-35 / 7.5 tai 15	Installasjon på DIN TS-35 / 7.5 eller 15	Installation on DIN TS-35 / 7.5 or 15
I / IP20	Skyddsklass/ IP- klass	Suojausluokka	Beskyttelsesklasse	Class / Degree of protection
PC	Kapsling	Materiaali	Material	Housing
90 x 54x 55mm	Mått	Mitat	Dimensjon	Dimensions
-5 °C – +50 °C	Omringningstemperatur	Ympäristön lämpötila	Omgivelsestemperatur	Ambient temperature
	Kopplingsschema	Kyt Kentäkaavio	Koblingsskjema	Schematic diagram
	Kopplingsschema. Vid anslutning av detektor, var uppmärksam på märkningen av terminalanslutningarna!	Kyt Kentäkaavio – kytkettäässä laitetta noudata laitteessa olevia liittimiin merkintöjä!	Koblingsskjema. Vær nøyde med tilkoblingen av detektoren.	Schematic diagram – when connecting the detector, please respect the connection cables!
	Produktsida på internet	Tuotesivu internetissä	Produktside på internett	Product page on the internet