

Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓕ Notice de montage Ⓖ Instrukcja montażu
Ⓔ Instrucciones de montaje Ⓖ Istruzioni di montaggio

BLP...




RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417 Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi-group.de · www.ridi-group.com



- (D) Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- (F) Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- (PL) W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- (E) Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- (IT) Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.


- (D) Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar, wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- (GB) The light source of this luminaire is not replaceable. When light source has reached end of life-time the complete luminaire has to be replaced.
- (F) La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse aura atteint la limite de sa durée de vie, le luminaire complet doit être remplacé.
- (PL) Nie ma możliwości wymiany źródła światła w tej oprawie oświetleniowej, po zakończeniu żywotności źródła światła, należy wymienić całą oprawę oświetleniową.
- (E) La fuente luminica de esta luminaria no se puede sustituir. Cuando la fuente luminica ha alcanzado el final de su vida útil, hay que sustituir toda la luminaria.
- (IT) La sorgente di luce di questa lampada non è sostituibile, una volta esaurita la sua durata si deve sostituire l'intera lampada.




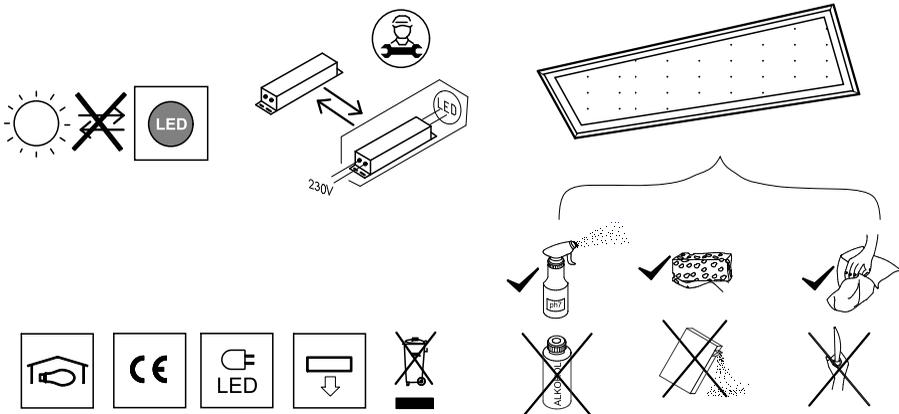


Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.



Misprints and errors excepted.
We reserve the right of formal and technical modifications.

Typ	L	B	L _S	B _S	L4	B4	H4	H	
BLP-EQ 0595ND	595	595	600	600	178	36	29	33	☐
BLP-EQ 0595DA	595	595	600	600	200	64	32	33	⊕
BLP-EQ 0622ND	620	620	625	625	178	36	29	33	☐
BLP-EQ 0622DA	620	620	625	625	200	64	32	33	⊕

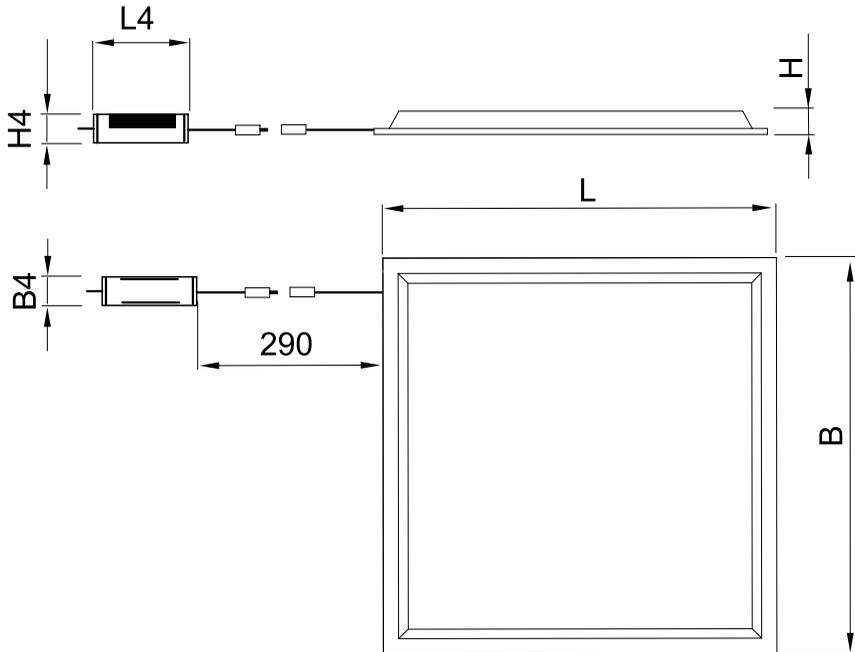

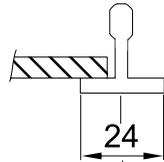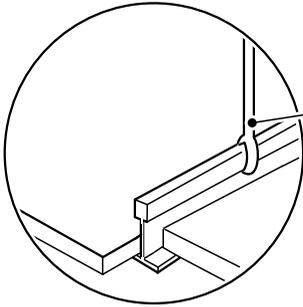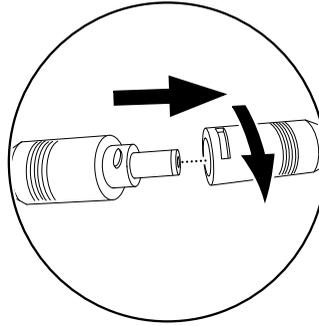

Keine Isolierung
 No insulation
 Pas d'isolation
 Brak izolacji
 Sin aislamiento
 Nessun isolamento


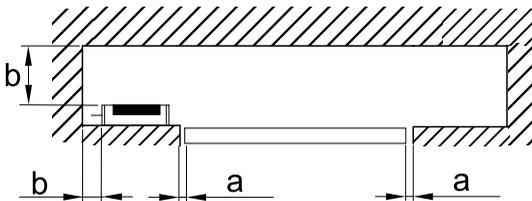
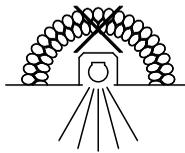


$a_{min} = 0 \text{ mm}$

$b_{min} = 65 \text{ mm}$




... ND

RIDI
AC 220-240V/50-60Hz

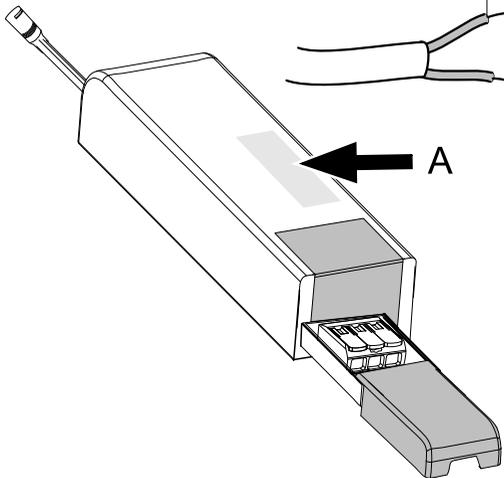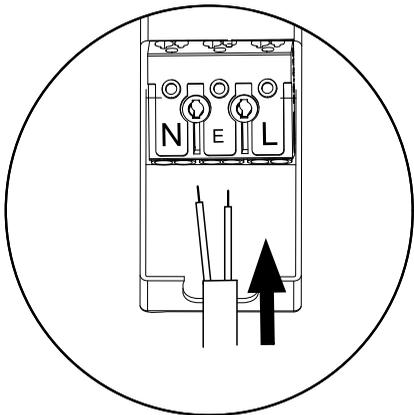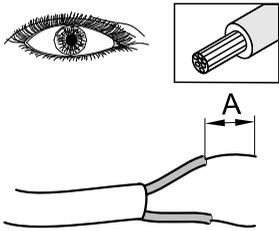

...DALI

RIDI
AC 220-240V/50-60Hz

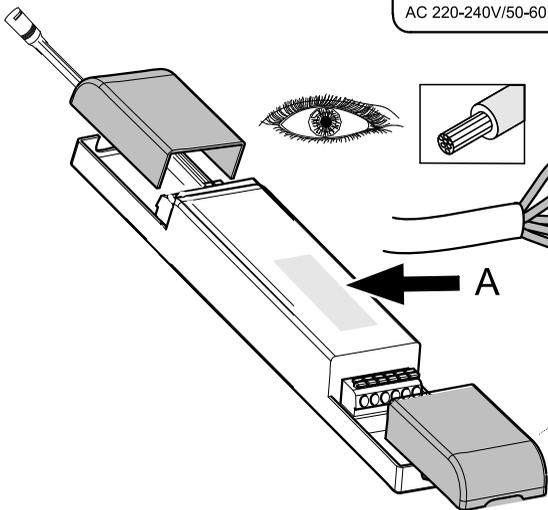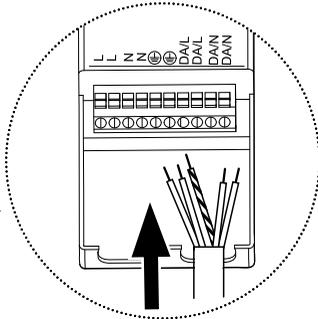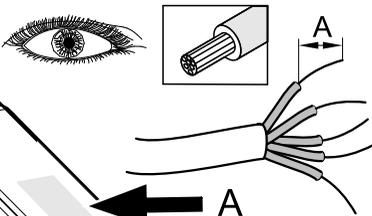




1





A2

A1

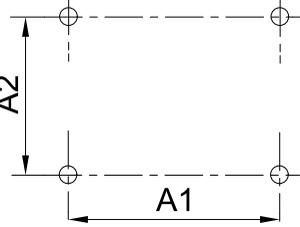


Typ	Nr.	A1	A2	
BLP-EQ 595	0209285	500	500	200
BLP-EQ 622	0209284	500	500	220

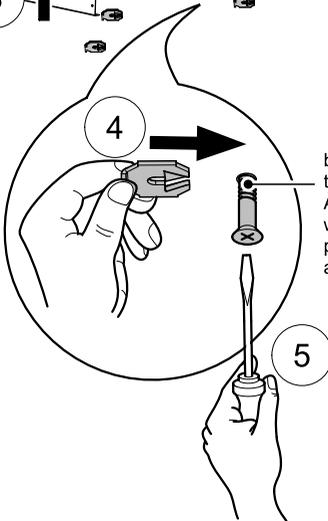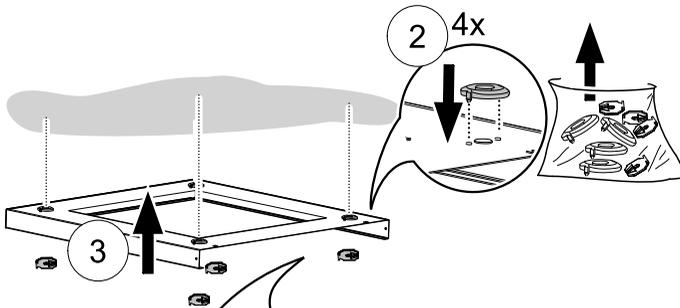


bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente



5/8

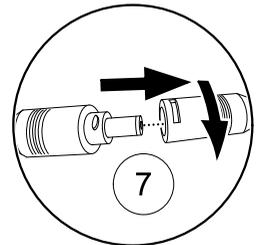

ZBS-AR...

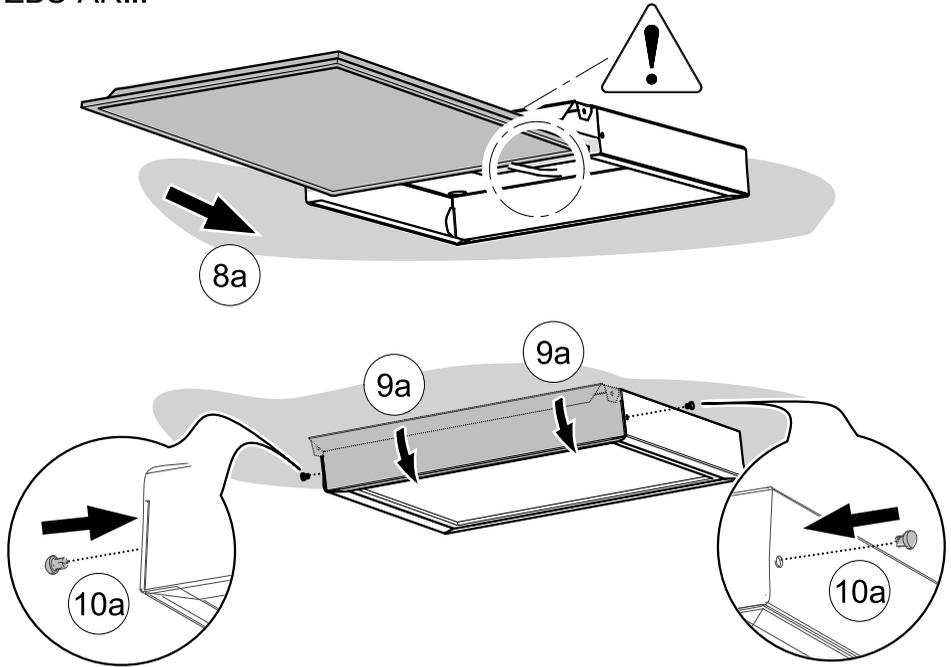

ZBS-ER...



FPL-EQ 622 FPL-EQ 595

MON6340



