


# Montageanleitung für CEE-Dose

Art.-Nr. 6133587


## Montagehinweise

1. CEE-Dose auf die Befestigungsschiene im Kanal aufrasten.
2. Dose durch 180°-Drehung der zwei innenliegenden Excenterbolzen fixieren.
3. Benötigte Seite der Kabeleinführung an der Schnittmarkierung ausschneiden.
4. Leitungen abisolieren und einlegen.
5. Leitung mittels mitgelieferter Zugentlastung fixieren und Klappdeckel schließen.
6. Oberteile aufrasten. Schnittkante des Oberteils bis an die Dose heranführen.
7. Blende aufsetzen.
8. CEE-Steckvorrichtung anschließen und in der Dose montieren.

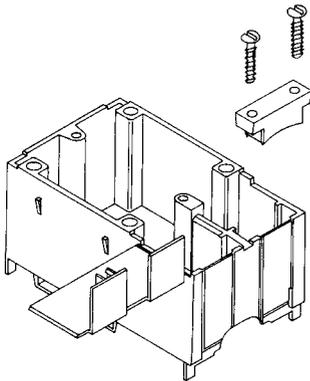

## Einbau von CEE-Steckvorrichtungen (400 V, Polzahl 5)

Hersteller	Typ	Strom (A)	Befestigung
Mennekes	1385	16	□ 80
	1276	32	□ 60
	228	16	□ 80
	4002	16	□ 87
BALS	13005	16	□ 80
	1382	16	□ 83
ABL	F51.34	16	□ 80
	F52.34	32	□ 80
Walther	410	16	□ 80
	430	32	□ 80
	411	16	□ 80
	431	32	□ 80
	415	16	□ 87

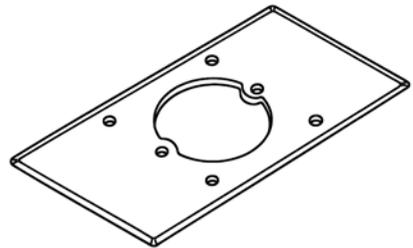

Art.-Nr.  
6133569 Farbe RAL 9010 reinweiß



**OBO Bettermann**  
**Holding GmbH & Co. KG**  
P. O. Box 1120  
58694 Menden  
GERMANY

**Customer Service:**  
Tel.: +49 2373 89 - 17 00  
Fax.: +49 2373 89 -12 38  
info@obo.de  
www.obo-bettermann.com