


UFP8 Cat.6_A AWG 24-23/1, AWG27-23/7 & UFP8 Cat.6_A AWG23-22/1, AWG23-22/7

Montagehinweis / Mounting information


70
50
15
5
mm
10

1 U/UTP Cat.6_A, Cat.6+, Cat.5e

Abisolierlänge / stripping length min. 40 mm

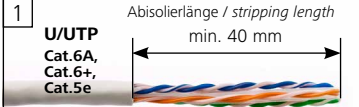


nicht metallisches Trennelement abschneiden

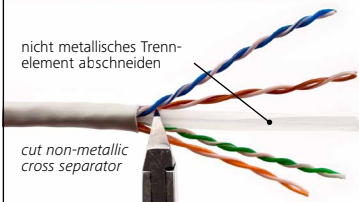

cut non-metallic cross separator


2 T568A Adernpaare vorsortieren

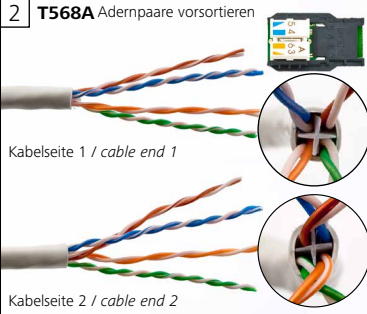

Kabelseite 1 / cable end 1

Kabelseite 2 / cable end 2


T568B presort pairs

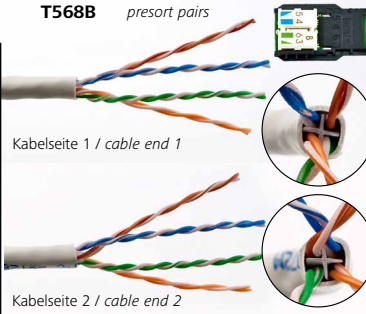

Kabelseite 1 / cable end 1


Kabelseite 2 / cable end 2

3 Adernpaare entdrillen und in den Adernmanager einführen

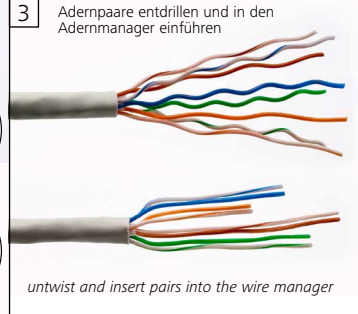

untwist and insert pairs into the wire manager


4 Adernmanager grau / wire manager grey für / for Ø 0,85 - 1,1 mm




Sorgfältige Glättung der Einzeladern vor dem Einführen in den Adernmanager

smooth wires accurately before inserting into the wire manager


Adernmanager weiß / wire manager white für / for Ø1,0 - 1,6 mm

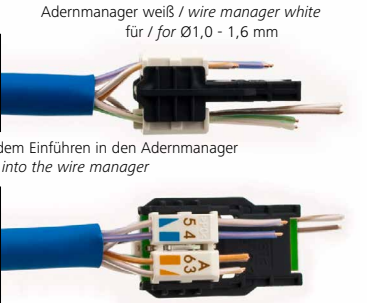

5



Zangenschlüssel Plier-wrench 1 1/2" 100025795



Parallel Presswerkzeug Parallel press tool 100025800

6 Alle Adern bündig abscheiden, max. 0,5 mm überstehend



cut all wires protruding max. 0.5 mm

8 Einschieben des Adernmanagers in das Gehäuse



T568B

T568A

insert the wire manager into housing

9



Adernmanager kann mit Deckel in Endlage gebracht werden

wire manager can be brought to end position by means of cover

10 Bügel zur Zugentlastung einrasten



apply bracket for cable relief until snap-in

Anschluss / connection		Anwendung / application					
Farbcode colour code	T568	PROFINET	R45E P1N Nr./No.	10BT/100BT	1 Gigabit/10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/S0	Upo/ TEL
A	B						
W - G	W - O	YE	1	•	•		
G - G	O - O	O	2	•	•		
W - O	W - G	W	3	•	•	•	
BL - BL	BL - BL	-	4		•	•	•
W - BL	W - BL	-	5		•	•	•
O - G	G - BL	BL	6	•			
W - BR	W - BR	-	7				
BR - BR	BR - BR	-	8				

100125596 / 10000019908 © 03.2024 by Telegärtner