




# Bitte beachten !

## Installationshinweis zur DEHNbox DBX Art.-Nr. 922 220




### Installation in 3 Schritten – Elektro Fachkraft Montageort nahe TAE-Steckdose

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <b>1</b> Westernstecker (RJ11) abschneiden und den Außenmantel ca. 25 mm abisolieren | <b>2</b> Aderleitungen ca. 8,5-9,5 mm abisolieren und die angegebenen Push-in-Klemmen verwenden <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ader-weiß = 1</li><li>▪ Ader-gelb = 2</li></ul> | <b>3</b> Kabelbinder für die Zugentlastung anbringen und Deckel schließen |
|--|---|---|

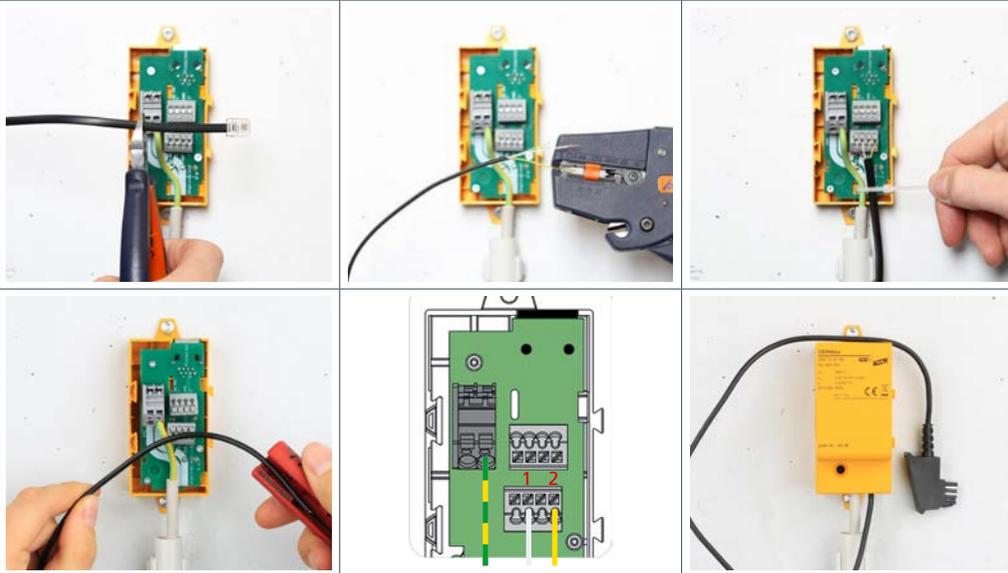

### Anschluss in 3 Schritten – Endkunde

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <b>1</b> F-Stecker der DEHNbox in die mittlere Buchse „F“ der TAE-Steckdose anschließen | <b>2</b> Anschluss des Patchkabels an die DEHNbox | <b>3</b> Patchkabel an den Router anschließen |
|---|---|---|

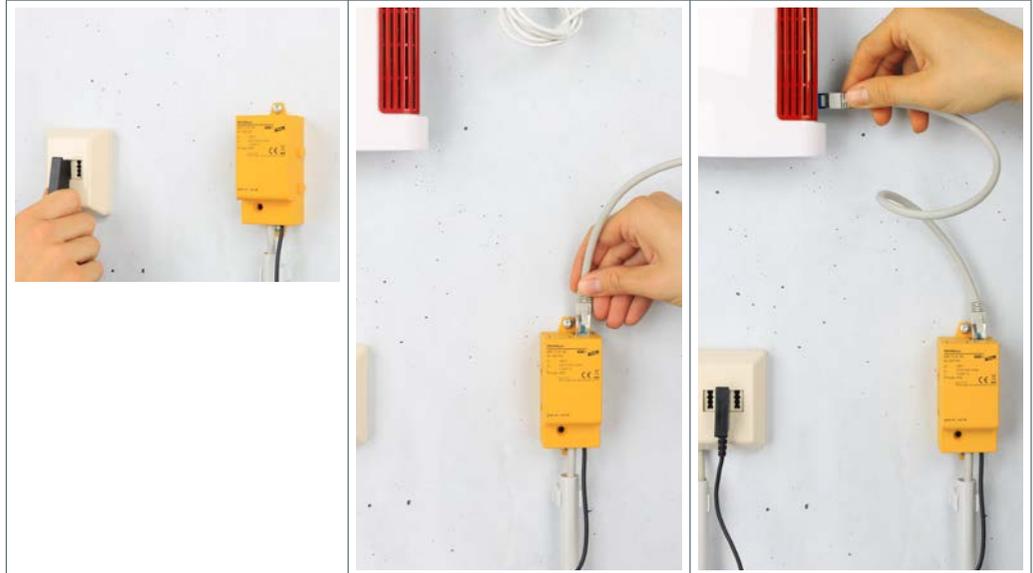



# Bitte beachten !

## Installationshinweis zur DEHNbox DBX Art.-Nr. 922 220



### Eintrittswege von gefährlichen Überspannungen



Energieversorgung



Telekommunikations-  
leitung



Datenleitung



### Beugen Sie Schäden vor! Sichern Sie alle Eintrittswege von Überspannungen ab!

Denken Sie daran:  
Endgeräte haben heute mehr Eingänge als nur  
**eine** Spannungsversorgung.



### Schutzmaßnahmen für Wohngebäude ohne äußeren Blitzschutz



#### Energieversorgung



**DEHNshield ZP Basic 2 SG**  
Typ **DSH ZP B2 SG TT 255**  
Art.-Nr. **909 396**



#### Telefon- und Internetanschluss



**DEHNbox**  
Typ **DBX TC B 180**  
Art.-Nr. **922 220**



#### Breitband- und Kabelanschluss



**DEHNgate**  
Typ **DGA FF TV**  
Art.-Nr. **909 703**



Mehr unter: [www.dehn.de/gebaeude](http://www.dehn.de/gebaeude)