


MONTAGEANLEITUNG

Kabelrinnendeckel RDRS...-2.0


zur Bestückung mit Drehriegel RDRS 9X2

1. Deckel rechtwinklig ablängen (1) bzw. bei Richtungsänderung entsprechende Gehrung (2) schneiden.


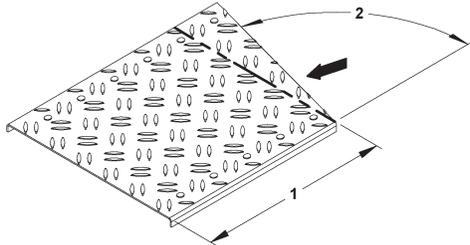


2. Deckel wenden und mit dem Schlagdom die den Schnittkanten am naheliegenden Vorprägungen entfernen (1).

2.

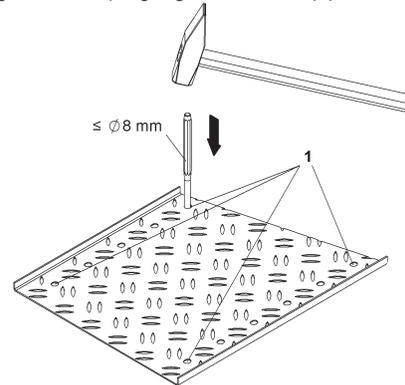

3. Drehriegel **RDRS 9X2** entsprechend dem Bedarf vormontieren.

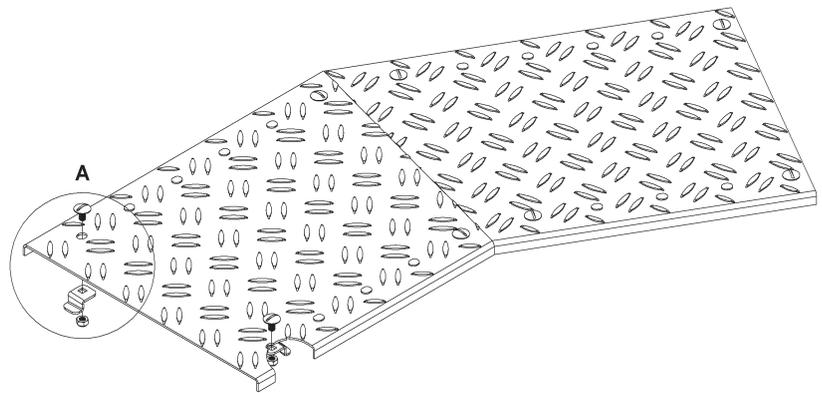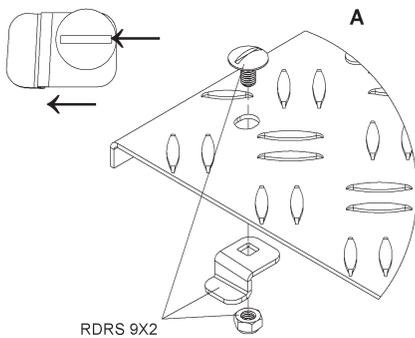

4. Kabelrinnendeckel **RDRS...-2.0** auf die Kabelrinne auflegen, Schraubendreher ansetzen und den Drehriegel entsprechend eindrehen. Die Drehriegelplatte greift unter die gerollte Längskante der Kabelrinne und gewährleistet somit eine klemmende Verbindung zwischen Deckel und Kabelrinne.

