


MONTAGEANLEITUNG

Universeller Befestigungsbügel RMB 50/75

für gelochte Minirinnen bis zu einer Rinnenbreite von max. 75 mm,
für eine separate Führung von Datenkabeln, schraubenlose Wandbefestigung


Befestigung als Wandmontage mittels einem Dübel

Bügel mit seiner Ausstanzung in die seitliche Perforation der Minikabelrinne einlegen und anschließend um 90° bis zum Einrasten drehen.

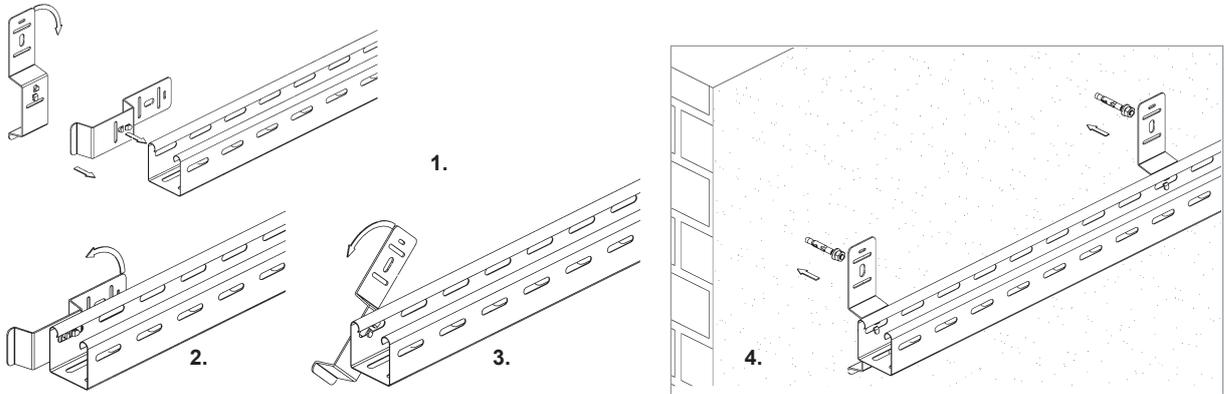

Befestigung durch Einhängen am Seitenholm der Weitspannrinne/-leiter, außen

Mit Hilfe des Schraubendrehers Bügel u-förmig umkanten. Bügel mit seiner Ausstanzung in die seitliche Perforation der Minikabelrinne einlegen und anschließend um 90° bis zum Einrasten drehen.

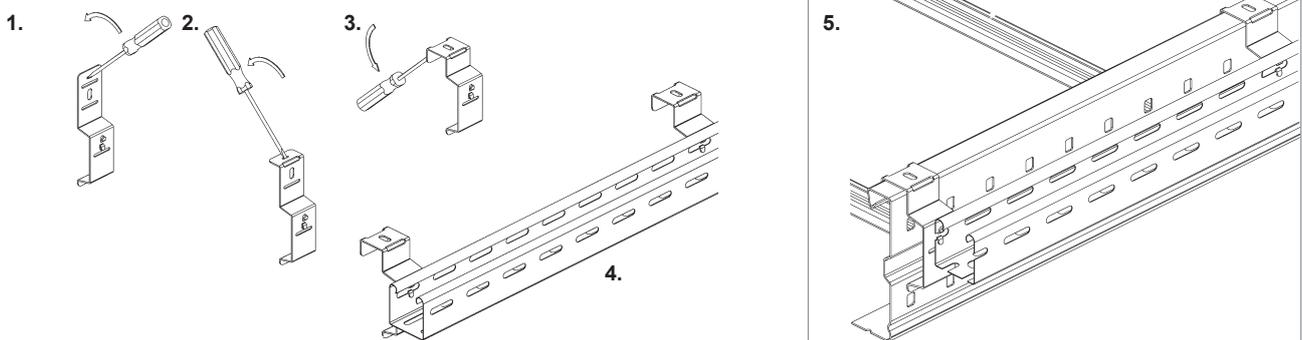

Befestigung durch Einhängen am Seitenholm der Weitspannrinne/-leiter, innen

Für die innenliegende Verlegung der Minirinne den unteren Bereich des RMB 50/75 um 90° kanten. Bügel mit seiner Ausstanzung in die seitliche Perforation der Minikabelrinne einlegen und anschließend um 90° bis zum Einrasten drehen.

