



MONTAGEANLEITUNG


Kabelverschraubung 2640M...EMV

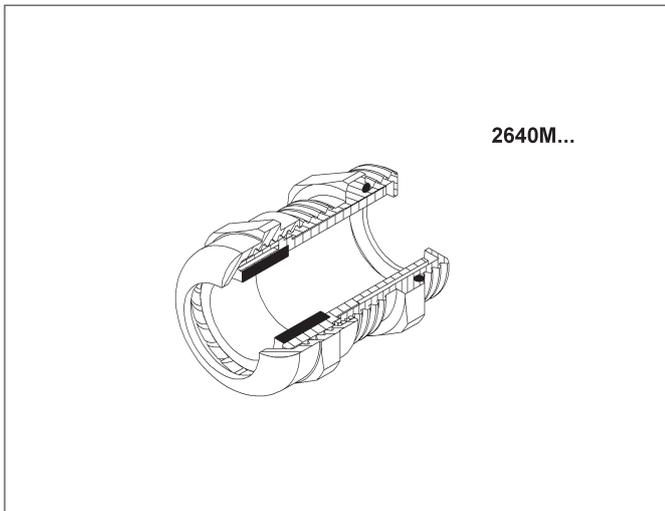


1. Leitung nach Montageerfordernis absetzen.
 Das Schirmgeflecht endet in der Kabelverschraubung.

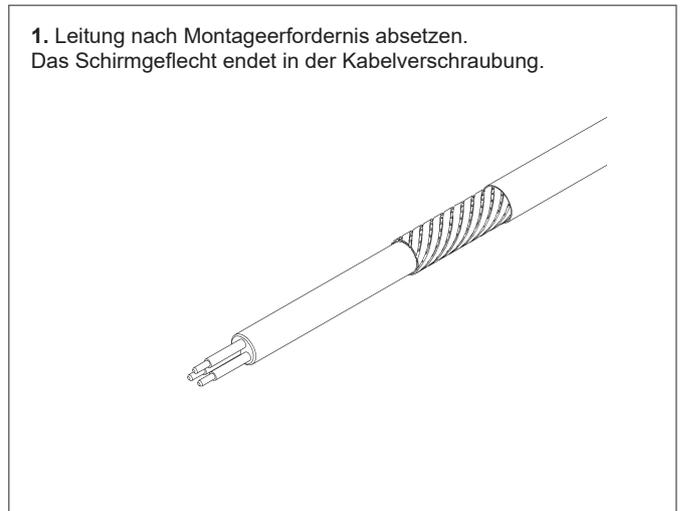

2. Druckmutter und Kunststoff-Klemmeinsatz mit Dichtring über die Abschirmung der Leitung schieben.

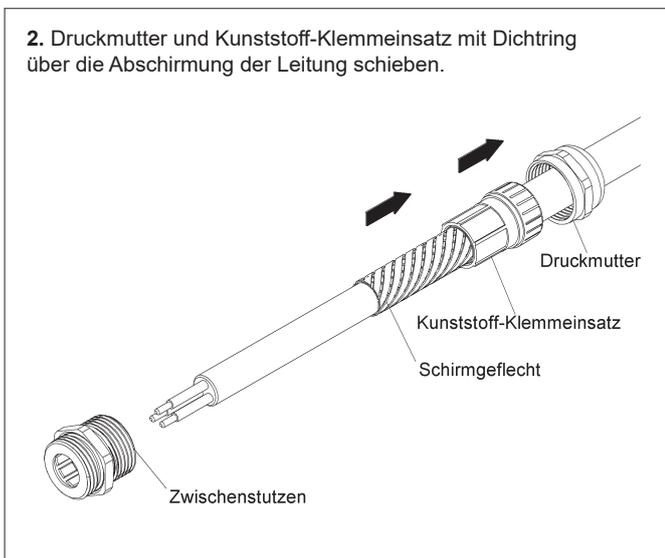

3. Das gestauchte Schirmgeflecht wird durch den Kunststoff-Klemmeinsatz auf den Metallbund am Zwischenstutzen gepreßt und so die elektrische Kontaktierung hergestellt. Das Schirmgeflecht liegt großflächig am Zwischenstutzen auf und wird durch den elektrisch leitenden Messingkörper mit der Masse verbunden.

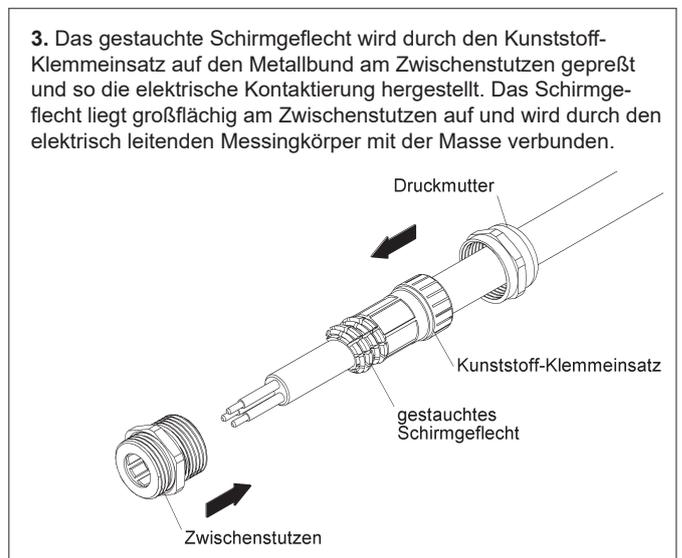

4. Bei lackierten Blechwandungen empfehlen wir den Einsatz der EMV Sechskantmutter 420M...EMV. Das zeitaufwendige Entfernen der Lackierung entfällt.

