


MONTAGEHINWEIS

Anbringen der Drehriegel im Deckel (WDV...) der Weitspannsysteme mit einem Mindestabstand von ≥ 50 mm zum Deckelanfang/-ende (unbedingt einhalten!). Verwendung im Außenbereich nur durch zusätzliche Sicherung möglich.

Darstellung der **S** Ausführung

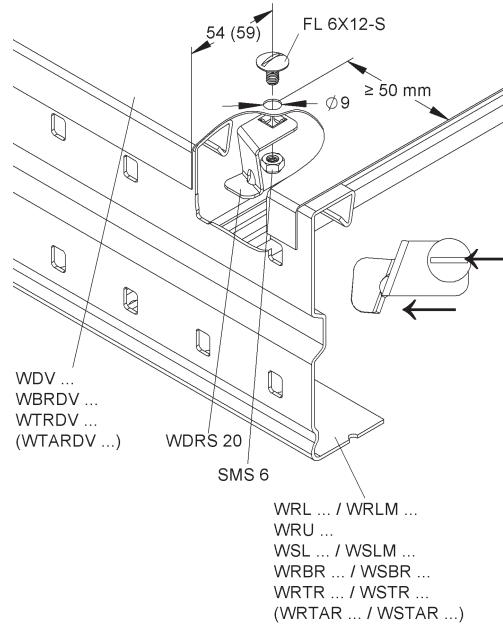

Darstellung der **F** und **E3** Ausführung

