
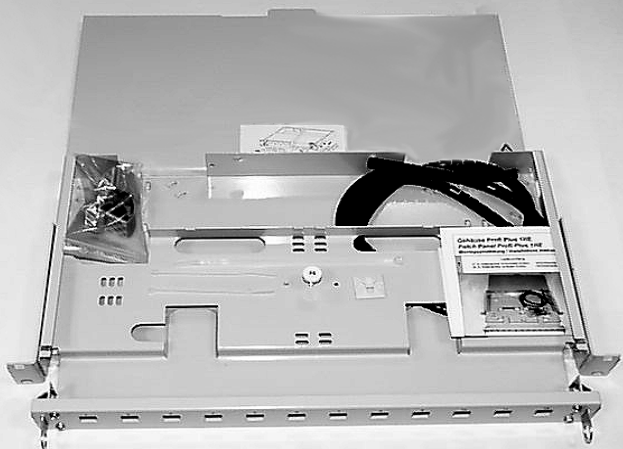
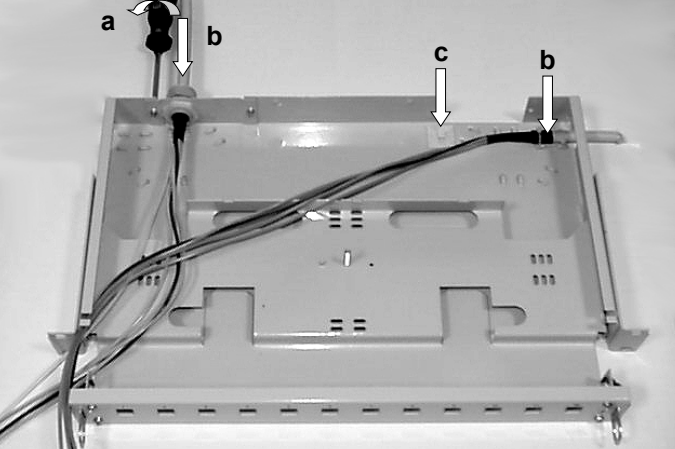
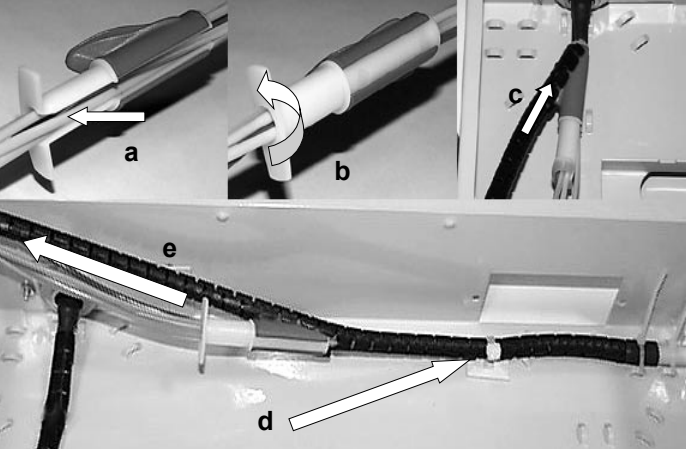
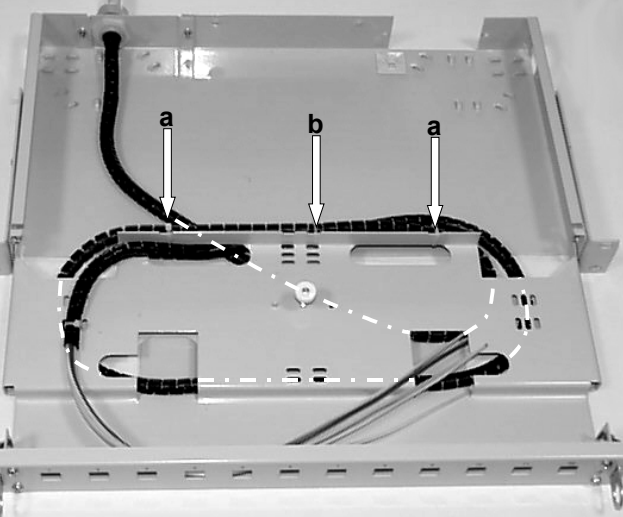
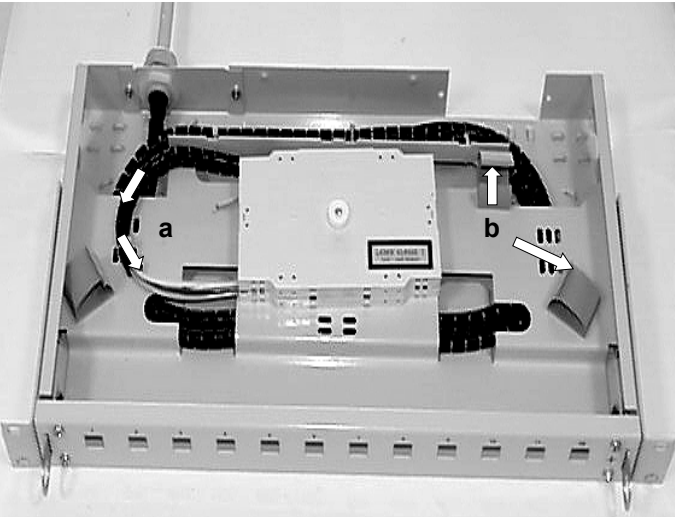


Gehäuse Profi Plus 1HE

Montageanweisung

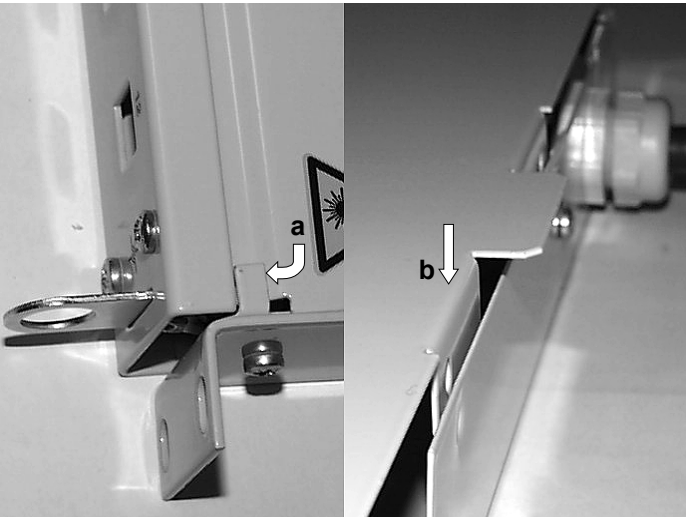

<p>1</p> <p>Lieferumfang H02030A0425 Gehäuse ohne Frontplatte (Frontplatte optional) Kabelschellenset, Kabelbinder (5x klein, 1x groß), Kabelbinderpad, selbstklebend (1x) Schutzschlauch (1,5 m), Einziehhilfe (1x), Montageanweisung (1x)</p> 	<p>2</p> <p>a) Anschrauben der Kabeleinführungsplatten (optional) b) Freilegen und glätten der Bündeladerröhrchen auf einer Länge von ca. 3 m. Befestigen des Kabels mittels PG-Verschraubung und/oder Kabelbindern. c) Aufkleben des Kabelbinderpads zur Schutzschlauchbefestigung.</p> 	<p>3</p> <p>a) Einlegen der Bündeladerröhrchen in die Einziehhilfe b) Öffnung der Einziehhilfe durch drehen schließen. c) Schutzschlauch auf die Nase der Einziehhilfe und über den Kabelmantel schieben. d) Befestigen des Schutzschlauches mittels Kabelbinder e) Mit Einziehhilfe Bündeladerröhrchen in Schutzschlauch ziehen.</p> 
<p>4</p> <p>a) Schutzschlauch wie dargestellt verlegen und mit Kabelbindern befestigen. (1. Befestigungsstelle 60 cm nach PG-Verschraubung) b) Ende des Schutzschlauches mit Kabelbinder fixieren und die Bündeladerröhrchen auf die Oberseite führen.</p> 	<p>5</p> <p>a) Die Bündeladerröhrchen verlegen und in der Spleißkassette befestigen b) Kabelschellen für die Pigtailführung aufkleben.</p> 	<p>6</p> <p>a) Deckel unter die Laschen schieben. b) Deckel im hinteren Bereich nach unten drücken und einrasten.</p> 

Patch Panel Profi Plus 1HU


Installation instructions




- 1 Scope of delivery H02030A0425**
 housing without front plate (front plate to be ordered separately),
 fixing clips for pigtails (4x), cable ties (5x small, 1x big),
 fixing pad for cable tie (1x), protection tube (1,5 m),
 draw-in-tool (1x), installation instructions (1x)




- 2**
- Fix the cable entry. (to be ordered separately)
 - Stripping the cable on a length of 3 m and fix the cable using PG16 gland or cable ties. (to be ordered separately)
 - Apply the fixing pad for fixing the protection tube

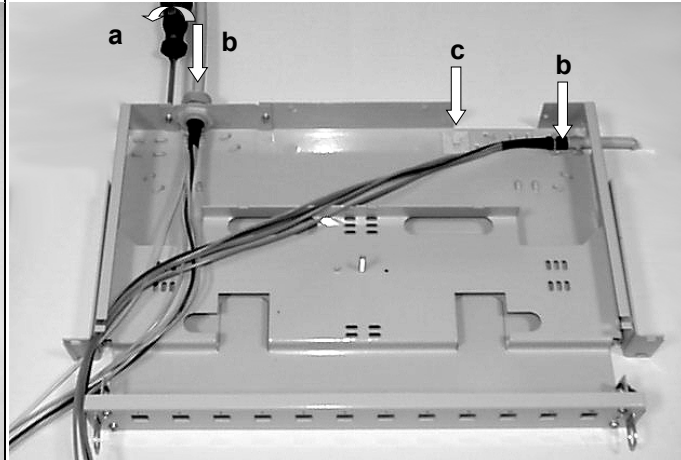


- 3**
- Apply the cable tubes into the draw-in-tool.
 - Close the tool by twisting.
 - Apply the protection tube onto the tip of the tool and slide it over the cable jacket.
 - Fix the protection tube using the cable ties supplied.
 - Draw the cable tubes with the tool into the protection tube.

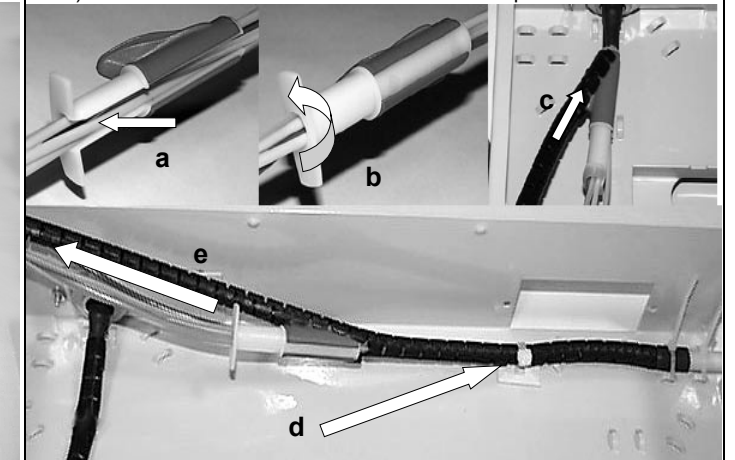

- 4**
- Lay the protection tube as shown and fix it using the cable ties supplied. (First fixing 60 cm after the cable entry)
 - Fix the end of the protection tube with cable tie and pass the cable tubes to the upper layer of the slide-in unit.

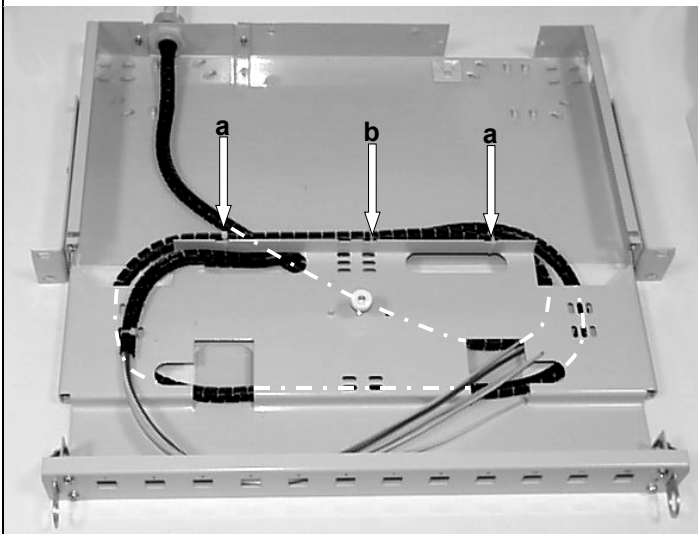

- 5**
- Lay the cable tubes as shown and fix them inside the splice cassette.
 - Apply the cable fixing clips for guiding the pigtails.

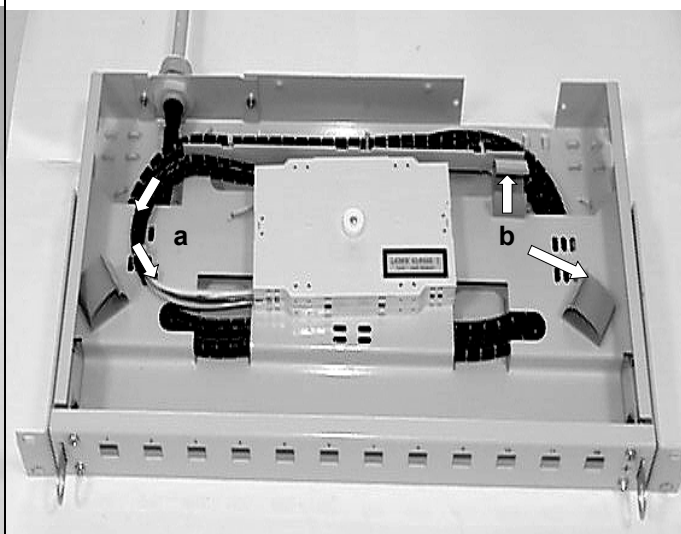

- 6**
- Place the cover under feeders of the housing
 - Press down the rear end of the cover and snap in.

