

# Gehäuse Profi Plus 2HE

## Montageanweisung



**1**


### Lieferumfang H02031A0037

Gehäuse ohne Frontplatte (Frontplatte optional)  
Kabelschellenset, Kabelbinder (5x klein, 1x groß),  
Kabelbinderpad, selbstklebend (1x), Schutzschlauch (3 m)  
Einziehhilfe (1x), Montageanweisung (1x)




**4**

- a) Schutzschläuche wie dargestellt verlegen. Beide müssen an markierter Stelle nach Oben kommen.
- b) Schutzschläuche mit Kabelbindern befestigen.

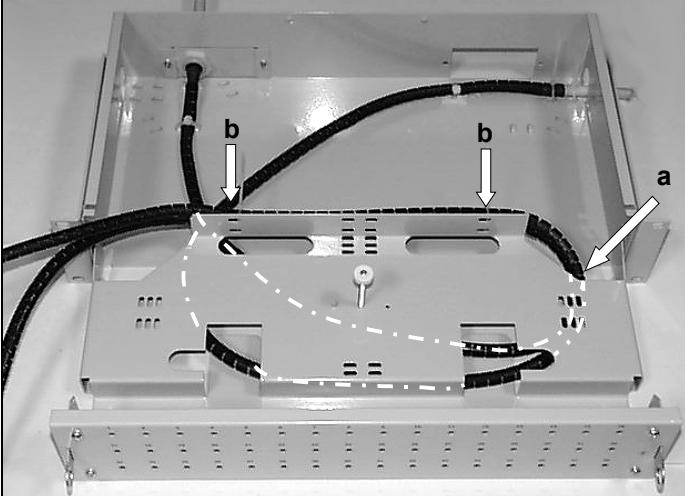


**2**

- a) Anschrauben der Kableinführungsplatten. (optional)
- b) Freilegen und glätten der Bündeladerröhrchen auf einer Länge von ca. 3 m. Befestigen des Kabels mittels PG-Verschraubung und/oder Kabelbinder.
- c) Aufkleben des Kabelbinderpads zur Schutzschlauchbefestigung.

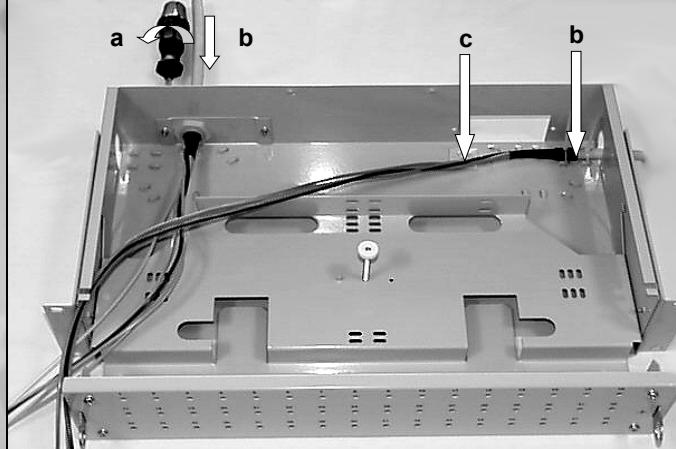


**5**

- a) Schutzschläuchenden mit Kabelbindern festlegen
- b) Die Bündeladerröhrchen verlegen und in der Spleißkassette befestigen.
- c) Kabelschellen für die Pigtailführung aufkleben.

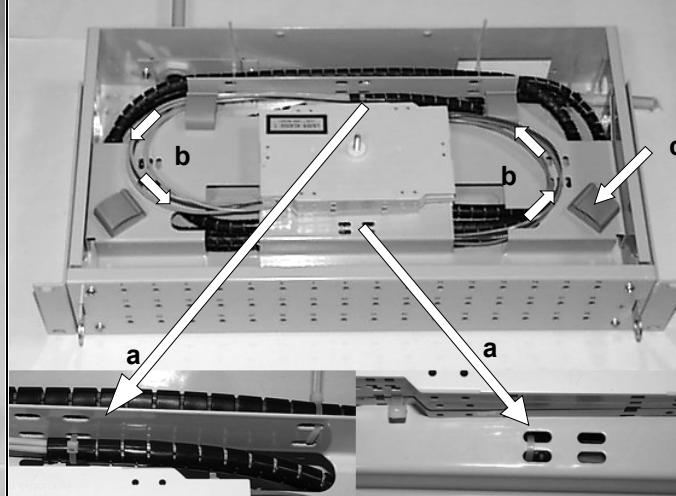


**3**

- a) Einlegen der Bündeladerröhrchen in die Einziehhilfe.
- b) Öffnung der Einziehhilfe durch drehen schließen.
- c) Schutzschlauch auf die Nase der Einziehhilfe und Kabelmantel schieben.
- d) Befestigen des Schutzschlauches mittels Kabelbinder.
- e) Mit Einziehhilfe Bündeladerröhrchen in Schutzschlauch ziehen.

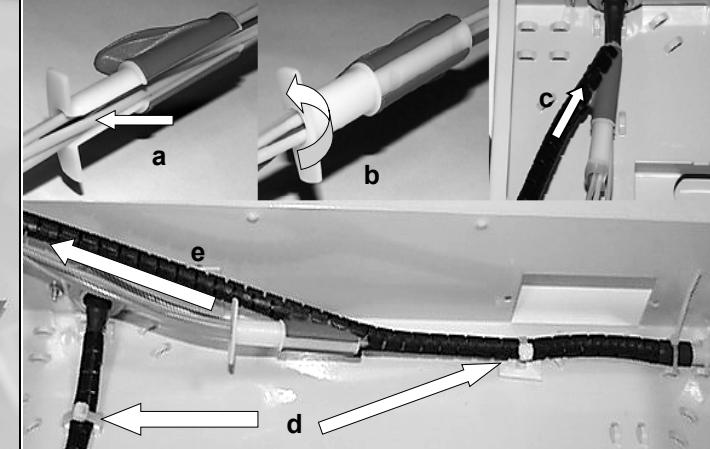

**6**

- a) Deckel unter die Laschen schieben.
- b) Deckel im hinteren Bereich nach unten drücken und einrasten.

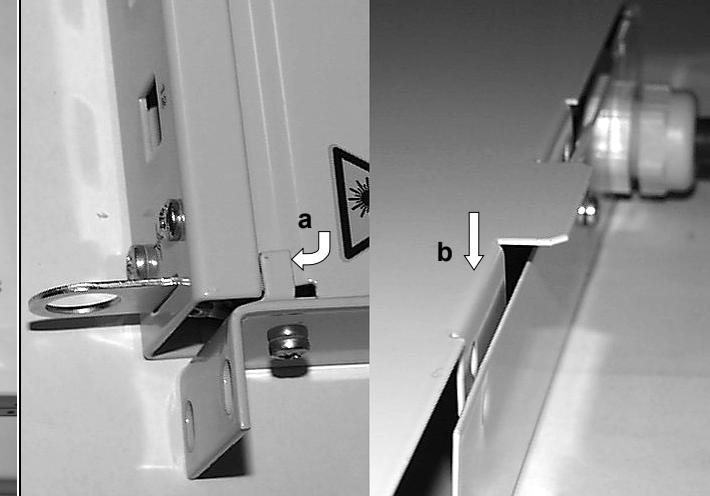

# Patch Panel Profi Plus 2HU

## Installation instructions




**1**

### Scope of delivery H02031A0037

housing without front plate (front plate to be ordered separately),  
fixing clips for pigtailed (4x), cable ties (5x small, 1x big),  
fixing pad for cable tie (1x), protection tube (1,5 m),  
draw-in-tool (1x), installation instructions (1x)




- 4**
- a) Lay the protection tubes as shown and fix them using the cable ties supplied; both tube must be passed to the upper layer of the slide-in unit as marked
  - b) Fix the end of the protection tube with cable tie and pass the cable tubes to the upper layer of the slide-in unit.

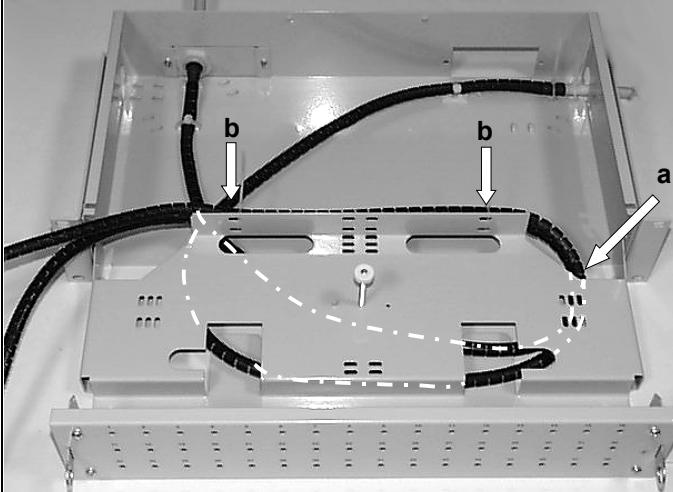


**2**

- a) Fix the cable entry. (to be ordered separately)
- b) Stripping the cable on a length of 3 m and fix the cable using PG16 gland or cable ties.(to be ordered separately)
- c) Apply the fixing pad for fixing the protection tube

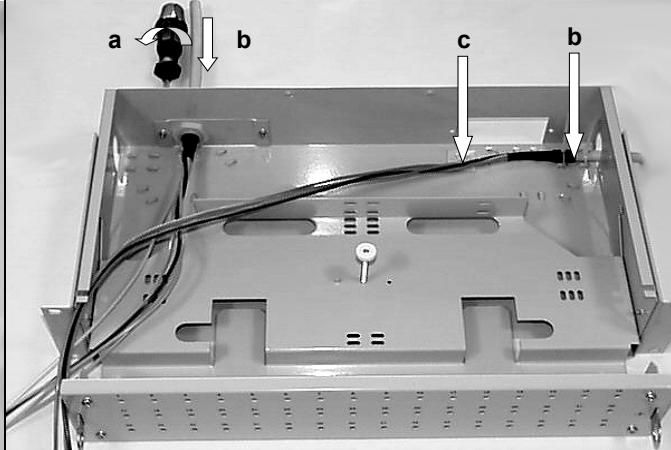


**5**

- a) Fix the end of the protection tubes with cable ties.
- b) Lay the cable tubes as shown and fix them inside the splice cassette.
- c) Apply the cable fixing clips for guiding the pigtailed.

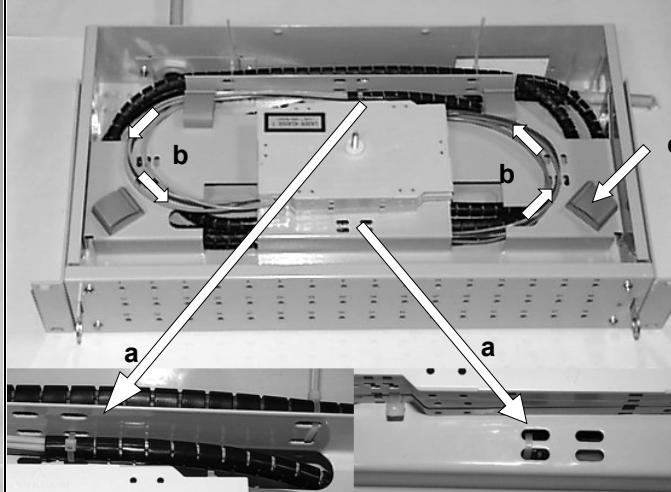

**3**

- a) Apply the cable tubes into the draw-in-tool.
- b) Close the tool by twisting.
- c) Apply the protection tube onto the tip of the tool and slide it over the cable jacket.
- d) Fix the protection tube using the cable ties supplied.
- e) Draw the cable tubes with the tool into the protection tube.

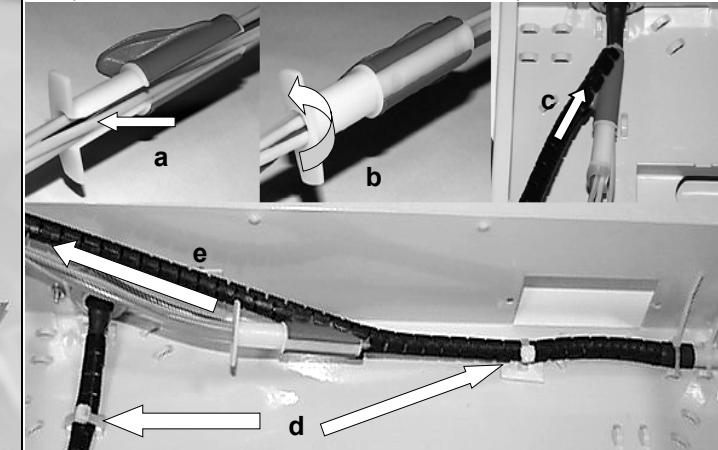

**6**

- a) Place the cover under feebles of the housing
- b) Press down the rear end of the cover and snap in.

