





### Climatiseurs pour montage latéral


TopTherm «Blue e», SK 3303.XXX, SK 3361.XXX

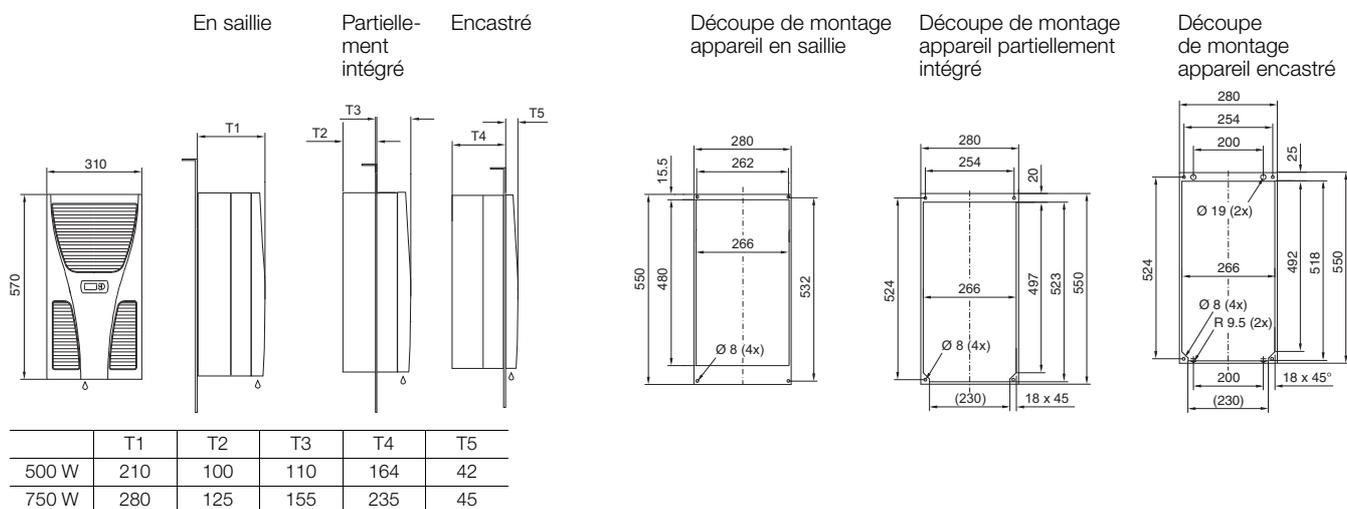

### TopTherm «Blue e», SK 3304.XXX, SK 3305.XXX

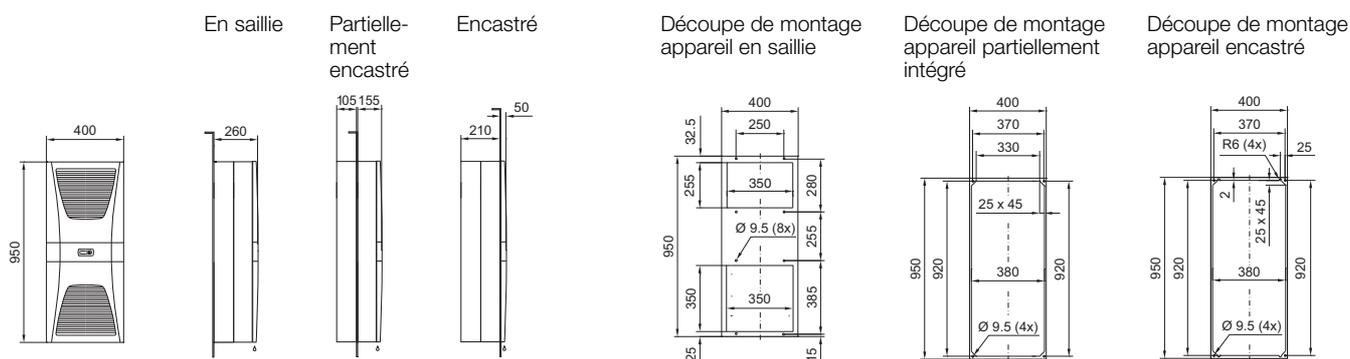

### TopTherm «Blue e», SK 3328.XXX, SK 3329.XXX

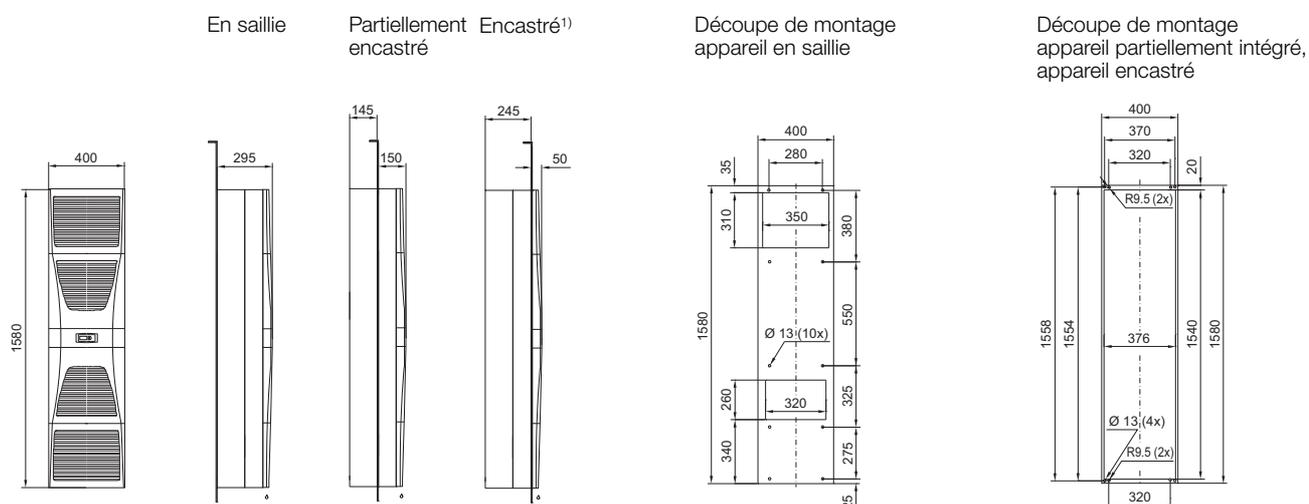

¹) Lorsque l'appareil doit être encastré dans une porte de 600 mm de largeur, il faut excentrer la découpe de montage d'au moins 10 mm en direction des charnières

# Climatisation

## Climatiseurs

### Climatiseurs pour montage latéral




TopTherm «Blue e», SK 3332.XXX

En saillie

Partiellement encastré

Découpe de montage  
appareil en saillie

Découpe de montage  
appareil partiellement intégré

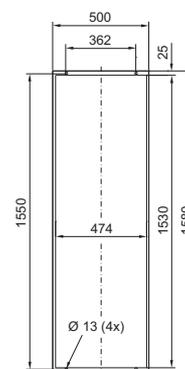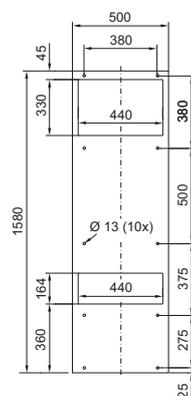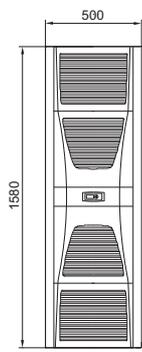





### TopTherm «Blue e», faible profondeur, SK 3366.XXX

En saillie

Encastré

Découpe de montage  
appareil en saillie



Découpe de montage  
appareil encastré

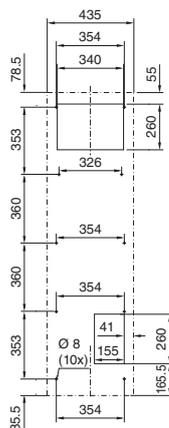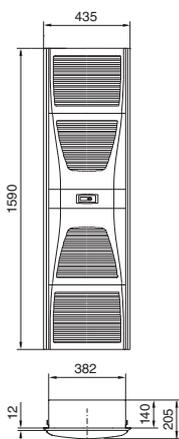

### TopTherm «Blue e», modèle NEMA 4X, SK 3303.XXX

En saillie


Découpe de montage  
appareil en saillie

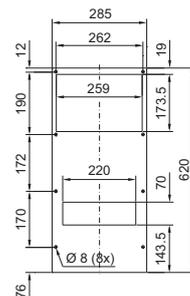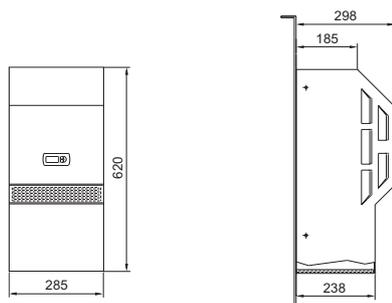


### Climatiseurs pour montage latéral

TopTherm «Blue e», modèle NEMA 4X, SK 3304.XXX, SK 3305.XXX

En saillie

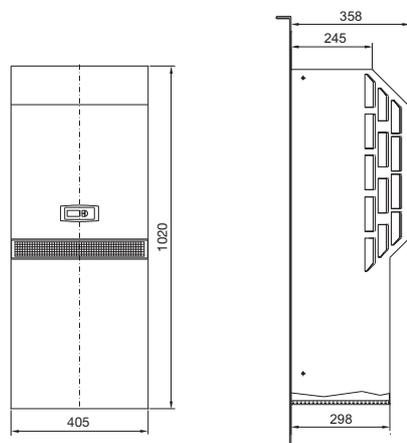


Découpe de montage  
appareil en saillie

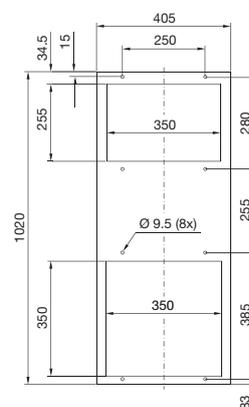

TopTherm «Blue e», modèle NEMA 4X, SK 3328.XXX, SK 3329.XXX

En saillie

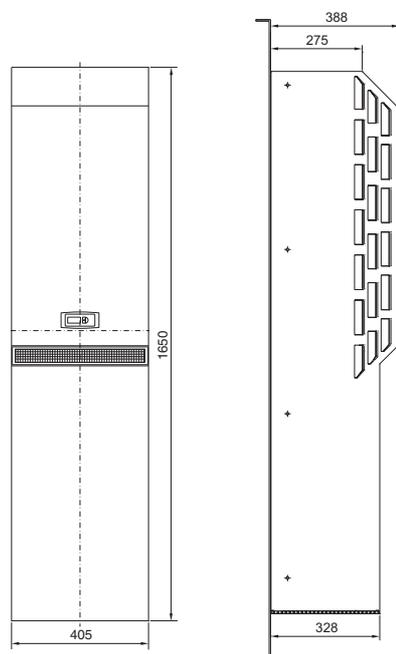

Découpe de montage  
appareil en saillie

