

D LED Einbaustrahler

Stromschlaggefahr!

Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektro-Fachkraft. Für Strahler, die nicht gemäß den europäischen Sicherheitsrichtlinien installiert wurden, entfällt jeder Haftungsanspruch.

Brandgefahr!

Strahler nicht mit wärmedämmenden Stoffen abdecken.




Achtung!

Für alle Anschlüsse sekundärseitig des Konverters ist ausschließlich HO3VVH2-F 2x0,75 mm zu verwenden.


Der Strahler ist zur Montage auf normal entflammaren Oberflächen geeignet, z.B. auf Holz und Werkstoffen auf Holzbasis mit mehr als 2 mm Dicke. Strahler nur nach unten strahlend montieren.

Bei Einbau in Betondecken oder anderen hohen thermischen Belastungen in der Decke einen dafür geeigneten Deckeneinbautopf verwenden.

Die Haltefedern müssen nach der Installation in horizontaler Position liegen, nicht vertikal.

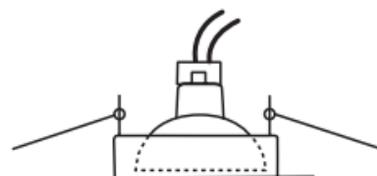

richtig

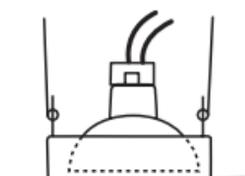

falsch

Technische Daten: siehe Aufkleber auf Einbaustrahler.

Inbetriebnahme:

Schutzklasse 3 – bis 50V (AC) - 120V (DC)

Sicherheitstransformator nach EN 61558, elektronischen Konverter nach EN 61347 oder eine Spannungsquelle nach DIN VDE 0100, Teil 410 verwenden.

Für den Anschluss unbedingt Anleitung des verwendeten Gerätes beachten.



Equiv.

SELV

CE-konform mit den zutreffenden europäischen Richtlinien.



Montage

Stromschlaggefahr!

Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen, dass die Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.

1. Loch am Montageort sägen (Durchmesser siehe Verpackung).
2. LED Konverter nach dessen Anleitung montieren. An die Eingangsseite 203-V-Leitung des LED Einbaustrahlers anschließen (siehe Abb. 1).
3. Einbaustrahler anschließen.

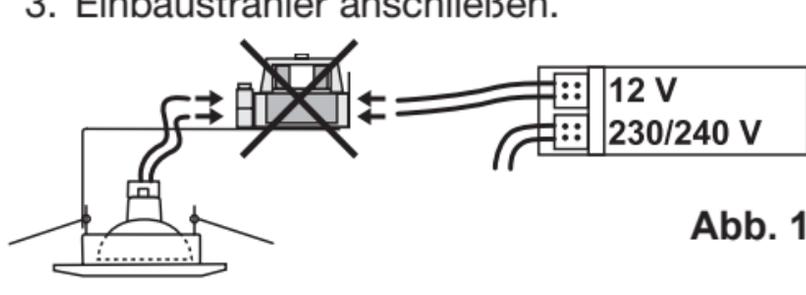


Abb. 1

Für Einzelbetriebnahme:

LED-Modul mit Hilfe einer Anschlussklemme unter Beachtung der Polarität mit dem Konverter verbinden.


Für Gruppenbetriebnahme:

LED-Module in **Reihe** verdrahten und mit Hilfe der

Reihenschaltung 

Anschlussklemme unter Beachtung der Polarität mit dem Konverter verbinden.

4. Federn zusammendrücken und Strahler in das ausgesägte Loch einsetzen (siehe Abb. 2).

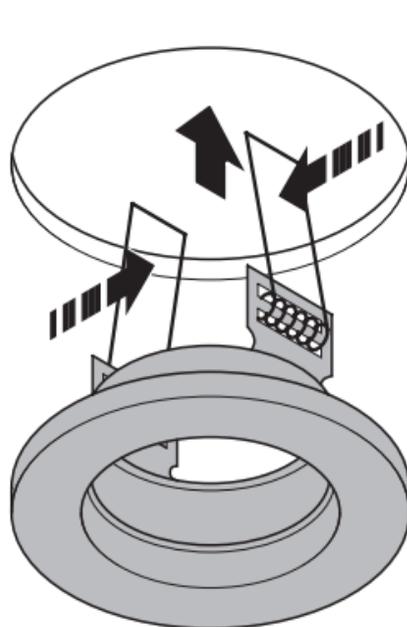

Modulwechsel (falls möglich*)

Stromschlaggefahr!

Vor dem Lampenwechsel immer Spannung abschalten.

Modelle mit Bajonetverschluss:

1. Bajonetverschluss entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
2. Modul herausnehmen.
- 2.1. Top-Stecker lösen und Modul entnehmen.
3. Top-Stecker des neuen Moduls verbinden.
4. Bajonetverschluss aufsetzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.

* Information finden Sie auf dem Energieeffizienzklassenlabel (www.rutec.de)